

Samsung ML- 4050 Series
Imprimantă laser alb-negru



Manual de utilizare

SAMSUNG

Acest manual este furnizat numai în scop informativ. Toate informațiile incluse în prezentul document pot fi modificate fără notificare. Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite de la, sau în legătură cu utilizarea acestui manual.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

- ML-4050N, ML-4050ND este marcă comercială a Samsung Electronics Co., Ltd.
- Samsung și sigla Samsung sunt mărci comerciale ale Samsung Electronics Co., Ltd.
- Centronics este o marcă comercială a Centronics Data Computer Corporation.
- IBM și IBM PC sunt mărci comerciale ale International Business Machines Corporation.
- PCL și PCL 6 sunt mărci comerciale ale companiei Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 și Windows 2008 Server R2 sunt fie mărci înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation.
- PostScript 3 este o marcă comercială a Adobe System, Inc.
- UFST® și MicroType™ sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter și Macintosh sunt mărci comerciale ale companiei Apple Computer, Inc.
- Toate celelalte mărci și nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizațiilor respective.
- Consultați fișierul LICENSE.txt de pe CD-ROM-ul furnizat pentru informațiile cu privire la licența de tip sursă deschisă.

contact samsung worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk_en/ www.samsung.com/hk_en/

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie

COUNTRY/REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

CUPRINS

1. Introducere	
Caracteristici speciale	1.1
Prezentare generală a imprimantei	1.3
Unde se găsesc mai multe informații	1.4
Stabilirea unui loc de amplasare	1.5
2. Configurarea sistemului	
Utilizarea meniurilor din panoul de comandă	2.1
Prezentare generală a meniurilor	2.2
Imprimarea unei pagini de probă	2.6
Modificarea limbii de afișare	2.6
Utilizarea modului de economisire a tonerului	2.6
3. Prezentare generală a software-ului	
Software livrat	3.1
Caracteristicile driverelor de imprimantă	3.2
Cerințe de sistem	3.2
4. Configurarea de rețea	
Introducere	4.1
Sisteme de operare acceptate	4.2
Configurarea TCP/IP	4.2
Configurarea parametrilor EtherTalk	4.2
Configurarea tipurilor cadru IPX	4.3
Setarea vitezei Ethernet	4.3
Restabilirea configurației de rețea	4.3
Imprimarea unei pagini de configurație de rețea	4.3
5. Încărcarea suportului de imprimare	
Selectarea suportului de imprimare	5.1
Încărcarea hârtiei	5.4
Selectarea unui loc de ieșire	5.8
6. Noțiuni de bază pentru imprimare	
Imprimarea unui document	6.1
Anularea unei lucrări de imprimare	6.1
7. Comandarea consumabilelor și accesoriilor	
Cartușe de toner	7.1
Accesorii	7.1
Cum se achiziționează	7.2
8. Întreținerea	
Imprimarea paginilor de informații	8.1
Curățarea imprimantei	8.1
Întreținerea cartușului de toner	8.3
Piese de schimb	8.6

9. Depanarea

Îndepărtarea blocajelor de hârtie	9.1
Lista de verificare pentru depanare	9.5
Interpretarea ledurilor Status	9.6
Interpretarea mesajelor de pe afișaj	9.6
Mesaje referitoare la cartușul de toner	9.8
Rezolvarea problemelor de imprimare generale	9.9
Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării	9.11
Probleme obișnuite pentru Windows	9.14
Probleme obișnuite pentru PostScript	9.14
Probleme obișnuite cu Linux	9.15
Probleme obișnuite cu Macintosh	9.15

10. Instalarea accesoriilor

Măsuri de prevedere la instalarea accesoriilor	10.1
Instalarea unei memorii DIMM	10.1
Instalarea unei plăci de interfață cu rețeaua fără fir	10.3
Utilizarea hard disk-ului	10.5

11. Specificații

Specificații pentru imprimantă	11.1
--------------------------------------	------

Informații pentru siguranță și reglementări

Prevederi importante și Informații pentru siguranță

La utilizarea dispozitivului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:

- 1 Citiți și înțelegeți toate aceste instrucțiuni.
- 2 Utilizați bunul simț la fiecare utilizare a aparatelor electrice.
- 3 Respectați toate avertismentele și instrucțiunile marcate pe dispozitiv și în materialele ce însoțesc dispozitivul.
- 4 Dacă o instrucțiune de utilizare pare să contrazică informațiile de siguranță, urmați informațiile de siguranță. Este posibil să fi înțeles greșit instrucțiunea de utilizare. Dacă nu puteți rezolva contradicția, pentru asistență contactați reprezentantul de vânzări sau de service.
- 5 Deconectați dispozitivul de la priza de CA de perete înainte de curățare. Nu utilizați agenți de curățare lichizi sau aerosol. Pentru curățare utilizați numai o lavetă umedă.
- 6 Nu așezați dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă. Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.
- 7 Dispozitivul nu trebuie așezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiționat sau conductă de ventilație.
- 8 Nu permiteți prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasați dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către persoane.
- 9 Nu supraîncărcați prizele de perete și prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanțele și poate provoca pericol de foc sau șoc electric.
- 10 Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de CA sau de interfață ale PC-ului.
- 11 Nu împingeți niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau șoc electric. Nu vărsați lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.
- 12 Pentru a reduce pericolul de șoc electric nu dezasamblați dispozitivul. Când este necesară repararea, duceți dispozitivul la un tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Reasamblarea incorectă poate provoca șoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.

- 13 Deconectați dispozitivul de la PC și de la priza de CA și recurgeți la personal calificat de service în următoarele condiții:
 - Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.
 - Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.
 - Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.
 - Dacă dispozitivul nu funcționează adecvat, instrucțiunile fiind respectate.
 - Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.
 - Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită și distinctă a performanțelor.
- 14 Reglați numai acele comenzi precizate în instrucțiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune și poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcționare.
- 15 Evitați utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de șoc electric cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectați alimentarea cu CA pe parcursul furtunii.
- 16 Dacă imprimați în mod continuu multiple pagini, suprafața tăvii de ieșire se poate încălzi. Aveți grijă să nu atingeți suprafața și țineți copiii la distanță.
- 17 Pentru funcționarea în siguranță trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizați un cablu mai lung de 2 m la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG¹ sau mai mare.
- 18 PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Argumente Ecologice și de Siguranță

Declarație de Siguranță Laser

Imprimanta este certificată în S.U. pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1) și în alte zone, este certificată ca produs laser de Clasa I conform cerințelor IEC 825.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiații laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreținerii utilizatorului sau în condiții de service prescrise.

Avertisment

Nu utilizați și nu efectuați service la imprimantă având capacul de protecție înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar și invizibilă, vă poate afecta ochii.

¹ 1 AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, șoc electric și de rănire a persoanelor:

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

DANGER - LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS
D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION
DIRECTE AU FAISCEAU.

VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET.
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ATTENZIONE - RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI
APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.
EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

PERIGO - RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL AO ABRIR. EVITE
EXPOSIÇÃO DIRECTA AO FEIXE.

GEVAAR - ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE
KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

ADVASEL - USYNLIG LASERSTRÄLNING VED ÄBNING.
UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÄLNING.

ADVASEL - USYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DEKSEL
ÄPNES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÄLEN.

VARNING - OSYNLIG LASERSTRÄLNING NÄR DENNA DEL
ÄR ÖPPEN. STRÄLEN ÄR FARLIG.

VAROITUS - NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AVATTAESSA.
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SÄTEELLE.

注意 警告 严禁揭开此盖，以免激光泄露灼伤

주의 주의 이 덮개를 열면 레이저광에 노출될 수 있으므로
주의하십시오.

Siguranța Ozonului



În timpul funcționării normale acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuși, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.

Daca aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la ozon vă rugăm contactați cel mai apropiat comerciant Samsung.

Economie de Energie

Această imprimantă conține tehnologie avansată de conservare a energiei ce reduce consumul de energie când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut.

Reciclare



Vă rugăm reciclați sau înlăturați materialele de împachetare pentru acest produs într-un mod responsabil și ecologic.

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică)



Acest marcaj inscripționat pe produs, pe accesorii sau în materialele care le însoțesc indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (de exemplu, încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul duratei lor de utilizare. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, vă rugăm să separați aceste produse de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au cumpărat produsul, fie biroul administrației locale, pentru detalii cu privire la locul și modul de reciclare ecologică. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deșeuri comerciale pentru eliminare.

Emisii în Frecvență Radio

Reglementări FCC

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase și
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest dispozitiv a fost testat și este în conformitate cu limitele Clasei B de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu se garantează absența interferențelor într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament și receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor consultați comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.

Atenție

Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producătorul responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Reglementări asupra Interferențelor Radio Canadiene

Acest aparat digital nu depășește limitele de emisii în frecvență radio ale Clasei B pentru aparate digitale după cum a fost stabilit în standardul pentru echipamente ce provoacă interferențe numit „Aparate Digitale”, ICES-003 al Industriei și Științei Canadiene.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Statele Unite ale Americii

Comisia Comunicațiilor Federale (FCC)

Emițător proiectat pentru Partea 15 FCC

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4 GHz/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în Statele Unite ale Americii dacă pe etichetă apare un număr de identificare FCC.

FCC a stabilit o valoare generală de 20 cm (8 inci) de separare între dispozitiv și corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm (8 inci) de corp în prezența dispozitivelor fără fir. Puterea de ieșire a dispozitivului fără fir (sau dispozitivelor), ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de FCC.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în același loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Funcționarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiții:
(1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență receptată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.



Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în nici un mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Contactați producătorul pentru service.



Declarație FCC pentru utilizarea LAN fără fir:

„La instalarea și utilizarea acestei combinații de transmițător și antenă, limita de expunere la frecvența radio de 1 mW/cm² poate fi depășită la distanțe mici față de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să mențină tot timpul o distanță minimă de 20 cm față de antenă. Dispozitivul nu poate fi poziționat în același loc cu alt transmițător și altă antenă de transmisie.”

Declarație de Conformitate (Țări Europene)

Aprobări și Certificări



Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează declarația de conformitate a Samsung Electronics Co., Ltd. cu următoarele directive aplicabile 93/68/EEC de la datele indicate.

Declarația de conformitate poate fi consultată la pagina www.samsung.com/printer, navigați la Support > Download center și introduceți numele imprimantei dvs. pentru a naviga la EuDoC.

Ianuarie 1, 1995: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinieria legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasă.

Ianuarie 1, 1996: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinieria legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

Martie 9, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio și echipamentele terminale de telecomunicație și recunoașterea comună a conformității.

O declarație completă, ce definește Directivele relevante și standardele la care se face referință pot fi obținute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung Electronics Co., Ltd.

Certificare CE

Certificare la 1999/5/CE Echipament Radio & Directiva pentru Echipament Terminal de Telecomunicații (FAX)


Acest produs Samsung a fost auto-certificat de către Samsung pentru conectarea la un singur terminal pan-European prin rețeaua de telefonie publică analog (PSTN) în conformitate cu Directiva 1999/5/CE. Produsul a fost conceput să funcționeze cu PTSN-uri naționale și este compatibil cu PBX-uri din țări Europene:

În cazul în care apar probleme, în primă instanță trebuie să contactați laboratorul Euro QA Samsung Electronics Co., Ltd.

Produsul a fost testat împotriva TBR 21 și/sau TBR 38. Pentru asistarea și aplicarea echipamentului terminal conform acestui standard Institutul European de Standarde în Telecomunicații ETSI a emis un document consultativ (EG 201 121) care conține observații și cerințe suplimentare pentru asigurarea compatibilității rețelei de terminale TBR 21. Produsul a fost conceput pentru și este total în conformitate cu toate observațiile consultative conținute în acest document.

Informații despre Aprobarea Europeană Radio (pentru produse prevăzute cu dispozitive radio aprobate UE)

Acest produs este o imprimantă; dispozitive de putere scăzută tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4 GHz/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat utilizării casnice sau la birou. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone asociate dacă un marcaj CE cu  un număr de înregistrare și cu un simbol de alertă sunt prezente pe eticheta sistemului.

Puterea de ieșire a dispozitivului fără fir sau dispozitivelor, ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de Comisia europeană prin directiva R&TTE.

State Europene calificate în aprobările pentru dispozitive fără fir:

EU Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța (cu restricții de frecvență), Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia și Marea Britanie.

Țările EEA/EFTA Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

State Europene cu restricții de utilizare:

UE În Franța, gama de frecvențe este restricționată la 2446,5-2483,5 MHz pentru dispozitive de peste 10 mW ce transmit putere precum fără fir.

Țările EEA/EFTA Nu există limitări la acest moment.

Declarații de Conformitate cu Reglementările

Acționarea fără fir

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4 GHz/5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea secțiune este o prezentare generală a considerațiilor la utilizarea unui dispozitiv fără fir.

Limitările suplimentare, atenționările și interesul pentru anumite țări sunt listate în secțiunile speciale ale țărilor (sau secțiunile grupului de țări). Dispozitivele fără fir din sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în țările identificate de marcasele de aprobare radio de pe eticheta de evaluare. Dacă țara în care veți utiliza dispozitivul fără fir nu este listată, vă rugăm contactați pentru cerințe agenția locală de aprobare radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate iar utilizarea poate fi interzisă.

Puterea de ieșire a dispozitivului fără fir sau dispozitivelor, ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF cunoscute până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în imprimantă) emit mai puțină energie în frecvența radio decât este permisă în standarde și recomandări, producătorul este de părere că aceste dispozitive pot fi utilizate. Indiferent de nivelele de putere, trebuie să acordați atenție pentru a micșora contactul uman în timpul utilizării.

Ca valoare generală este tipică valoarea de 20 cm (8 inci) de separare între dispozitiv și corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm (8 inci) de corp în prezența dispozitivelor fără fir pornite și în transmisie.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în același loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Unele circumstanțe cer restricții asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos sunt listate exemple de restricții comune:



Comunicațiile fără fir în frecvență radio pot interfera cu echipamentul de pe aparate de zbor comerciale. Reglementările actuale în aviație cer ca dispozitivele fără fir să fie oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut și ca rețea Ethernet fără fir) și dispozitivele de comunicații Bluetooth sunt exemple de dispozitive care oferă comunicații fără fir.



În medii în care pericolul de interferență asupra altor dispozitive este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Aeroporturile, spitalele și mediile încărcate de oxigen sau gaz inflamabil sunt exemple unde posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflați în medii unde nu sunteți siguri de sancțiunea pentru utilizarea dispozitivelor fără fir, cereți autorității locale autorizația înainte de utilizarea sau activarea dispozitivului fără fir.



Fiecare țară are diferite restricții cu privire la utilizarea dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dumneavoastră este echipat cu un dispozitiv fără fir, când transportați acest echipament în alte țări, întrebați autoritățile locale dacă există restricții în țara de destinație înainte de a muta sau transporta sistemul.



În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu utilizați dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat sau dacă protecțiile sau capacele sunt înlăturate.



Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în nici un mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Vă rugăm contactați producătorul pentru service.



Utilizați numai drivere aprobate pentru țara în care va fi utilizat dispozitivul. Pentru mai multe informații, vezi pachetul de restaurare a sistemului de la producător sau contactați serviciul de suport tehnic al producătorului.

Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul de alimentare pentru această aparat este prevăzut cu o mufă (BS 1363) de 13 amperi și are o siguranță de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța, trebuie să re-montați siguranța corectă de 13 amperi. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați alt capac.

Vă rugăm contactați persoana de la care ați cumpărat aparatul.

Mufa de 13 amperi este cel mai folosit tip în Marea Britanie și poate fi potrivită. Totuși, unele clădiri (în principal cele vechi) nu au prize normale de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtați mufa turnată.

Avertisment

Dacă tăiați mufa turnată, aruncați-o cât mai curând.

Nu puteți refolosi mufa și există pericolul de șoc electric dacă o introduceți într-o priză.

Avertisment important: Acest aparat trebuie să fie împământat.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- verde și galben: împământare
- albastru: nul
- maro: fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul cu verde și galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranță „simbolul de împământare” sau la culoarea verde și galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roșie.

Trebuie să aveți o siguranță de 13 amperi în mufă, adaptor sau la panoul de distribuție.

1 Introducere

Vă felicităm pentru achiziționarea imprimantei dumneavoastră!

Acest capitol cuprinde:

- **Caracteristici speciale**
- **Prezentare generală a imprimantei**
- **Unde se găsesc mai multe informații**
- **Stabilirea unui loc de amplasare**

Caracteristici speciale


Imprimanta dvs. este echipată cu câteva caracteristici speciale care îmbunătățesc calitatea imprimării. Puteți să:

Realizați imprimări de calitate excelentă și de mare viteză



- Puteți imprima până la **1200 x 1200 dpi** efectiv la ieșire. Consultați **Secțiunea de software**.
- Imprimanta dvs. imprimă pe hârtie de format A4 cu viteză de până la 38 ppm^a și pe hârtie de format letter cu viteză de până la 41 ppm. În cazul imprimării duplex, imprimă pe hârtie de format A4 cu viteză de până la 26 ipm^b și pe hârtie de format letter cu viteză de până la 27 ipm.

Utilizați numeroase tipuri de hârtie

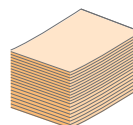

- Tava multifuncțională acceptă hârtii cu antet, plicuri, etichete, folii transparente, materiale cu dimensiuni particularizate, cărți poștale și hârtie grea. Tava multifuncțională ține până la 100 de coli de hârtie simplă.
- **Tava standard de 500 de coli 1** acceptă hârtie simplă cu dimensiuni variate.
- **Tava opțională de 500 de coli** acceptă hârtie simplă cu dimensiuni variate. Puteți instala până la 3 tăvi suplimentare.
- Două tăvi de ieșire; selectați fie tava de ieșire (fața în jos), fie capacul posterior (fața în sus) pentru cel mai convenabil acces.
- Capabilitate de **cale directă de trecere pentru hârtie**, de la tava multifuncțională la capacul din spate.


Creați documente profesionale



- Imprimați **filigrane**. Puteți particulariza documentele dvs. cu cuvinte, precum „Confidențial”. Consultați **Secțiunea de software**.
- Imprimați **postere**. Textul și imaginile fiecărei pagini ale documentului sunt mărite și imprimate în cadrul foii de hârtie, după care pot fi lipite împreună pentru a forma un poster. Consultați **Secțiunea de software**.


a. pagini pe minut
b. imagini pe minut

Economisiți timp și bani

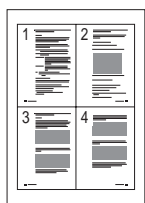

- Această imprimantă vă permite să utilizați modul de economisire a tonerului. Consultați pagina 2.6.
- Puteți imprima pe ambele fețe ale colii pentru a economisi hârtie (**Imprimare pe ambele fețe**).
- Pentru a economisi hârtie, puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. (**Imprimare câte N**). Consultați **Secțiunea de software**.
- În cazul hârtiei simple, puteți utiliza formulare preimprimare și hârtie cu antet. Consultați **Secțiunea de software**.
- Această imprimantă **economisește energia electrică** în mod automat, prin reducerea substanțială a consumului atunci când nu este utilizată.

Extindeți capacitatea imprimantei



- Imprimanta are memorie de 64 MB care poate fi extinsă la **512 MB**. Consultați pagina 10.1.
- De asemenea, aveți posibilitatea să adăugați opțional o placă interfață de rețea fără fir și un hard disk.
- Puteți să adăugați la imprimanta dvs. o tavă 2 opțională de 500 de coli. Aceste tăvi vă permit să puneți mai rar hârtie în imprimantă.
- Emulare Zoran IPS compatibilă cu **Emulare PostScript 3*** (PS) permite imprimarea PS.

* Zoran IPS Emulation compatibil cu PostScript 3



- © Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Toate drepturile rezervate. Zoran, sigla Zoran, IPS/PS3 și OnelImage sunt mărci comerciale ale Zoran Corporation.

* 136 fonturi PS3


- Conține UFST și MicroType de la Monotype Imaging Inc.

Utilizați un hard disk opțional

Puteți instala un hard disk opțional în imprimanta dvs.

- Hard disk-ul de 40 GB poate stoca datele din calculator în coada de imprimare. Acest lucru reduce solicitarea calculatorului.
- Puteți utiliza diferite facilități de imprimare precum stocarea unui proiect de imprimare pe hard disk, verificarea unui proiect și imprimarea de documente private.
- Puteți gestiona proiectele de imprimare din coada de imprimare de pe hard disk-ul imprimantei. Pentru detalii, consultați pagina 10.5.



Imprimați în diferite medii

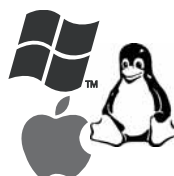

- Puteți imprima de pe diverse sisteme de operare, cum ar fi Windows, Linux și Macintosh.
- Imprimanta dvs. este livrată cu interfețe **paralel** și **USB**.
- De asemenea, puteți folosi o **interfață de rețea**.

Prezentare generală a imprimantei


Vedere din față

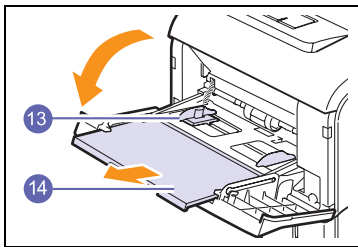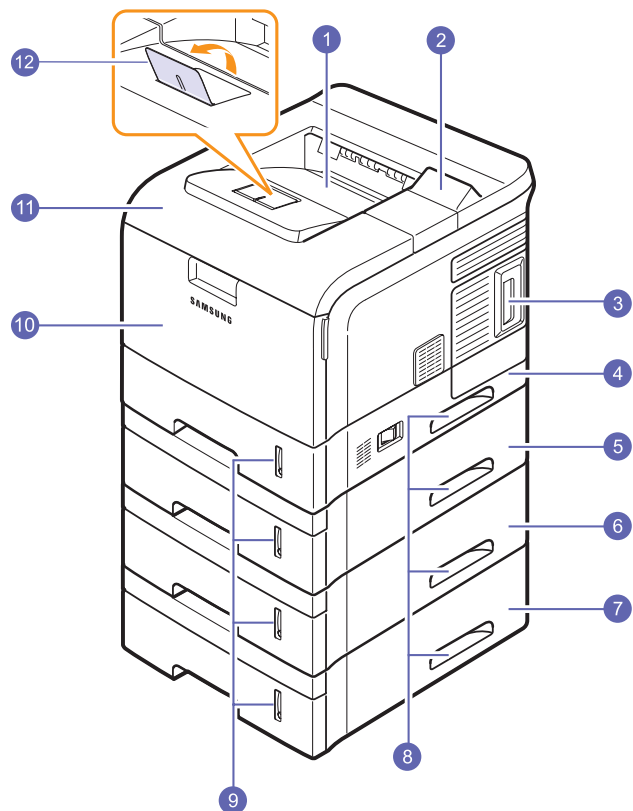

* Figura de mai sus prezintă modelul **ML-4050N** cu toate opțiunile disponibile.

1	tavă de ieșire	8	mâner
2	panoul de comandă	9	indicator nivel hârtie
3	capac placă de control	10	tavă multifuncțională
4	tava 1	11	capac superior
5	tava opțională 2	12	suport ieșire
6	tava opțională 3	13	tavă multifuncțională cu ghidaje pentru lățimea hârtiei
7	tava opțională 4	14	extensie tavă multifuncțională


Vedere din spate

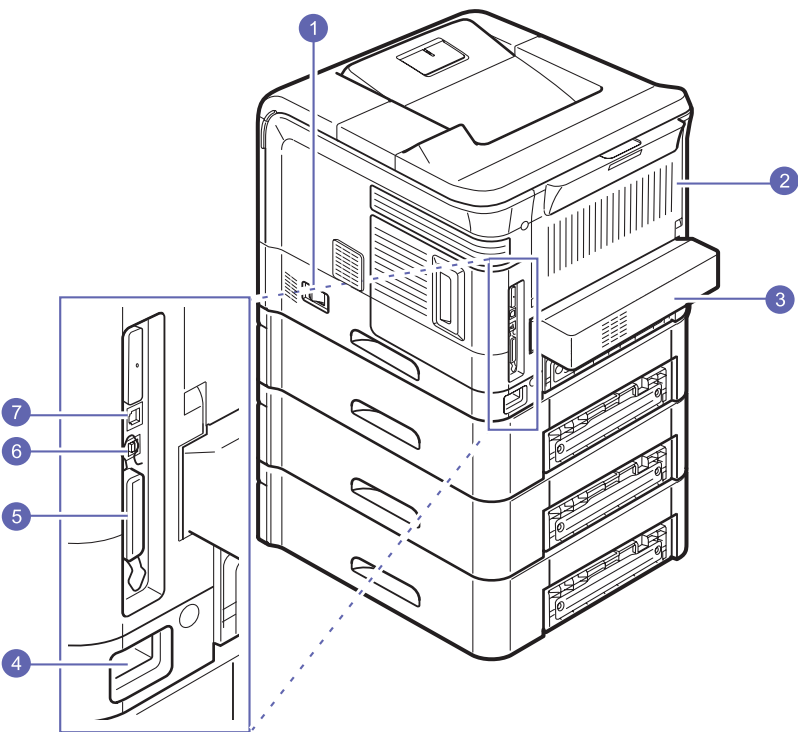

* Figura de mai sus prezintă modelul **ML-4050N** cu toate opțiunile disponibile.





1	comutator alimentare	5	port paralel
2	capac posterior	6	port USB
3	unitate duplex	7	port rețea
4	priză de alimentare		


Prezentare generală a panoului de comandă

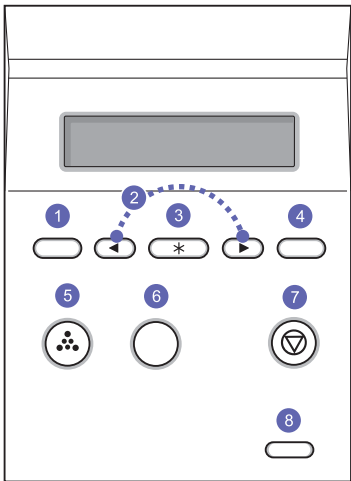

1	Menu: Intră în mod Meniu și defilează prin meniurile disponibile.
2	Butoane de defilare : Defilează prin opțiunile disponibile din meniul selectat și mărește sau micșorează valorile.
3	OK : Confirmă selecția de pe afișaj.
4	Back : Vă readuce la nivelul de meniu imediat superior.
5	Toner Save : Vă permite să economisiți toner utilizând mai puțin toner la imprimare. Consultați pagina 2.6.
6	Demo : Imprimă o pagină demonstrativă.
7	Stop : Oprește o operație în orice moment.
8	Status : Indică starea imprimantei. Consultați pagina 9.6.

Unde se găsesc mai multe informații
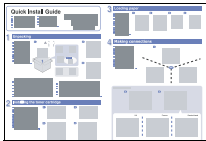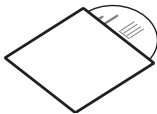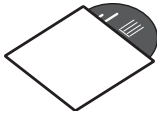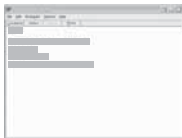
<p>Puteți găsi informații pentru configurarea și utilizarea imprimantei în următoarele resurse, fie imprimate, fie pe ecran.</p>	
<p>Ghid de instalare rapidă</p> 	<p>Furnizează informații despre configurarea imprimantei și, de aceea, asigurați-vă că respectați instrucțiunile din ghid pentru a pregăti imprimanta în vederea funcționării corecte.</p>
<p>Ghid online pentru utilizator</p> 	<p>Vă furnizează instrucțiuni pas cu pas pentru utilizarea integrală a caracteristicilor imprimantei și conține informații pentru întreținerea imprimantei, depanare și instalarea accesoriilor.</p> <p>De asemenea, acest ghid conține Secțiunea de software, care vă oferă informații despre modul de imprimare a documentelor cu imprimanta dvs. utilizând diverse sisteme de operare și modul de utilizare a programelor utilitare software furnizate.</p> <p>Notă</p> <ul style="list-style-type: none">Puteți să accesați ghidurile utilizatorului în alte limbi din directorul Manual de pe CD-ul cu driverul imprimantei.
<p>Ghidul utilizatorului imprimantei în rețea</p> 	<p>Fiind aflat pe CD-ul cu programe utilitare pentru rețea, ghidul vă furnizează informații despre configurarea și conectarea imprimantei dvs. la o rețea.</p>
<p>Ajutor pentru driverul imprimantei</p> 	<p>Vă pune la dispoziție informații de ajutor cu privire la proprietățile driverului imprimantei și instrucțiuni în vederea configurării caracteristicilor pentru imprimare. Pentru a accesa ecranul de ajutor pentru driverul imprimantei, faceți clic pe Help din caseta de dialog pentru caracteristicile imprimantei.</p>
<p>Site web Samsung</p>	<p>Dacă aveți acces la Internet, puteți obține ajutor, asistență, drivere de imprimantă, manuale și informații pentru comandare de la site-ul web Samsung, www.samsungprinter.com.</p>

 **Notă**
Informații din sursă deschisă sunt disponibile pe site-ul web al Samsung, www.samsung.com.

Stabilirea unui loc de amplasare

Stabiliți un loc orizontal și stabil, cu spațiu adecvat pentru circulația aerului. Asigurați un spațiu suplimentar necesar deschiderii capacelor și tăvilor.

Zona trebuie să fie bine ventilată și departe de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, frig și umiditate. Nu așezați imprimanta aproape de marginile biroului sau ale mesei.


Spațiu liber în jurul aparatului

În partea din față: 482,6 mm
(spațiu suficient pentru ca tava să poată fi deschisă sau scoasă)

În partea din spate: 320 mm
(spațiu suficient pentru a permite deschiderea capacului posterior sau unității duplex)

În partea din dreapta:
100 mm (spațiu suficient pentru a permite deschiderea capacului plăcii de control)

În partea din stânga: 100 mm
(spațiu suficient pentru ventilație)

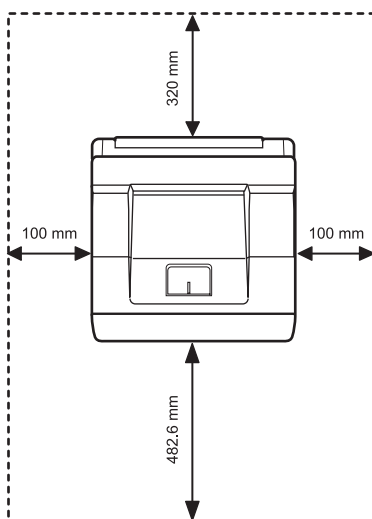

Notă

- Când deplasați imprimanta, nu o înclinați și nu o întoarceți cu fața în jos, în caz contrar interiorul imprimantei poate fi murdărit de toner, care poate cauza deteriorarea aparatului sau o imprimare de calitate necorespunzătoare.
- Acest echipament va fi nefuncțional la întreruperea alimentării de la rețea.

2 Configurarea sistemului

Acest capitol ilustrează meniurile pe care le puteți configura și oferă configurații elementare pentru imprimanta dumneavoastră.

Acest capitol cuprinde:

- **Utilizarea meniurilor din panoul de comandă**
- **Prezentare generală a meniurilor**
- **Imprimarea unei pagini de probă**
- **Modificarea limbii de afișare**
- **Utilizarea modului de economisire a tonerului**

Utilizarea meniurilor din panoul de comandă

Este disponibil un număr de meniuri pentru a vă facilita modificarea setărilor imprimantei. Diagrama din coloana următoare prezintă meniurile și toate elementele de meniu disponibile în fiecare meniu. Elementele din fiecare meniu și opțiunile pe care le puteți selecta sunt descrise mai detaliat în tabelele care încep de la pagina 2.2.

Accesarea meniurilor din panoul de comandă

Puteți să controlați imprimanta din panoul de comandă al imprimantei. De asemenea, puteți seta meniurile panoului de comandă în timpul imprimării.

- 1 Apăsați **Menu** până când pe linia de jos a afișajului apare meniul dorit și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare elementul de meniu dorit și apăsați **OK**.
- 3 Dacă elementul de meniu are submeniuri, repetați pasul 2.
- 4 Apăsați butoanele **de defilare** pentru a accesa opțiunea dorită de setare sau valoarea necesară.
- 5 Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
În dreptul selecției de pe afișaj apare un asterisc (*), indicând că acum este cea implicită.
- 6 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul Standby.




Notă

- Setările de imprimare făcute din driverul de imprimantă la un computer ignoră setările de pe panoul de comandă.

Prezentare generală a meniurilor

Meniurile panoului de comandă sunt utilizate pentru a configura imprimanta. Panoul de comandă oferă acces la următoarele meniuri.

Meniurile cu litere colorate apar numai când sunt instalate componentele opționale.

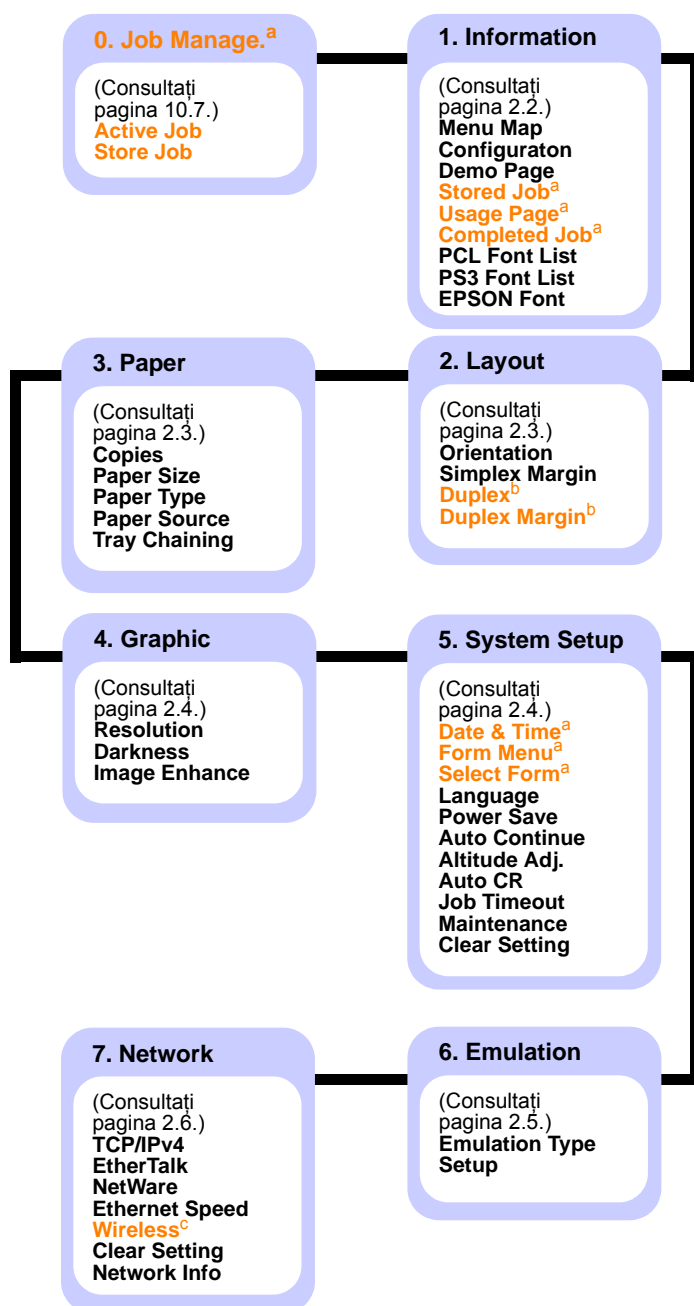

a. Disponibil cu un hard disk opțional.

b. Disponibil cu o unitate duplex opțională. (Pentru ML-4050ND, unitatea duplex este furnizată ca opțiune implicită.)

c. Disponibil cu interfața opțională pentru rețea fără fir.



Notă

- Setările standard și valorile disponibile pentru imprimanta dvs. pot fi diferite de cele din acest manual.



Meniu Job Manage

Acest meniu este disponibil atunci când este instalat un hard disk opțional.

Element	Explicație
Active Job	Acest meniu arată proiectele de imprimare ce urmează să fie imprimate. Consultați pagina 10.7.
Store Job	Acest meniu arată proiectele de imprimare stocate pe hard disk. Consultați pagina 10.7.






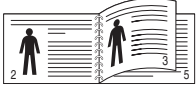

Meniu Information


Acest meniu vă permite să imprimați pagini cu informații despre imprimantă, care dau detalii despre imprimantă și configurația sa.

Element	Explicație
Menu Map	Harta meniurilor prezintă aspectul și setările curente ale elementelor de meniu din panoul de comandă.
Configuraton	Pagina de configurație prezintă configurația curentă a imprimantei.
Demo Page	Pagina demonstrativă vă permite să verificați dacă imprimanta efectuează corect imprimarea. Consultați pagina 2.6.
Stored Job	Pagina despre proiectele stocate arată lista fișierelor de imprimat stocate pe hard disk-ul opțional.  Notă <ul style="list-style-type: none">Acest element de meniu este disponibil atunci când este instalat un hard disk opțional.
Usage Page	Pagina privind utilizarea conține numărul total de pagini imprimate de către o persoană sau un grup. Această pagină se poate folosi pentru calcularea costurilor.  Notă <ul style="list-style-type: none">Acest element de meniu este disponibil atunci când este instalat un hard disk opțional.
Completed Job	Pagina Completed Jobs (Proiecte realizate) conține lista proiectelor de imprimare finalizate. Lista conține maxim 50 de fișiere de la ultimele proiecte de imprimare.
PCL Font List PS3 Font List EPSON Font	Lista cu eșantioane de fonturi vă prezintă toate fonturile disponibile în prezent pentru limba selectată.

Meniu Layout

Utilizați meniul **Layout** pentru a defini toate setările asociate ieșirii.

Element	Explicație
Orientation	<p>Alegeți orientarea implicită în pagină a imaginii imprimate.</p> <div><div> Portrait</div><div> Landscape</div></div>
Simplex Margin	<p>Setați marginea materialelor imprimate pentru imprimare pe o singură față. Puteți să măriți sau să micșorați valoarea în trepte de câte 0,1 mm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Top Margin: Setați marginea de sus.• Left Margin: Setați marginea din stânga.
Duplex	<p>Pentru a imprima pe ambele fețe ale hârtiei, alegeți marginea de legare după cum urmează.</p> <ul style="list-style-type: none">• Long Edge: Răsturnați pe lungime.• Short Edge: Răsturnați pe lățime. <div><div> Long Edge la orientare Portrait</div><div> Long Edge la orientare Landscape</div><div> Short Edge la orientare Portrait</div><div> Short Edge la orientare Landscape</div></div> <p>Selectați Off pentru a imprima pe o față a hârtiei.</p> <div>Notă<ul style="list-style-type: none">• Acest element de meniu este disponibil atunci când este instală o unitate duplex opțională. (Pentru ML-4050ND, unitatea duplex este furnizată ca opțiune implicită.)</div>

Element	Explicație
Duplex Margin	<p>În acest meniu, aveți posibilitatea să setați marginile pentru imprimare pe ambele fețe. Puteți să măriți sau să micșorați valoarea în trepte de câte 0,1 mm.</p> <ul style="list-style-type: none">• Top Margin: Setați marginea de sus.• Left Margin: Setați marginea din stânga.• Short Binding: Setați marginea de jos de pe spatele paginii pentru o legare scurtă.• Long Binding: Setați marginea din dreapta de pe spatele paginii pentru o legare lungă. <div>Notă<ul style="list-style-type: none">• Acest element de meniu este disponibil atunci când este instală o unitate duplex opțională. (Pentru ML-4050ND, unitatea duplex este furnizată ca opțiune implicită.)</div>

Meniu Paper

Utilizați meniul **Paper** pentru a defini toate setările referitoare la materialele de imprimat precum intrarea și ieșirea hârtiei dar și dimensiunile și tipul materialelor specifice pe care le utilizați pentru imprimantă.

Element	Explicație
Copies	Setați numărul implicit de copii prin selectarea oricărui număr de la 1 până la 999.
Paper Size	<p>În funcție de sursa de hârtie sau setarea duplex, opțiunile disponibile diferă.</p> <p>Selectați dimensiunea hârtiei încărcate în prezent în tavă.</p>
Paper Type	Selectați tipul hârtiei încărcate în prezent în tavă.
Paper Source	<p>Selectați tava pe care doriți să o utilizați.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dacă selectați Auto, imprimanta poate să determine automat sursa.• Selectați MP Tray sau Manual Feeder pentru a utiliza tava multifuncțională. Dacă selectați Manual Feeder, trebuie să apăsați OK de fiecare dată când imprimați o pagină.• Tray 2, Tray 3, sau Tray 4 sunt disponibile numai când este instalată tava corespunzătoare.
Tray Chaining	<p>La selectarea oricărei alte valori, cu excepția Auto din Paper Source și tava selectată este goală, puteți seta imprimanta să imprime automat din alte tăvi.</p> <p>Dacă acest element de meniu este setat pe Off, Ledul luminează roșu iar imprimanta nu funcționează până când nu introduceți hârtie în tava specificată.</p>


Meniu Graphic

Utilizați meniul **Graphic** pentru a modifica setările care afectează calitatea caracterelor și imaginilor imprimate.

Element	Explicație
Resolution	<p>Specificați numărul de puncte imprimate pe inch (dpi). Cu cât setarea este spre nivelul superior, cu atât sunt imprimate mai clar caracterele și imaginile.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dacă lucrările de imprimare conțin mai ales text, selectați 600dpi-Normal pentru imprimare la calitate cea mai bună.• Selectați 1200dpi-Best când lucrarea conține imagini de tip bitmap, precum fotografii scanate sau unele elemente grafice care vor beneficia de selectarea îmbunătățită a liniilor.
Darkness	<p>Puteți să deschideți sau să închideți tonalitatea de imprimare a paginii prin modificarea setării de densitate a tonerului. De obicei setarea Normal produce rezultatul cel mai bun. În vederea economisirii tonerului, utilizați setarea Light pentru densitatea tonerului.</p>
Image Enhance	<p>Acest element îmbunătățește calitatea imprimării.</p> <ul style="list-style-type: none">• Normal: Nu îmbunătățește calitatea.• Text Enhance: Îmbunătățește literele și figurile simple.

Meniu System Setup

Utilizați meniul **System Setup** pentru a configura o varietate de caracteristici ale imprimantei.

Element	Explicație
Date & Time Form Menu Select Form	<p>Consultați pagina 10.6 și 10.8.</p> <div>Notă<ul style="list-style-type: none">• Acest element de meniu este disponibil atunci când este instalat un hard disk opțional.</div>
Language	<p>Această setare determină limba textului care apare pe afișajul panoului de comandă și imprimarea informațiilor.</p>
Power Save	<p>Când imprimanta nu primește date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut automat. Puteți să setați cât timp așteaptă imprimanta înainte de a trece în modul de economisire a energiei.</p>

Element	Explicație
Auto Continue	<p>Acest element determină dacă imprimanta continuă sau nu imprimarea atunci când detectează hârtie necorespunzătoare cu setarea hârtiei.</p> <ul style="list-style-type: none">• Off: Când survine o nepotrivire a hârtiei, mesajul va rămâne pe afișaj și imprimanta va aștepta până când introduceți hârtia corectă.• On: Dacă survine o nepotrivire a hârtiei, se va afișa un mesaj de eroare. Imprimanta așteaptă 30 de secunde, apoi șterge automat mesajul și continuă imprimarea.
Altitude Adj.	<p>Puteți să optimizați calitatea imprimării în conformitate cu altitudinea.</p>
Auto CR	<p>Acest element vă permite să anexați sfârșitul de linie necesar pentru fiecare linie nouă.</p> <p>Faceți referire la următoarele exemple:</p> <div><div><div>AA BB CC</div><div>LF</div></div><div><div>AA BB CC</div><div>LF+CR</div></div></div>
Job Timeout	<p>Puteți să setați durata de așteptare a imprimantei înainte de imprimarea ultimei pagini dintr-o lucrare de imprimare care nu se termină cu o comandă de imprimare a paginii.</p> <p>Când survine expirarea pentru imprimare, imprimanta imprimă pagina din zona tampon pentru imprimare.</p>
Maintenance	<p>Acest element vă permite să întrețineți imprimanta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Clean Drum: Curăță tamburul OPC al cartușului de toner și scoate o coală de curățare cu reziduuri de toner pe ea.• Clean Fuser: Curăță unitatea cuptorului din interiorul imprimantei și produce o coală de curățare cu reziduuri de toner pe ea.• CLR Empty MSG.: Împiedică apariția pe afișaj a mesajului Toner Low Replace Toner. Odată ce ați selectat On, această setare va fi scrisă permanent în memoria cartușului de toner, iar acest meniu va dispărea din meniul Maintenance.• Supplies Life: Vă permite să verificați câte pagini au fost imprimate și cât toner a rămas în cartuș.
Clear Setting	<p>Acest element de meniu vă permite să restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.</p>

Meniu Emulation

Utilizați meniul **Emulation** pentru a configura emularea limbajului de imprimare.

Element	Explicație
Emulation Type	Limbajul de imprimare definește modul în care computerul comunică cu imprimanta. Dacă selectați Auto , imprimanta poate modifica automat limbajul de imprimare.
Setup	Consultați tabelele următoare pentru a configura parametrii limbajului de imprimare.

PCL

Acest meniu setează configurația pentru emularea PCL. Puteți seta tipul de font, tipul de simbol, linii pe pagină și dimensiunea fontului.

Element	Explicație
Typeface	Puteți să selectați fontul standard de utilizat în emularea PCL. <ul style="list-style-type: none">La PCL1 ~ PCL7 intervalul dintre litere este fix iar la PCL8 ~ PCL45 intervalul este proporțional cu tipul și dimensiunea fontului. Puteți să ajustați dimensiunea fontului pentru PCL1 ~ PCL7 utilizând elementul Pitch iar pentru PCL8 ~ PCL45 se poate efectua utilizând elementul Point Size.La PCL46 ~ PCL54 intervalul și dimensiunea fonturilor sunt fixe.
Symbol	Acest element selectează simbolul setat a fi utilizat în emularea PCL. Simbolul este grupul de numere, marcate și semne speciale, utilizate la imprimarea literelor. Setările simbolurilor disponibile variază în funcție de setarea Typeface.
Point Size	Când selectați dintre PCL8 și PCL45 din meniul Typeface , puteți să determinați dimensiunea fontului prin setarea înălțimii caracterelor din font.
Courier	Acest element vă permite să selectați versiunea de font Courier de utilizat.
Pitch	Când selectați dintre PCL1 și PCL7 din meniul Typeface , puteți să determinați dimensiunea fontului prin setarea numărului de caractere care se vor imprima într-un inch orizontal de litere. Valoarea implicită, 10, este dimensiunea optimă.
Lines	Acest element vă permite să setați spațierea verticală de la 5 până la 128 de linii pentru dimensiunea implicită a hârtiei. Numărul implicit de linii poate diferi conform dimensiunii hârtiei și a orientării imprimării.

PostScript

Acest meniu vă oferă elementul de meniu Print PS Error.

Element	Explicație
Print PS Error	Puteți să selectați dacă imprimanta imprimă o listă de erori când survine o eroare PS. <ul style="list-style-type: none">Selectați On pentru a imprima erorile de emulație PS 3. Dacă survine o eroare, prelucrarea lucrării se oprește, se imprimă mesajul de eroare și imprimanta părăsește lucrarea.Dacă acest meniu este setat pe Off, lucrarea este părăsită fără indicarea erorii.


EPSON

Acest meniu setează configurația pentru emularea EPSON.

Element	Explicație
Font	Puteți să selectați fontul standard de utilizat în emularea EPSON.
Character Set	Acest element vă permite să selectați un set de caractere pentru limba dorită.
Character Tab.	Acest element selectează setul de caractere.
Pitch	Puteți să determinați dimensiunea pentru font prin setarea numărului de caractere care se vor imprima într-un inch orizontal de litere.
LPI	Puteți să setați numărul de linii imprimate într-un inch vertical.
Auto Wrap	Acest element determină dacă imprimanta trece automat la rând nou când datele depășesc suprafața imprimabilă a materialelor de imprimat.

Meniu Network

Acest meniu vă permite să configurați interfața de rețea instalată la imprimantă. Puteți să resetați interfața de rețea și să imprimați o pagină de configurație. Pentru detalii, consultați pagina 4.1.

Element	Explicație
TCP/IP	Acest element vă permite să setați manual adresele TCP/IP sau să primiți adresele din rețea. <ul style="list-style-type: none">• DHCP: Serverul DHCP vă alocă automat adresa IP.• BOOTP: Serverul BOOTP vă alocă automat adresa IP.• Static: Puteți să introduceți manual adresa IP, masca de subrețea și gateway-ul.
EtherTalk	Acest element vă permite să selectați dacă utilizați sau nu protocolul EtherTalk. Selectați On pentru a utiliza protocolul.
NetWare	Acest element vă permite să selectați tipul cadru IPX. <ul style="list-style-type: none">• Auto: Puteți seta imprimanta ca aceasta să selecteze automat tipul cadru.• 802.2: Selectați această valoare pentru a utiliza tipul cadru IEEE 802.2.• 802.3: Selectați această valoare pentru a utiliza tipul cadru IEEE 802.3.• Ethernet II: Selectați această valoare pentru a utiliza tipul cadru Ethernet 2.• SNAP: Selectați această valoare pentru a utiliza tipul cadru SNAP.• Off: Puteți dezactiva protocolul NetWare.
Ethernet Speed	Acest element vă permite să selectați viteza ethernet.
Wireless	Configurați medii de rețea fără fir. Consultați pagina 10.4.  Notă Acest meniu apare numai când a fost instalată o cartelă opțională de interfață pentru rețea fără fir.
Clear Setting	Acest element efectuează o resetare simplă și restabilește setările implicite din fabrică pentru configurația rețelei. Această setare va avea efect numai după repornirea imprimantei.
Network Info	Acest element imprimă o pagină care prezintă parametrii de rețea pe care i-ați setat.

Imprimarea unei pagini de probă

După configurarea imprimantei, imprimați o pagină demonstrativă pentru a vă asigura că imprimanta funcționează corect.

Țineți apăsat butonul **Demo** timp de aproximativ 2 secunde.

Sau,

- 1 Apăsați **Menu**, apoi **OK** când apare **Information**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Demo Page** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **OK** când apare **Yes**.
Se imprimă o pagină demonstrativă.

Modificarea limbii de afișare

Pentru a schimba limba care este afișată pe panoul de comandă, urmați acești pași:

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Language** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** pentru a selecta limba dorită și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul Standby.

Utilizarea modului de economisire a tonerului

Modul de economisire a tonerului permite imprimantei să utilizeze mai puțin toner pentru fiecare pagină. Prin activarea acestui mod se mărește durata de viață a cartușului de toner și se reduce costul pe pagină comparativ cu cel avut în modul normal, dar scade calitatea imprimării.

Există două posibilități de activare a acestui mod:

Utilizarea butonului de la panoul de comandă

Apăsați **Toner Save** la panoul de comandă. Imprimanta trebuie să fie în modul Standby; Ledul **Status** luminează în verde și pe afișaj apare **Ready**.

- Dacă lumina de fundal a butonului este aprinsă, modul este activat și imprimanta utilizează mai puțin toner pentru imprimarea unei pagini.
- Dacă lumina de fundal a butonului este stinsă, modul este dezactivat și imprimanta imprimă în modul normal.

Din aplicația software

Din driverul imprimantei puteți să setați modul de economisire a tonerului din fereastra proprietăților imprimantei. Consultați **Secțiunea de software**.

3

Prezentare generală a software-ului

Acest capitol vă oferă o prezentare generală a software-ului livrat împreună cu imprimanta. În **Secțiunea de software**, sunt explicate detalii suplimentare despre instalarea și utilizarea software-ului.

Acest capitol cuprinde:

- **Software livrat**
- **Caracteristicile driverelor de imprimantă**
- **Cerințe de sistem**

Software livrat

După ce ați configurat mașina și ați conectat-o la calculatorul dvs., trebuie să instalați software-ul imprimantei și scannerului. Dacă sunteți utilizator Windows sau Macintosh, instalați software-ul de pe CD-ul furnizat, iar dacă sunteți utilizator Linux, descărcați și instalați software-ul de pe site-ul Samsung (www.samsung.com/printer):

Sistem de operare	Cuprins
Windows	<ul style="list-style-type: none">• Driver imprimantă: Utilizați acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor imprimantei.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea imprimantei și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.• Utilizarea utilitarului de imprimare directă: Această aplicație vă permite să imprimați cu ușurință fișiere PDF.• Fișier de descriere a imprimantei PostScript (PPD): Utilizați driverul PostScript pentru a imprima documente cu fonturi și imagini complexe în limbajul PostScript.• Manual de utilizare în format PDF.
Linux	<ul style="list-style-type: none">• Driver imprimantă: Utilizați acest driver pentru a controla imprimanta de la un computer Linux și pentru a imprima documente.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea imprimantei și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.
Macintosh	<ul style="list-style-type: none">• Driver imprimantă: Utilizați acest driver pentru a controla imprimanta de la un computer Macintosh și pentru a imprima documente.• Smart Panel: Acest program vă permite să monitorizați starea imprimantei și vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.

Caracteristicile driverelor de imprimantă

Driverul imprimantei acceptă următoarele caracteristici standard:

- Selectarea sursei de hârtie
- Dimensiunea hârtiei, orientarea și tipul de suport de imprimare
- Numărul de copii

În plus, puteți utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. Tabelul de mai jos afișează o prezentare generală a caracteristicilor acceptate de driverul imprimantei:

Caracteristică	PCL 6	PostScript		
	Windows	Windows	Macintosh	Linux
Economisire toner	O	O	O	O
Opțiune de calitate a imprimării	O	O	O	O
Imprimare postere	O	X	X	X
Mai multe pagini pe coală (câte N)	O	O	O	O (2, 4)
Imprimare cu încadrare în pagină	O	O	O	O
Imprimare la scară	O	O	O	O
Sursă diferită pentru prima pagină	O	X	O	X
Filigran	O	X	X	X
Suprapunere	O	X	X	X



Notă

- Suprapunerea nu este acceptată în Windows NT 4.0.

Cerințe de sistem

Înainte de a începe, asigurați-vă că sistemul dvs. îndeplinește următoarele cerințe:

Windows

SISTEM DE OPERARE	CERINȚĂ (RECOMANDAT)		
	PROCESOR	RAM	SPAȚIU LIBER PE HARD DISK
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	(128 MB) (256 MB)	1,5 GB
Windows Server 2003	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1,25 GB la 2 GB
Windows Server 2008	Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2.048 MB)	10 GB
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MB (1.024 MB)	15 GB
Windows 7	Procesor Pentium IV 1 GHz pe 32 biți sau 64 biți sau unul mai performant	1 GB (2 GB)	16 GB
	<ul style="list-style-type: none">• Suport pentru grafică DirectX 9 cu memorie de 128 MB (pentru activarea temei Aero)• Unitate DVD-R/W		
Windows Server 2008	Procesoare Pentium IV 1 GHz (x86) sau 1,4 GHz (x64) (2 GHz sau mai rapide)	512 MB (2.048 MB)	10 GB



Notă

- Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară este cerința minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
- Utilizatorii care au drepturi de administrator pot instala software-ul.

Linux

Element	Cerințe
Sistem de operare	<ul style="list-style-type: none">• Red Hat 8.0 ~ 9.0• Fedora Core 1 ~ 4• Mandrake 9.2 ~ 10.1• SuSE 8.2 ~ 9.2
Procesor	Pentium IV 1 GHz sau mai puternic
RAM	256 MB sau mai mult
Spațiu liber pe disc	1 GB sau mai mult
Software	<ul style="list-style-type: none">• Linux Kernel 2.4 sau o versiune ulterioară• Glibc 2.2 sau o versiune ulterioară• CUPS

Macintosh

SISTEM DE OPERARE	CERINȚĂ (RECOMANDAT)		
	PROCESOR	RAM	SPAȚIU LIBER PE HARD DISK
Mac OS X 10.3 – 10.4	<ul style="list-style-type: none">• Procesor Intel• PowerPC G4/ G5	<ul style="list-style-type: none">• 128 MB pentru un Mac bazat pe PowerPC (512 MB)• 512 MB pentru un Mac bazat pe Intel (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.5	<ul style="list-style-type: none">• Procesor Intel• PowerPC G4/ G5 de 867 MHz sau mai rapid	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	<ul style="list-style-type: none">• Procesor Intel	1 GB (2 GB)	10 GB

4 Configurarea de rețea

Acest capitol vă oferă instrucțiuni pas cu pas în vederea configurării imprimantei pentru conexiuni de rețea.

Acest capitol cuprinde:

- **Introducere**
- **Sisteme de operare acceptate**
- **Configurarea TCP/IP**
- **Configurarea tipurilor cadru IPX**
- **Setarea vitezei Ethernet**
- **Restabilirea configurației de rețea**
- **Imprimarea unei pagini de configurație de rețea**

Introducere

Din momentul conectării imprimantei la o rețea cu un cablu Ethernet RJ-45, puteți partaja imprimanta cu alți utilizatori de rețea.

Trebuie să configurați protocoalele de rețea la imprimantă, pentru a o utiliza ca imprimantă de rețea. Protocoalele pot fi configurate prin următoarele două metode:

Prin intermediul programelor de administrare de rețea

Puteți configura setările serverului de imprimare a imprimantei și puteți gestiona imprimanta prin intermediul următoarelor programe livrate împreună cu imprimanta:

- **SyncThru™ Web Admin Service:** O soluție de gestionare a imprimantei, bazată pe Web, pentru administratori de rețea. **SyncThru™ Web Admin Service** vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de rețea și vă permite să monitorizați și să depanați de la distanță imprimante de rețea din orice loc cu acces la intranetul întreprinderii.
- **SyncThru™ Web Service:** Un server Web încorporat în serverul de imprimare de rețea, care vă permite să configurați parametri de rețea necesari pentru ca imprimanta să se conecteze la diferite medii de rețea.
- **SetIP:** Un program utilitar care vă permite să selectați o interfață de rețea și să configurați manual adresele de utilizat cu protocolul TCP/IP.

Pentru detalii suplimentare, consultați ghidul utilizatorului de pe CD-ul cu programe utilitare de rețea, livrat împreună cu imprimanta.

Prin intermediul panoului de comandă

Prin intermediul panoului de comandă al imprimantei, puteți configura următorii parametri de bază pentru rețea:

- Configurați TCP/IP
- Configurați tipurile cadru IPX pentru NetWare
- Configurați EtherTalk

Sisteme de operare acceptate

Următorul tabel prezintă mediile de rețea acceptate de imprimantă:

Element	Cerințe
Interfață de rețea	<ul style="list-style-type: none">• 10/100 Base-TX• IEEE 802.11 b/g Wireless LAN (opțional)
Sistem de operare de rețea	<ul style="list-style-type: none">• Novell NetWare 4.x, 5.x, 6.x• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server 2008 R2• Diverse sisteme de operare Linux• Macintosh OS 8.6 ~ 9.2 și 10.1 ~ 10.6
Protocoale de rețea	<ul style="list-style-type: none">• NetWare IPX/SPX• TCP/IP• EtherTalk• HTTP 1.1• SNMP
Server cu adresare dinamică	<ul style="list-style-type: none">• DHCP, BOOTP

- IPX/SPX: Internet Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange
- TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
- BOOTP: Bootstrap Protocol

Configurarea TCP/IP

Imprimanta dvs. poate fi configurată cu o varietate de informații de rețea TCP/IP, precum o adresă IP, o mască de subrețea, un gateway și adrese DNS. În funcție de rețeaua dvs., există mai multe moduri prin care se poate alocă imprimantei o adresă TCP/IP.

- Adresare statică: O adresă TCP/IP este alocată manual de administratorul de sistem.
- Adresare dinamică prin intermediul BOOTP/DHCP (implicit): O adresă TCP/IP este alocată automat de server.



Notă

- Înainte de a configura TCP/IP, este necesar să setați protocolul de rețea pe TCP/IP.

Adresarea statică

Pentru a introduce o adresă TCP/IP de la panoul de comandă al imprimantei, efectuați următorii pași:

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați **OK** când apare **TCP/IP**.

- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Static** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **OK** când apare **IP Address**.
- 5 Setati primul octet între 0 și 255 utilizând butoanele **de defilare** defilare și apăsați **OK** pentru a vă deplasa la octetul următor.
Repetati acțiunea pentru a completa adresa de la primul până la al patrulea octet.
- 6 După ce terminați, apăsați **OK**.
- 7 Repetați pașii 5 și 6 pentru a configura alți parametri TCP/IP: Mască de subrețea și adresa de gateway.
- 8 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul Standby.

Adresarea dinamică (BOOTP/DHCP)

Pentru a avea o adresă TCP/IP alocată automat de server, efectuați următorii pași:

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați **OK** când apare **TCP/IP**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **DHCP** sau **BOOTP** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul Standby.

Configurarea parametrilor EtherTalk

EtherTalk este AppleTalk utilizat într-o rețea Ethernet. Acest protocol este utilizat pe scară largă în mediile de rețea Macintosh. Pentru a utiliza EtherTalk, efectuați următorii pași:

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **EtherTalk** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **On** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul Standby.

Configurarea tipurilor cadru IPX

pentru a utiliza rețele ce folosesc protocolul IPX/SPX (de exemplu, Novell NetWare), trebuie specificat formatul cadrelor de comunicare în rețea. În majoritatea cazurilor, puteți păstra setarea **Auto**. Totuși, dacă este necesar, puteți configura manual formatul tipului cadru. Pentru a modifica formatul tipului cadru, efectuați următorii pași:

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **NetWare** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până apare tipul cadru dorit.
 - **Auto**: Depistează și limitează automat tipul cadru la primul detectat.
 - **802.2**: Limitează tipul cadru la IPX prin IEEE 802.2 cu cadre IEEE 802.3. Toate celelalte vor fi ignorate.
 - **802.3**: Limitează tipul cadru la IPX prin cadre IEEE 802.3. Toate celelalte vor fi ignorate.
 - **Ethernet II**: Limitează tipul cadru la IPX prin cadre Ethernet. Toate celelalte vor fi ignorate.
 - **SNAP**: Limitează tipul cadru la IPX prin cadre SNAP cu IEEE 802.3. Toate celelalte vor fi ignorate.
 - **Off**: Dezactivează protocolul IPX/SPX.
- 4 Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
- 5 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul Standby.

Setarea vitezei Ethernet

Puteți selecta viteza de comunicație pentru conexiunile Ethernet.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Ethernet Speed** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare viteza dorită și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați **Stop** pentru a reveni la modul Standby.

Restabilirea configurației de rețea

Puteți reveni la setările implicite ale configurației de rețea.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Clear Setting** și apăsați **OK**.

- 3 Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a restabili configurația de rețea.
- 4 Opriți imprimanta și porniți-o din nou.

Imprimarea unei pagini de configurație de rețea

Pagina de configurație de rețea prezintă modul în care este configurată în imprimantă placa de interfață cu rețeaua.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Network Info** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **OK** când apare **Yes**.

Se imprimă pagina de configurație de rețea.

5 Încărcarea suportului de imprimare

Acest capitol vă va ajuta să înțelegeți ce tipuri de hârtie puteți să utilizați cu imprimanta dvs. și cum să încărcați corespunzător hârtie în diferitele tăvi de hârtie pentru a obține cea mai bună calitate a imprimării.

Acest capitol cuprinde:

- **Selectarea suportului de imprimare**
- **Încărcarea hârtiei**
- **Selectarea unui loc de ieșire**

Selectarea suportului de imprimare

Puteți imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie simplă, plicuri, etichete și folii transparente. Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care corespund recomandărilor specifice imprimantei dvs. Suporturile de imprimare care nu sunt conforme cu recomandările precizate în acest manual de utilizare pot cauza următoarele probleme:

- Calitate slabă a imprimării
- Creșterea numărului de blocaje de hârtie
- Uzura prematură a imprimantei

Proprietățile precum greutatea, compoziția, fibra și conținutul de umiditate sunt factori importanți care afectează performanța imprimantei și calitatea la ieșire. Când alegeți suportul de imprimare, aveți în vedere următoarele considerente:

- Tipul, dimensiunea și greutatea suportului de imprimare pentru aparatul dvs. sunt descrise ulterior în această secțiune.
- Rezultatul dorit: Suportul de imprimare pe care îl alegeți trebuie să corespundă proiectului dvs.
- Luminozitatea: Unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele și produc imagini mai clare și mai vibrante.
- Netezimea suprafeței: Netezimea suportului de imprimare afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.



Note

- Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această secțiune, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum manevrarea necorespunzătoare, nivelurile inacceptabile de temperatură și umiditate sau alte variabile asupra cărora **Samsung** nu are control.
- Înainte de a achiziționa cantități mari de suport de imprimare, asigurați-vă că acesta îndeplinește cerințele specificate în acest manual de utilizare.



Atenție

- Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste specificații poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția acordată de **Samsung** sau de contractele de service.

Dimensiuni de hârtie acceptate

Tip	Format	Dimensiuni	Greutate ^a	Capacitate ^b
Hârtie simplă	Letter	216 x 279 mm	<ul style="list-style-type: none">• 60 - 105 g/m² pentru tavă• 60 - 163 g/m² pentru tava multifuncțională	<ul style="list-style-type: none">• 500 coli de hârtie de 75 g/m² pentru tavă• 100 coli pentru tava multifuncțională
	Legal	216 x 356 mm		
	Folio	216 x 330,2 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184,2 x 266,7 mm		
	A5	148,5 x 210 mm		
	A6	105 x 148,5 mm		
Plic	Plic B5	176 x 250 mm	60 - 90 g/m ²	10 coli de 75 g/m ² în tava multifuncțională
	Plic Monarch	98,4 x 190,5 mm		
	Plic COM-10	105 x 241 mm		
	Plic DL	110 x 220 mm		
	Plic C5	162 x 229 mm		
	Plic C6	114 x 162 mm		
Folie transparentă	Letter, A4	Consultați secțiunea Hârtie simplă	138 - 146 g/m ²	50 coli de 75 g/m ² în tava multifuncțională
Etichete	Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	Consultați secțiunea Hârtie simplă	120 - 150 g/m ²	25 coli de 75 g/m ² în tava multifuncțională
Carton	Letter, Legal, Folio, Oficio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, A6	Consultați secțiunea Hârtie simplă	60 - 163 g/m ²	10 coli de 75 g/m ² în tava multifuncțională
Dimensiune minimă (particularizată)		76 x 127 mm	60 - 163 g/m ²	Consultați secțiunile de mai sus referitoare la capacitate
Dimensiune maximă (particularizată)		216 x 356 mm		

a. Dacă greutatea suportului depășește 105 g/m², utilizați tava multifuncțională.
b. Capacitatea maximă poate varia în funcție de greutatea, grosimea și condițiile de mediu aferente suportului.

Suport de imprimare pentru imprimare duplex



Tip	Format	Greutate
Hârtie simplă	A4, Letter, Oficio, Legal, și Folio	60 - 105 g/m ²

Recomandări pentru selectarea și stocarea suporturilor de imprimare

Când selectați sau încărcați hârtie, plicuri sau alte suporturi de imprimare, respectați aceste recomandări:

- Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care se conformează cu specificațiile listate în coloana alăturată.
- Încercarea de a imprima pe hârtie umedă, ondulată, încrețită sau ruptă poate cauza blocaje de hârtie și o calitate slabă a imprimării.
- Pentru o calitate de imprimare optimă, utilizați numai hârtie de copiator de înaltă calitate, special recomandată pentru utilizarea cu imprimante laser.
- Evitați să utilizați următoarele tipuri de suporturi:
 - Hârtie cu scris în relief, cu perforații sau cu o textură care este prea netedă sau prea aspră
 - Hârtie velină care se poate șterge
 - Hârtie multi-paginată
 - Hârtie sintetică și hârtie reactivă termic
 - Hârtie autocopiativă și calc.
- Utilizarea acestor tipuri de hârtie poate avea ca rezultat blocaje de hârtie, mirosuri chimice și deteriorarea imprimantei.
- Depozitați suporturile de imprimare în ambalajul topului, până când sunteți gata de a le utiliza. Puneți cutiile pe palete sau pe rafturi, nu pe podea. Nu puneți obiecte grele deasupra hârtiei, indiferent dacă aceasta este împachetată sau despachetată. Feriți suportul de imprimare de umezeală sau de alte condiții care pot cauza încrețirea sau ondularea acestuia.
- Depozitați suportul de imprimare neutilizat la temperaturi între 15 °C și 30 °C. Umiditatea relativă trebuie să fie cuprinsă între 10% și 70%.
- Depozitați suportul de imprimare neutilizat într-un înveliș care îl izolează de umezeală, precum o cutie sau o pungă de plastic, pentru a împiedica contaminarea hârtiei cu praf și umezeală.
- Încărcați tipurile de suporturi speciale coală cu coală în tava multifuncțională, pentru a evita blocajele de hârtie.
- Pentru a împiedica lipirea între ele a suporturilor de imprimare, precum foliile transparente sau colile de etichete, scoateți-le pe măsură ce sunt imprimate.

Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale

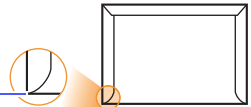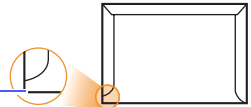Tip suport	Recomandări
Plicuri	<div><ul style="list-style-type: none">• Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când selectați plicuri, luați în considerare următorii factori:<ul style="list-style-type: none">- Greutatea: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depășească 90 g/m² sau poate apărea blocajul hârtiei.- Construcția: Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie poziționate drept, cu o ondulare de mai puțin de 6 mm și nu trebuie să conțină aer.- Condiție: Plicurile nu trebuie să fie încrețite, crestate sau deteriorate în alt mod.- Temperatura: Trebuie să utilizați plicuri care sunt compatibile cu căldura și presiunea imprimantei din timpul funcționării.• Utilizați numai plicuri bine construite, cu plieri rectilinii și bine presate.• Nu utilizați plicuri cu timbre.• Nu utilizați plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptușeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte materiale sintetice.• Nu utilizați plicuri deteriorate sau de calitate inferioară.• Asigurați-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungește până la colțul plicului.</div> <div><div><div>Acceptabil</div></div><div><div>Inacceptabil</div></div></div> <div><ul style="list-style-type: none">• Plicurile cu adeziv protejat cu bandă sau cele cu mai multe clape care se pliază pentru a se lipi, trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu căldura din cuptorul aparatului, de 195 °C pentru 0,1 secunde. Clapele și benzile suplimentare pot cauza încrețire, îndoire sau blocaje și chiar pot deteriora cuptorul.• Pentru o calitate optimă a imprimării, poziționați marginile nu mai aproape de 15 mm față de muchiile plicului.• Evitați imprimarea pe zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.</div>

Tip suport	Recomandări
Folii transparente	<ul style="list-style-type: none"> Pentru a evita defectarea imprimantei, utilizați numai folii transparente proiectate spre a fi utilizate la imprimante cu laser. Foliile transparente utilizate la imprimantă trebuie să aibă capacitatea de a rezista la temperatura cuptorului mașinii, de 195 °C. Plasați-le pe o suprafață plană după scoaterea acestora din imprimantă. Nu le lăsați perioade lungi de timp în tava pentru hârtie. Se poate acumula pe ele praf și murdărie, rezultând imprimări cu pete. Pentru a preveni murdărirea prin amprente, manevrați-le cu grijă. Pentru a preveni ștergerea, nu expuneți mult timp la lumina soarelui foliile transparente imprimate. Asigurați-vă că foliile transparente nu sunt încrețite, ondulate și nu au nicio margine cu ruptă.
Etichete	<ul style="list-style-type: none"> Pentru a evita defectarea imprimantei, utilizați numai etichete proiectate spre a fi utilizate la imprimante cu laser. Când selectați etichete, luați în considerare următorii factori: <ul style="list-style-type: none"> Adezivii: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului mașinii, de 195 °C. Aranjarea: Utilizați numai etichete la care suportul nu este vizibil între ele. Etichetele se pot desprinde de pe colile care au spații între etichete, cauzând blocaje periculoase. Ondulare: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie poziționate drept, cu o ondulare de cel mult 13 mm pe fiecare direcție. Condiție: Nu utilizați etichete cu cute, bule, sau alte indicii de separare. Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza desprinderea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea, adezivul expus poate cauza defectarea componentelor imprimantelor. Nu treceți de mai multe ori prin imprimantă aceeași coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat pentru o singură trecere prin imprimantă. Nu utilizați etichete care sunt separate de coala suport sau prezintă cute, bule sau sunt deteriorate în alt mod.
Carton sau materiale cu dimensiuni particularizate	<ul style="list-style-type: none"> Nu imprimați pe suporturi mai mici de 76 mm lățime sau 127 mm lungime. În aplicația software, setați marginile la cel puțin 6,4 mm distanță față de muchiile materialului.


Tip suport	Recomandări
Hârtie preimprimată	<ul style="list-style-type: none"> Antetul trebuie să fie imprimat cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va produce emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei, de 195 °C pentru 0,1 secunde. Cerneala pentru hârtie cu antet trebuie să fie neinflamabilă și nu trebuie să afecteze rolele imprimantei. Formularele și hârtiile cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliș care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările de structură în timpul depozitării. Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele și hârtia cu antet, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, este posibilă desprinderea cernelii umede de pe hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.

Încărcarea hârtiei

Încărcați suporturile de imprimare pe care le utilizați pentru majoritatea lucrărilor dvs. de imprimare în tava 1. Tava 1 poate susține maximum 500 de coli de hârtie normală de 75 g/m².

Puteți achiziționa tăvi opționale și le puteți atașa sub tava standard pentru a încărca încă 500 de coli de hârtie pe fiecare tavă. Puteți atașa până la trei tăvi suplimentare. Pentru informații referitoare la comandarea tăvilor opționale, consultați pagina 7.1.


Indicatorul de nivel de hârtie din partea frontală a tăvii 1 și a tăvilor opționale arată câtă hârtie a mai rămas în tavă. Când tava este goală, indicatorul barei este complet micșorat.

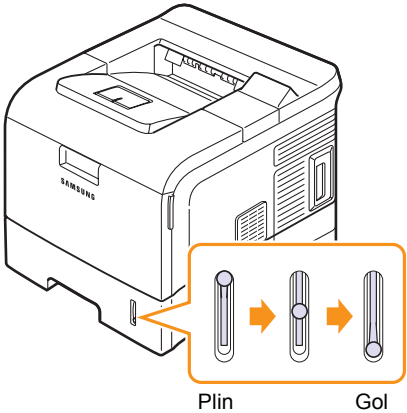

Utilizarea tăvii standard sau a tăvilor opționale

Încărcați în tava standard suporturile de imprimare pe care le utilizați pentru majoritatea lucrărilor dvs. de imprimare. Tava standard poate susține maximum 500 de coli de hârtie de 75 g/m².

Pentru a încărca hârtie, trageți tava pentru a o deschide și încărcați hârtie cu fața de imprimat în jos.

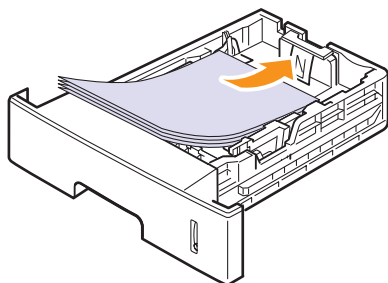

Puteți încărca hârtie cu antet cu fața desenată în jos. Marginea de sus a hârtiei, unde este sigla, trebuie așezată în partea din față a tăvii.




Note

- Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, puneți câte o coală în tava multifuncțională.
- Puteți încărca hârtie imprimată anterior. Partea imprimată trebuie poziționată cu fața în sus, cu o margine neîndoită spre partea frontală a tăvii. Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, rotiți hârtia în poziție inversă. Rețineți că nu este garantată calitatea imprimării.


Modificarea dimensiunii hârtiei din tavă

Tava este presetată la dimensiunile Letter sau A4, în funcție de țară. Pentru a modifica dimensiunile, trebuie să ajustați ghidajele pentru hârtie.


- 1 Împingeți plăcuța posterioară a tăvii complet în afară pentru a mări lungimea tăvii.

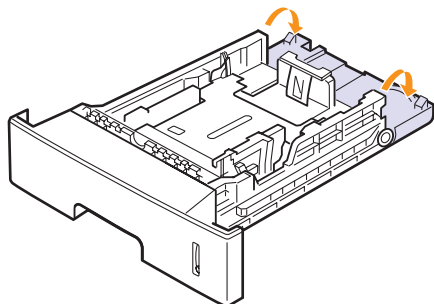

- 2 Strângeți de ghidajul longitudinal pentru hârtie și glisați-l în poziția corectă pentru dimensiunile hârtiei folosite, marcată la baza tăvii.



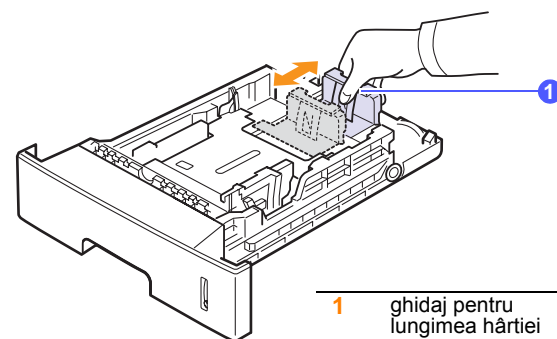


- 3 Strângeți de ghidajele pentru lățimea hârtiei și glisați-le la dimensiunea dorită a hârtiei marcată la baza tăvii.

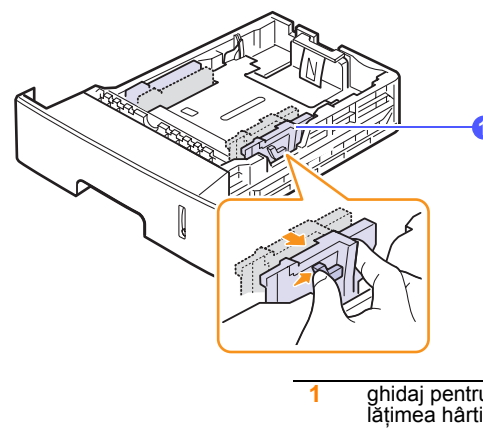

Note

- Nu împingeți prea mult ghidajele pentru lățimea hârtiei pentru a nu deforma materialul de imprimat.
- Dacă nu reglați corect ghidajele pentru lățimea hârtiei, este posibil să apară blocaje de hârtie.

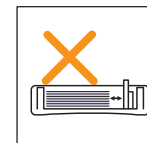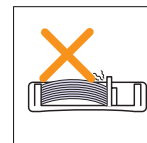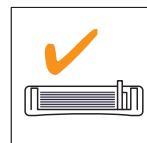


- 4 Încărcați hârtia cu fața de imprimat în jos.

Utilizarea tăvii multifuncționale


Tava multifuncțională poate cuprinde dimensiuni și tipuri speciale de materiale de imprimare, precum folii transparente, cărți poștale, cartele de note și plicuri. Aceasta este utilă pentru imprimarea unei singure pagini pe hârtie cu antet sau pe hârtie colorată.

Pentru a încărca hârtie în tava multifuncțională:

- 1 Trageți tava multifuncțională în jos către dvs. și extindeți prelungirea tăvii pentru a susține hârtie cu lungime mai mare.

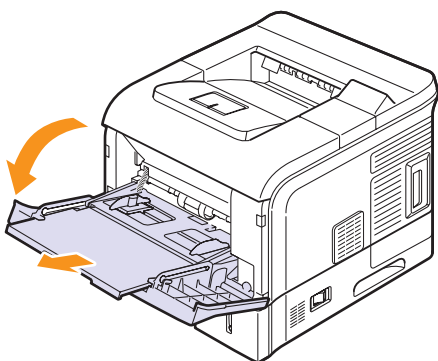


- 2 Dacă utilizați hârtie, îndoii sau vânturați colile pentru a le separa înainte de a le încărca în tavă.

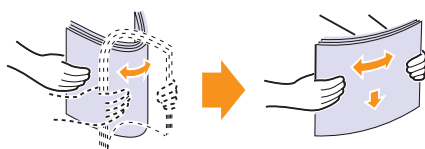

Pentru folii transparente, țineți-le de margini și evitați să atingeți partea de imprimat. Grăsimea de pe degete poate cauza probleme de calitate a imprimării.

- 3 Încărcați hârtia **cu fața de imprimat în sus**.

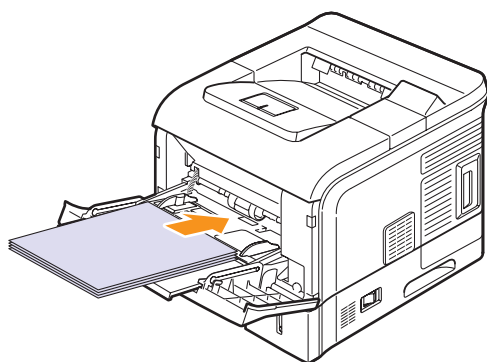


În funcție de tipul de suport pe care îl utilizați, țineți cont de următoarele recomandări cu privire la încărcare:

- Plicuri: Fața cu clapa în jos și cu zona pentru timbre în partea stângă sus.



Notă

- Pentru a imprima plicuri, trebuie să deschideți capacul posterior și să împingeați în sus pârghiile de fuziune. Calitatea imprimării va fi mai bună.

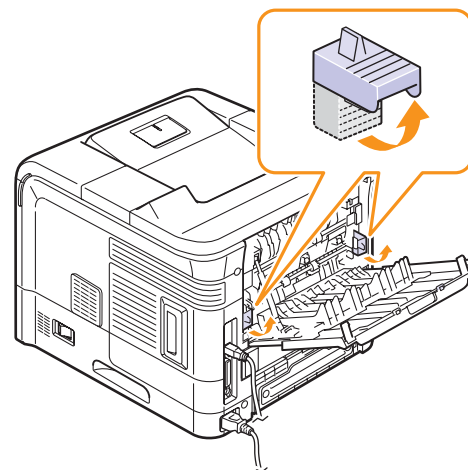

- Folii transparente: Fața de imprimat în sus și partea superioară cu bandă adezivă intrând prima în imprimantă.
- Etichete: Fața de imprimat în sus și marginea superioară scurtă intrând prima în imprimantă.
- Hârtie preimprimată: Fața preimprimată în sus și marginea scurtă intrând prima în imprimantă.
- Carton: Fața de imprimat în sus și marginea scurtă intrând prima în imprimantă.
- Hârtie imprimată anterior: Fața imprimată anterior în jos și cu o margine neîndoită spre imprimantă.



Notă


- Asigurați-vă că nu ați încărcat prea multe materiale de imprimare. Materialul de imprimare se curbează dacă încărcați un top prea adânc sau îl împingeți prea mult.



Atenție

- Când imprimați pe materiale speciale ca plicuri, etichete, folii transparente sau cartele, ieșirea trebuie să fie pe la capacul posterior. Deschideți capacul posterior pentru a-l utiliza. Consultați pagina 5.8.

- 4 Apăsați ghidajele pentru lățimea hârtiei din tava multifuncțională și reglați-le la lățimea hârtiei. Nu forțați prea mult, caz în care hârtia s-ar îndoi, ceea ce ar produce un blocaj de hârtie sau imprimarea înclinată.

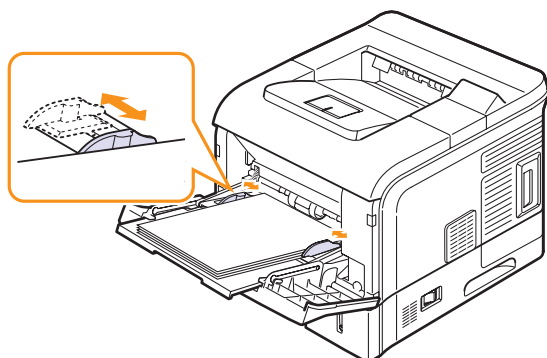

- 5 Când imprimați un document, setați sursa și tipul hârtiei în aplicația software. Consultați **Secțiunea de software**.

Pentru informații despre setarea sursei și tipului de hârtie pe panoul de comandă, consultați pagina 2.3.

- 6 După imprimare, pliați la loc extensia tăvii multifuncționale și închideți tava multifuncțională.

Sfaturi pentru utilizarea tăvii multifuncționale


- Încărcați numai câte o singură dimensiune de suport de imprimare la un moment dat în tava multifuncțională.
- Pentru a evita blocajele de hârtie, nu adăugați hârtie cât timp mai există încă hârtie în tava multifuncțională. Această regulă se aplică și pentru altă tavă.
- Suportul de imprimare trebuie să fie încărcat cu fața în sus, cu marginea superioară intrând prima în tava multifuncțională și fiind plasat în centrul tăvii.
- Întotdeauna încărcați numai suporturi de imprimare specificate la pagina 5.2 pentru a evita blocajele de hârtie și problemele de calitate a imprimării.
- Neteziți orice ondulație de pe cărțile poștale, plicuri și etichete, înainte de a le încărca în tava multifuncțională.
- Când imprimați pe suporturi de dimensiuni de 76 mm x 127 mm în tava multifuncțională, deschideți capacul posterior pentru a deschide calea directă de rulare a hârtiei, pentru a evita blocajele de hârtie.
- Când imprimați pe suport transparent, deschideți capacul posterior. Dacă nu, acestea se pot rupe când ies din imprimantă.

Utilizarea modului de alimentare manuală


Puteți încărca manual o coală de suport de imprimare în tava multifuncțională dacă selectați **Alimentare manuală** în opțiunea **Sursă** din fila **Hârtie** când modificați setările de imprimare pentru a imprima un document. Consultați **Secțiunea de software**. Încărcarea manuală a hârtiei poate fi utilă atunci când verificați calitatea imprimării după imprimarea fiecărei pagini.

Această procedură de încărcare este aproape la fel ca și procedura pentru încărcarea tăvii multifuncționale, numai că acum încărcați pagină cu pagină în tavă, trimiteți date de imprimat pentru a imprima prima pagină și apăsați **Stop** de la panoul de comandă pentru a imprima fiecare pagină ce urmează.

- 1 Încărcați hârtia **cu fața de imprimat în sus**.

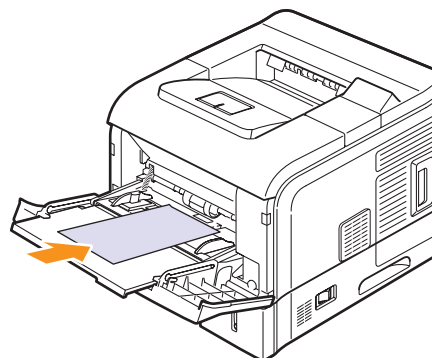

- 2 Apăsați ghidajele pentru lățimea hârtiei din tava multifuncțională și reglați-le la lățimea hârtiei. Nu forțați prea mult, caz în care hârtia s-ar îndoi, ceea ce ar produce un blocaj de hârtie sau imprimarea înclinată.

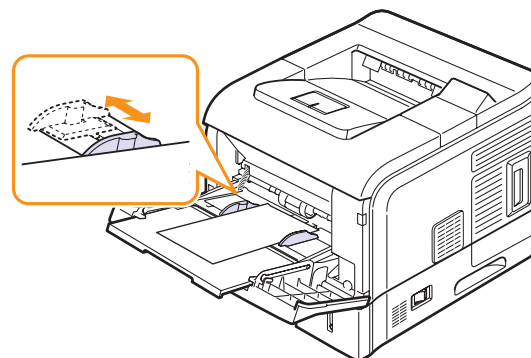

- 3 Când imprimați un document, setați sursa hârtiei la **Alimentare manuală** și selectați dimensiunea și tipul de hârtie corespunzătoare în aplicația software. Consultați **Secțiunea de software**.

- 4 Imprimați un document.

Pe afișaj apare un mesaj care vă cere să încărcați hârtie și să apăsați **Stop**.

- 5 Apăsați **Stop**.

Imprimanta preia suportul de imprimare și imprimă. După ce se imprimă o pagină, mesajul apare din nou.



Notă


- Dacă nu apăsați butonul, după o pauză, imprimanta preia automat suportul de imprimare.

- 6 Introduceți următoarea coală în tava multifuncțională și apăsați **Stop**.

Repețiți acest pas pentru fiecare pagină care trebuie imprimată.

Selectarea unui loc de ieșire

Imprimanta are două locuri de ieșire; capacul posterior (fața în sus) și tava de ieșire (fața în jos).

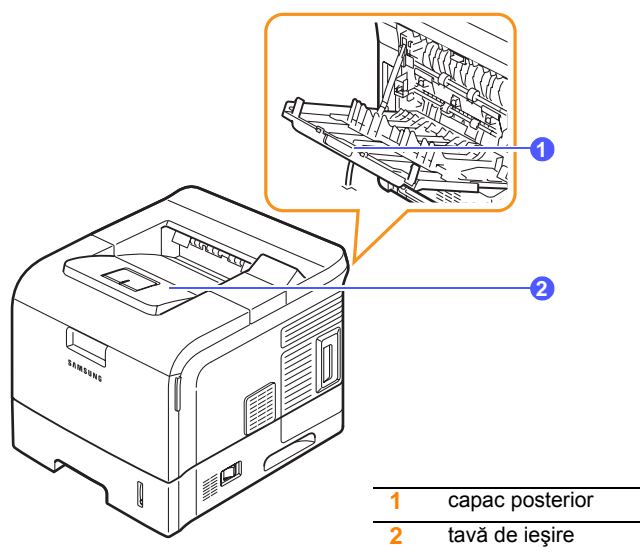

Imprimanta trimite materialele imprimate în mod implicit la tava de ieșire. Pentru a utiliza tava de ieșire, asigurați-vă că este închis capacul posterior.



Note

- Dacă apar probleme la hârtia care iese în tava de ieșire, precum ondulare excesivă, încercați imprimarea cu direcționare către capacul posterior.
- Pentru a evita blocajele de hârtie, nu deschideți și nu închideți capacul posterior în timp ce imprimanta imprimă.

Imprimarea spre tava de ieșire (cu fața în jos)


Tava de ieșire colectează hârtia cu fața în jos, în ordinea în care colile sunt imprimate. Tava trebuie utilizată pentru majoritatea lucrărilor de imprimare.

Imprimarea spre capacul posterior (cu fața în sus)

Utilizând capacul posterior, hârtia iese din imprimantă cu fața în sus.

Imprimarea de la tava multifuncțională spre capacul posterior asigură o cale directă de rulare a hârtiei. Utilizarea capacului posterior poate îmbunătăți calitatea la ieșire atunci când se utilizează suporturi de imprimare speciale.

Pentru a utiliza capacul posterior, deschideți-l trăgând în jos și deschideți extensia capacului posterior.

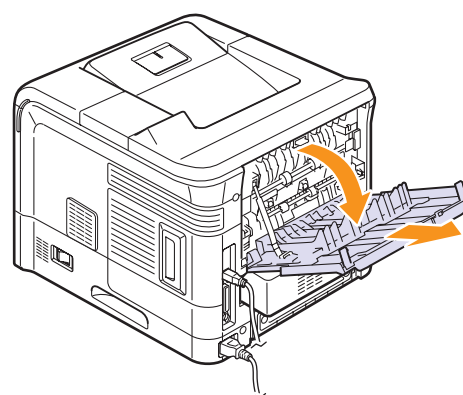

Atenție

- Zona cuptorului din interiorul capacului posterior al imprimantei devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Aveți grijă când accesați această zonă.

6 Noțiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică activitățile obișnuite de imprimare.

Acest capitol cuprinde:

- **Imprimarea unui document**
- **Anularea unei lucrări de imprimare**

Imprimarea unui document

Această imprimantă vă permite să imprimați din diverse aplicații din Windows, Macintosh sau Linux. Pașii exacți pentru imprimarea unui document pot fi diferiți în funcție de aplicația pe care o utilizați.

Pentru detalii despre imprimare, consultați **Secțiunea de software**.

Anularea unei lucrări de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare se află într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows, ștergeți lucrarea astfel:

- 1 Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
- 2 Pentru Windows 2000, selectați **Setări**, apoi **Imprimante**.
Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.
Pentru Windows Vista/2008, selectați **Panoul de control** → **Hardware și sunete** → **Imprimante**.
Pentru Windows 7, selectați **Panou de control** → **Hardware și sunet** → **Dispozitive și imprimante**.
Pentru Windows 2008 R2, selectați **Panou de control** → **Hardware** → **Dispozitive și imprimante**.
- 3 Pentru Windows 2000, XP, 2003, 2008 și Vista, faceți dublu clic pe mașina dvs.
Pentru Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic dreapta pe pictograma imprimantei → meniurile de context → **Se vede ce se imprimă**.
- 4 Din meniul **Document** selectați **Revocare**.



Notă

- Puteți accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma de imprimantă din colțul din dreapta-jos de pe desktopul Windows.

De asemenea, puteți să revocați lucrarea curentă apăsând **Stop** de pe panoul de comandă al imprimantei.

7 Comandarea consumabilelor și accesoriilor

Acest capitol cuprinde informații despre achiziționarea de cartușe de toner și accesorii disponibile pentru imprimantă.

- **Cartușe de toner**
- **Accesorii**
- **Cum se achiziționează**

Cartușe de toner

Tip	Productivitate ^a	Cod componentă
Productivitate standard	Aproximativ 10.000 pagini	ML-D4550A
Productivitate mare	Aproximativ 20.000 pagini	ML-D4550B

a. Valoarea declarată a randamentului în conformitate cu ISO/IEC 19752.

Accesorii

Puteți să achiziționați și să instalați accesorii pentru a îmbunătăți performanța și capacitatea imprimantei.

Următoarele accesorii sunt disponibile pentru imprimanta dvs.:

Accesoriu	Descriere	Cod componentă
Tavă opțională	Dacă întâmpinați probleme frecvente legate de rezerva de hârtie, puteți să atașați până la trei tăvi suplimentare pentru 500 de coli. Puteți să imprimați documente pe suporturi de imprimare de diverse dimensiuni și tipuri.	ML-S4050A
Memorie DIMM	Extinde capacitatea memoriei imprimantei.	<ul style="list-style-type: none">• ML-MEM110: 32 MB• ML-MEM120: 64 MB• ML-MEM130: 128 MB• ML-MEM140: 256 MB
Placă IEEE 802.11 b/g Wireless LAN ^a	Vă permite să conectați imprimanta la o rețea fără fir și să o partajați în rețea cu alte persoane.	ML-NWA10L
Unitate Duplex ^b	Vă permite să imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.	ML-U4050A
Hard Disk	Vă permite să îmbunătățiți capacitatea imprimantei în diferite moduri.	ML-3560MH

a. În funcție de țara dvs., este posibil ca plăcile LAN fără fir să nu fie disponibile. Contactați dealerul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde ați cumpărat imprimanta.

b. Pentru ML-4050ND, unitatea duplex este furnizată ca opțiune implicită.

Cum se achiziționează

Pentru a comanda consumabile sau accesorii autorizate de **Samsung**, contactați dealerul local **Samsung** sau magazinul de unde ați cumpărat imprimanta, sau vizitați www.samsungprinter.com și selectați țara/regiunea pentru informații despre apelarea serviciului de asistență tehnică.

8 Întreținerea

Acest capitol furnizează informații privind întreținerea imprimantei și a cartușului de toner, precum și sugestii referitoare la imprimarea economică și de calitate optimă.

Acest capitol cuprinde:

- **Imprimarea paginilor de informații**
- **Curățarea imprimantei**
- **Întreținerea cartușului de toner**
- **Piese de schimb**

Imprimarea paginilor de informații

De la panoul de comandă al imprimantei, puteți să imprimați pagini care vă oferă informații detaliate despre imprimantă. Acestea vă ajută să verificați starea imprimantei și la întreținerea acesteia.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Information** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare pagina de informații dorită și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **OK** când apare **Yes**.
Se imprimă pagina.

Curățarea imprimantei

În timpul procesului de imprimare, în imprimantă se pot acumula particule de hârtie, toner și praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum urme sau pete de toner. Imprimanta dvs. are un mod curățare care poate corecta și preveni acest tip de probleme.



Atenție

- Curățarea carcasei imprimantei cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvent sau alte substanțe puternice poate să conducă la decolorarea sau fisurarea carcasei.

Curățarea exterioară a imprimantei

Curățați carcasa imprimantei cu o cârpă moale, fără scame. Puteți să umeziți puțin cârpa cu apă, dar aveți grijă să nu picure apă nici pe și nici în imprimantă.

Curățarea imprimantei la interior


Există două metode de curățare a interiorului imprimantei:

- Curățarea manuală a interiorului.
- Imprimarea unei coli de curățare, care se poate efectua de la panoul de comandă.

Curățarea manuală a interiorului imprimantei

- 1 Opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare. Așteptați până când imprimanta se răcește.


- 2 Deschideți capacul superior și scoateți cartușul de toner. Puneți-l pe o suprafață netedă și curată.

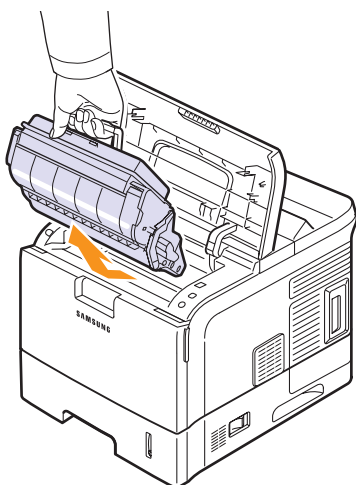

Atenție

- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de toner, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
- Nu atingeți suprafața verde de sub cartușul de toner. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.


- 3 Cu o cârpă uscată, fără scame, îndepărtați praful și tonerul împrăștiat din zona cartușului de toner și din cavitatea aferentă cartușului de toner.

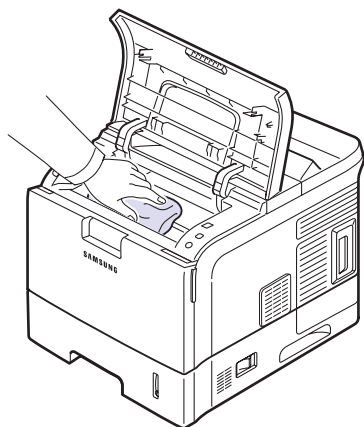

Atenție

- În timp ce curățați interiorul imprimantei, aveți grijă să nu atingeți rola de transfer, amplasată sub cartușul de toner. Grăsimea de pe degete poate afecta calitatea imprimării.


- 4 Ștergeți ușor banda lungă din sticlă (LSU) din interiorul părții superioare a compartimentului cartușului și verificați dacă există murdărie sau praf.

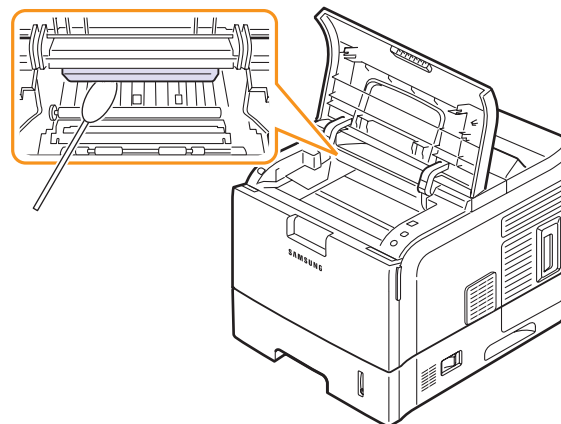

Notă

- Banda lungă din sticlă este dificil de localizat.

- 5 Localizați lentila PTL rabătând în sus mecanismul de alimentare și ghidare și tamponați ușor lentila folosind bețigașe cu vată.

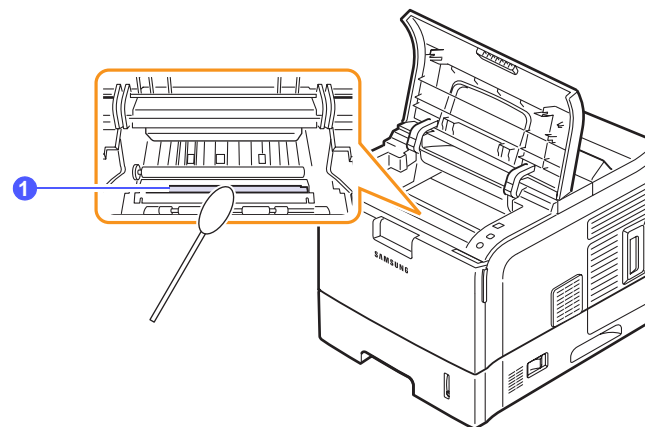

1 lentila PTL

- 6 Reintroduceți cartușul de toner și închideți capacul superior.
- 7 Conectați cablul de alimentare și porniți imprimanta.

Imprimarea unei coli de curățare

Dacă pe foile imprimate apar zone slab imprimate, estompate sau murdare, puteți să rezolvați aceste probleme prin imprimarea unei coli de curățare furnizate de imprimantă. Puteți să imprimați:

- Coală de curățare OPC: curăță tamburul OPC al cartușului de toner.
- Coală de curățare cuptor: curăță unitatea cuptorului din interiorul imprimantei.

În urma acestui proces va rezulta o pagină cu reziduuri de toner, care trebuie îndepărtată.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este pornită, având hârtie încărcată în tavă.
- 2 Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Clean Fuser** sau **Clean Drum** și apăsați **OK**.

Imprimanta culege automat o coală de hârtie din tavă și imprimă o coală de curățare care conține particule de praf sau toner.

Întreținerea cartușului de toner

Depozitarea cartușului de toner

Pentru a obține cele mai bune rezultate de la cartușul de toner, țineți cont de următoarele recomandări:

- Nu scoateți cartușul de toner din ambalaj până nu este gata de utilizare.
- Nu reîncărcați cartușul de toner. Garanția imprimantei nu acoperă deteriorarea cauzată de utilizarea unui cartuș reîncărcat.
- Depozitați cartușul de toner în același mediu ca și imprimanta.
- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de toner, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute.

Durata estimată de viață a cartușului

Productivitatea cartușului de toner depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrarea de imprimare. Numărul real poate să difere și în funcție de densitatea de imprimare a paginilor pe care imprimați, iar numărul de pagini poate fi influențat de mediul de exploatare, de intervalul de imprimare, de tipul și dimensiunea suporturilor de imprimare. Dacă imprimați multe imagini, poate fi necesar să înlocuiți cartușul mai des.

Aparatul dvs. încadrează cantitatea de toner rămasă în 3 niveluri, **Toner Low**, **Replace Toner**, și **Toner Exhausted**. Dispozitivul este conceput să detecteze nivelul rămas de toner și să oprească imprimarea este la nivelul **Toner Exhausted**, pentru a preveni defectarea sau contaminarea severă a dispozitivului dumneavoastră. Consultați pagina 7.1 pentru informații despre consumabile.

Economisirea tonerului

Pentru a economisi tonerul, apăsați **Toner Save** de la panoul de comandă. Lumina de fundal a butonului se aprinde.

Utilizând această funcție extindeți durata de viață a cartușului de toner și reduceți costurile per pagină, dar și calitatea imprimării.

Verificarea tonerului rămas

Aveți posibilitatea să verificați nivelul tonerului rămas în cartuș.

Dacă aveți probleme de calitate a imprimării, această indicație vă ajută să stabiliți dacă problema este cauzată de tonerul insuficient.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Supplies Life** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Toner Remains** și apăsați **OK**.

Afișajul vă arată procentajul de toner rămas.



Notă

În timp ce următoarele mesaje apar pe afișaj, submeniurile de la **Supplies Life** pot fi modificate:

- **Invalid Toner**, **NonGenuine Toner**, **Replace Toner**, **Toner Exhausted**


Redistribuirea cartușului de toner

Când cartușul de toner este aproape gol:

- Apar dungii albe sau imprimări deschise la culoare.
- **Toner Low** apare pe afișaj.
- Ledul **Status** clipește în roșu.

Dacă se întâmplă acest lucru, aveți posibilitatea să restabiliți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului rămas în cartuș. În unele cazuri, dungile albe sau imprimarea slabă pot apărea în continuare, chiar dacă ați redistribuit tonerul.


- 1 Deschideți capacul frontal.
- 2 Trageți afară cartușul de toner.

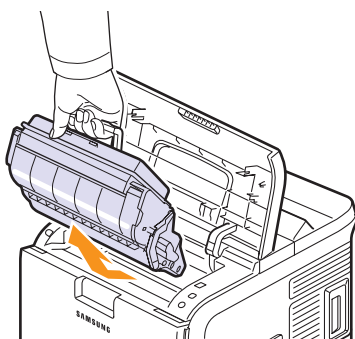

Atenție

- Evitați partea din interiorul imprimantei. Zona cuptorului poate fi fierbinte.
- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de toner, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
- Nu atingeți suprafața verde de sub cartușul de toner. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.

- 3 Scuturați bine cartușul de 4 sau 6 ori, pentru a distribui tonerul în mod uniform în interiorul cartușului.

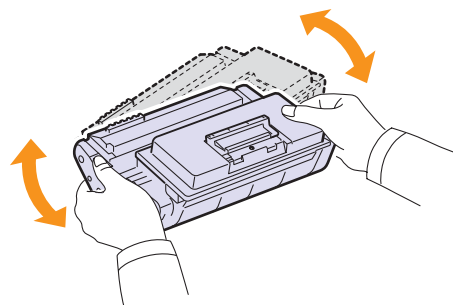


Notă

- În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

- 4 Țineți cartușul de toner de mâner și introduceți-l încet în deschizătura din imprimantă.

Proeminențele de la capetele cartușului și canalele din imprimantă vor ghida cartușul în poziția corectă până când acesta se fixează complet.

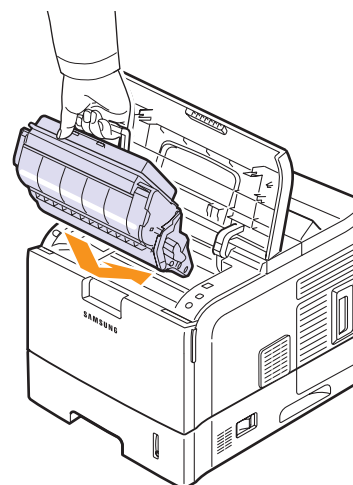

- 5 Închideți capacul superior. Asigurați-vă că este bine închis.


Înlocuirea cartușului de toner

Când cartușul de toner s-a golit complet:


- **Toner Empty** apare pe afișaj.
- Ledul **Status** luminează în roșu.

În această situație, cartușul de toner trebuie înlocuit. Pentru informații referitoare la comandarea cartușelor de toner, consultați pagina 7.1.

- 1 Deschideți capacul frontal.
- 2 Trageți afară cartușul de toner.

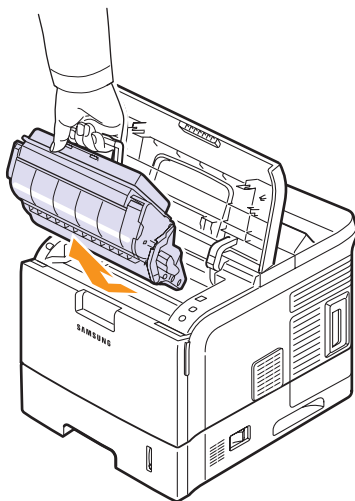


- 3 Scoateți noul cartuș de toner din pungă.

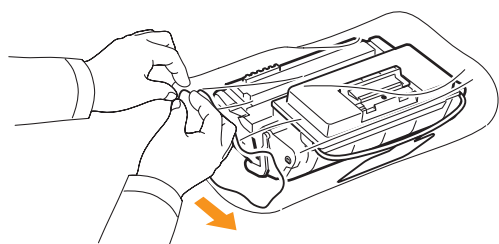

Atenție


- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide pachetul cartușului de toner. Acestea pot zgâria tamburul cartușului.

- 4 Localizați banda de sigilare de la capătul cartușului de toner. Înlăturați cu grijă banda de pe cartuș. Banda se poate arunca.

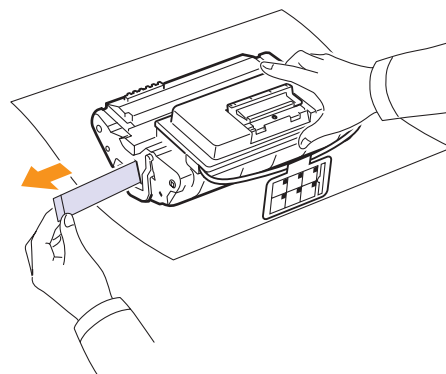

Notă

- Dacă este înlăturată corect, banda trebuie să fie mai lungă de 60 cm.
 - Ținând cartușul de toner, trageți de banda de sigilare în linie dreaptă pentru a o înlătura. Atenție să nu secționați banda. Dacă se întâmplă acest lucru, nu mai puteți folosi cartușul de toner.
 - Consultați imaginile ajutătoare de pe hârtia de ambalaj a cartușului.
- 5 Scuturați bine cartușul de 4 sau 6 ori, pentru a distribui tonerul în mod uniform în interiorul cartușului.

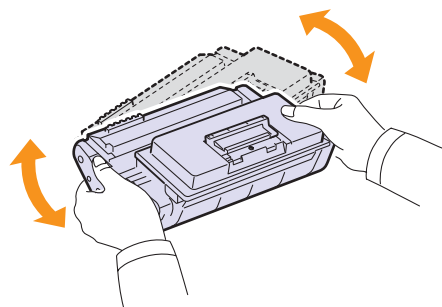


Rotiți bine cartușul pentru a asigura numărul maxim de pagini imprimate cu cartușul. Păstrați cutia și punga de plastic în vederea expedierii.



Atenție


- În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ștergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.
- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de toner, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
- Nu atingeți suprafața verde de sub cartușul de toner. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.

6 Scoateți suportul flexibil din plastic de pe cartușul de toner.

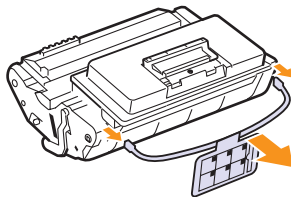

7 Țineți cartușul de toner de mâner și introduceți-l încet în deschizătura din imprimantă.

Proeminențele de la capetele cartușului și canalele din imprimantă vor ghida cartușul în poziția corectă până când acesta se fixează complet.

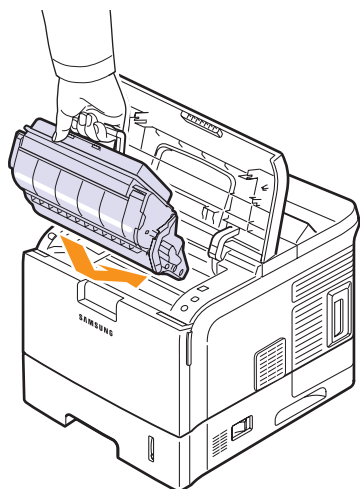

8 Închideți capacul superior. Asigurați-vă că este bine închis.

Eliminarea mesajului Toner Low Replace Toner

Când apare mesajul **Toner Low Replace Toner** puteți să faceți o configurare prin care acest mesaj să nu mai apară și să nu vă mai atragă atenția.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele de derulare până când apare **Maintenance** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele de derulare până când apare **CLR Empty Msg.** și apăsați **OK**.
- 4 Selectați **On** și apăsați **OK**.
- 5 Acum mesajul **Toner Low Replace Toner** nu mai apare, dar mesajul **Replace Toner** a rămâne pentru a vă reaminti să instalați noul cartuș pentru a îmbunătăți calitatea.



Atenție

- Odată ce ați selectat **On**, această setare va fi scrisă permanent în memoria cartușului de toner, iar acest meniu va dispăre din meniul **Maintenance**.

Piese de schimb

Pentru a evita problemele privind calitatea imprimării și alimentarea cu hârtie datorate componentelor uzate și pentru a păstra imprimanta stare optimă de funcționare, următoarele componente necesită înlocuire la atingerea numărului de pagini imprimate precizat sau la expirarea duratei de viață a fiecărei componente.

Componente	Productivitate (medie)
Rolă de transfer	Aproximativ 150.000 pagini
Unitatea cuptorului	Aproximativ 150.000 pagini
Rolă de alimentare cu hârtie	Aproximativ 150.000 pagini alimentate
Placă de cauciuc	Aproximativ 150.000 pagini alimentate

Samsung recomandă insistent ca această activitate de întreținere să fie efectuată de un furnizor de servicii autorizat, de un dealer sau de un reprezentant al magazinului de unde ați cumpărat imprimanta.

9 Depanarea

Acest capitol oferă informații utile referitoare la ce trebuie făcut în cazul apariției unei defecțiuni în timpul utilizării imprimantei.

Acest capitol cuprinde:

- **Îndepărtarea blocajelor de hârtie**
- **Lista de verificare pentru depanare**
- **Interpretarea ledurilor Status**
- **Interpretarea mesajelor de pe afișaj**
- **Mesaje referitoare la cartușul de toner**
- **Rezolvarea problemelor de imprimare generale**
- **Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării**
- **Probleme obișnuite pentru Windows**
- **Probleme obișnuite cu Macintosh**
- **Probleme obișnuite pentru PostScript**
- **Probleme obișnuite cu Linux**

Îndepărtarea blocajelor de hârtie



Notă

- La scoaterea hârtiei blocate în imprimantă, trageți întotdeauna, când este posibil, în direcția în care se deplasează în mod normal, pentru a nu deteriora componentele interne. Trageți întotdeauna ferm și în mod uniform; nu trageți brusc hârtia. Dacă hârtia se rupe, aveți grijă să fie îndepărtate toate fragmentele de hârtie; în caz contrar se va produce un nou blocaj.

Când survine un blocaj de hârtie, ledul **Status** luminează roșu. Deschideți și închideți capacul superior. Hârtia blocată iese automat din imprimantă.

Dacă hârtia nu iese, verificați afișajul de la panoul de comandă. Apare mesajul care indică locul corespunzător al blocajului de hârtie. Pentru a localiza blocajul de hârtie și a-l elimina, consultați tabelul de mai jos:


Mesaj	Locul blocajului	Mergeți la
Paper Jam 0 Open/Close Door	În zona de alimentare cu hârtie (tava 1, tava opțională 2, tava opțională 3, tava opțională 4, tava multifuncțională)	coloana următoare
Paper Jam 1 Open/Close Door	În jurul cartușului de toner	pagina 9.3
Paper Jam 2 Check Inside	În zona de ieșire a hârtiei	pagina 9.4
Paper Exit Jam 1 Open/Close Door	Între cartușul de toner și zona de ieșire a hârtiei	pagina 9.3
Paper Tray 2 Jam Open Tray 2	În tava opțională 2	pagina 9.2
Paper Tray 3 Jam Open Tray 3	În tava opțională 3	pagina 9.2
Paper Tray 4 Jam Open Tray 4	În tava opțională 4	pagina 9.2
Duplex Jam 0^a Check Inside	În zona duplex	pagina 9.4
Duplex Jam 1^a Open/Close Door	În zona duplex	pagina 9.5

a. Disponibil cu unitatea duplex opțională.


În zona de alimentare cu hârtie

În tava 1

- 1 Trageți tava 1 în poziția deschis.

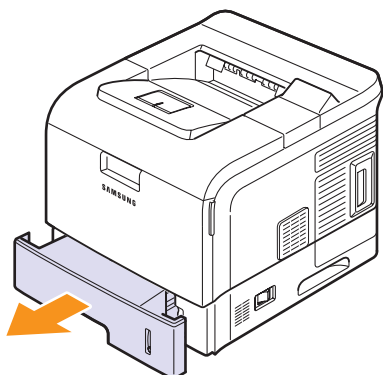

- 2 Scoateți hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară. Asigurați-vă că toată hârtia este aliniată corect în tavă 1.

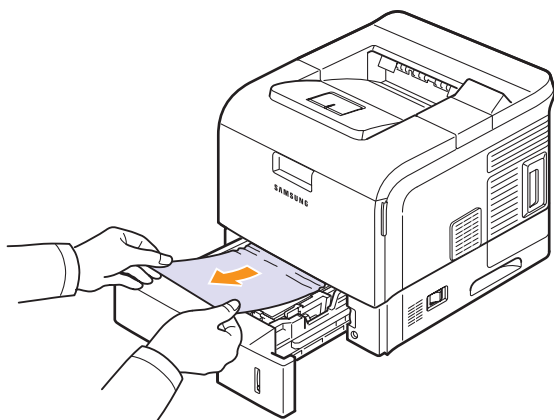


Dacă hârtia nu se mișcă atunci când o trageți sau dacă nu vedeți hârtia în această zonă, verificați zona cuptorului din jurul cartușului de toner. Consultați pagina 9.3.

- 3 Introduceți tava 1 în imprimantă până când se aude un clic care confirmă fixarea la loc. Imprimarea se reia automat.


În tava opțională

- 1 Trageți tava opțională în poziția deschis.
- 2 Eliminați din imprimantă hârtia blocată.

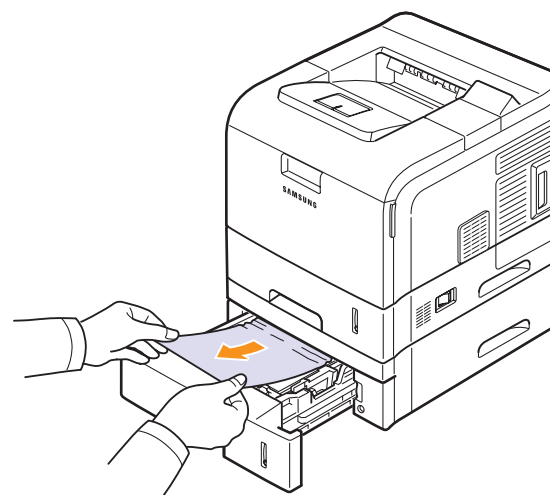

Dacă hârtia nu se mișcă atunci când o trageți sau dacă nu vedeți hârtia în această zonă, opriți-vă și mergeți la pasul 3.


- 3 Trageți în afară tava din partea superioară până la jumătate.
- 4 Trageți hârtia blocată drept în sus și scoateți-o.

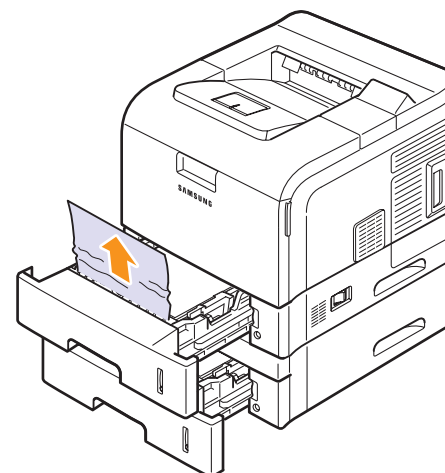

- 5 Introduceți complet tăvile înapoi în imprimantă. Imprimarea se reia automat.

În tava multifuncțională

- 1 Dacă alimentarea cu hârtie nu se face corect, trageți hârtia afară din imprimantă.

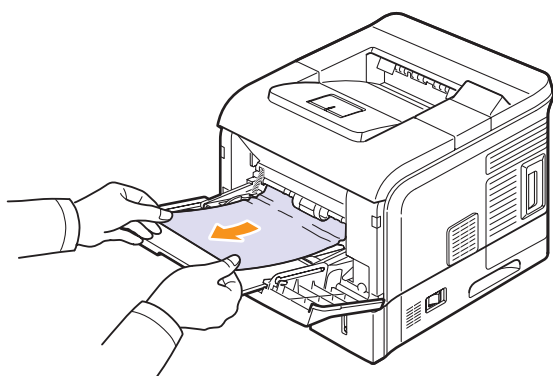

- 2 Pentru a relua imprimarea, deschideți și închideți capacul superior.


În jurul cartușului de toner




Atenție

- Zona cuptorului este fierbinte. Aveți grijă la scoaterea hârtiei din imprimantă.
- Pentru a preveni deteriorarea cartușului de toner, nu îl expuneți la lumină mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie, dacă este necesar.
- Nu atingeți suprafața verde de sub cartușul de toner. Utilizați mânerul cartușului pentru a evita atingerea acestei zone.


- 1 Deschideți capacul superior și scoate cartușul de toner.

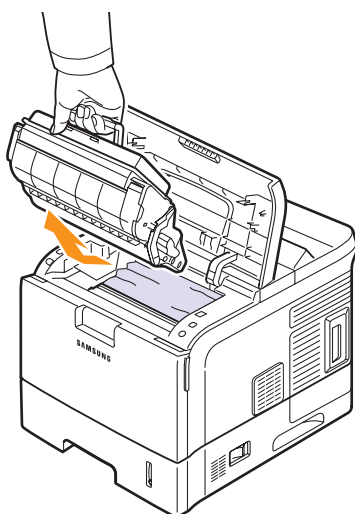

- 2 Ridicați cu grijă ghidajul de alimentare.

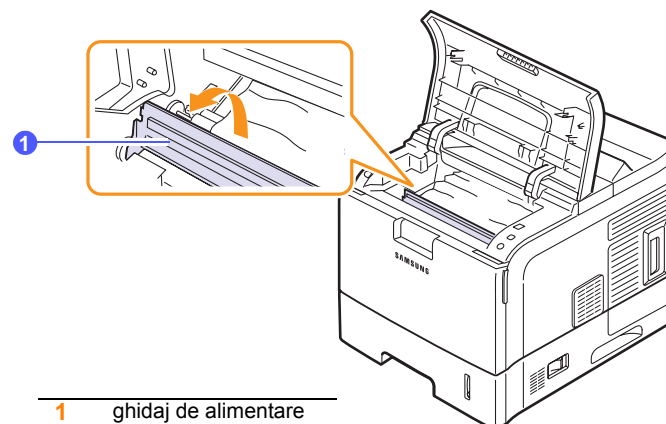


- 3 Scoateți hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară.

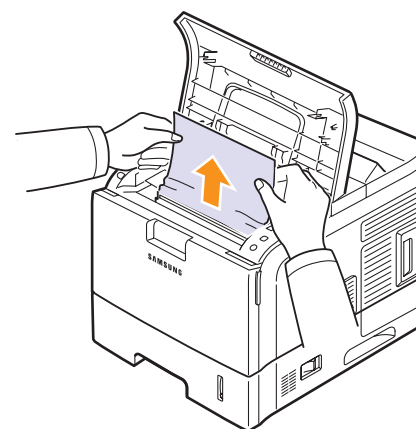

Dacă hârtia blocată nu se vede sau dacă apare rezistență la îndepărtarea hârtiei, opriți tragerea și treceți în zona de ieșire a hârtiei. Consultați pagina 9.4.

- 4 Rabatați în jos ghidajul de alimentare.

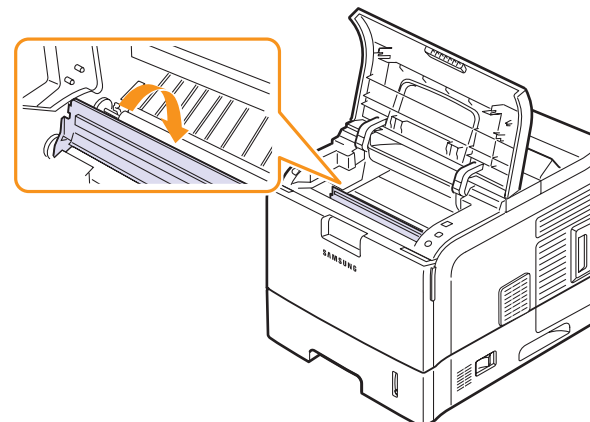

- 5 Puneți la loc cartușul de toner și închideți capacul superior. Imprimarea se reia automat.




Notă

- Dacă întâmpinați dificultăți în instalarea cartușului de toner, asigurați-vă că ghidajul de alimentare a fost rabatat în jos la locul său.


În zona de ieșire a hârtiei

- 1 Deschideți și închideți capacul superior. Hârtia blocată este evacuată automat din imprimantă.
- 2 Trageți cu grijă hârtia din tava de ieșire.

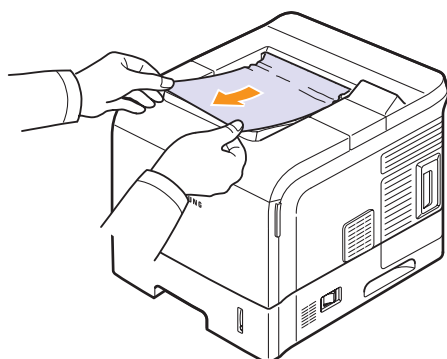

Dacă nu vedeți hârtia blocată sau dacă opune rezistență când trageți, opriți-vă și treceți la pasul următor.

- 3 Deschideți capacul posterior.
- 4 Împingând pârghiile cuptorului în sus, slăbiți din strânsoare hârtia blocată. Apoi trageți ușor hârtia în afară.

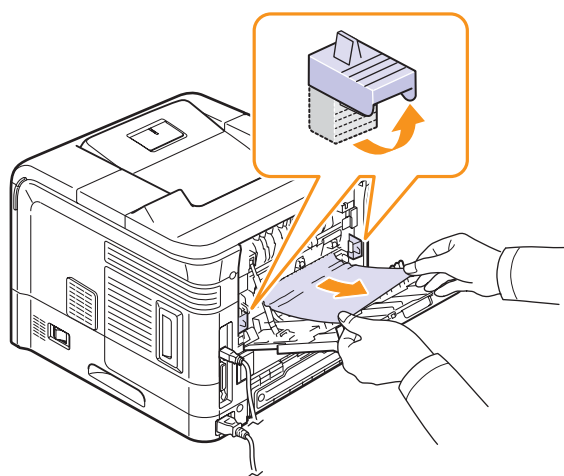

- 5 Readuceți pârghiile cuptorului în poziția inițială și închideți capacul posterior. Imprimarea se reia automat.

În zona unității duplex

Instalarea incorectă a unității duplex poate provoca blocarea hârtiei. Citiți mesajul de eroare de pe ecran și urmați procedura corespunzătoare pentru a înlătura hârtia blocată.




Notă


- Unitatea duplex este opțională, în funcție de tipul aparatului dumneavoastră.

Blocaj duplex 0

- 1 Ridicați unitatea duplex și scoateți-o din imprimantă.

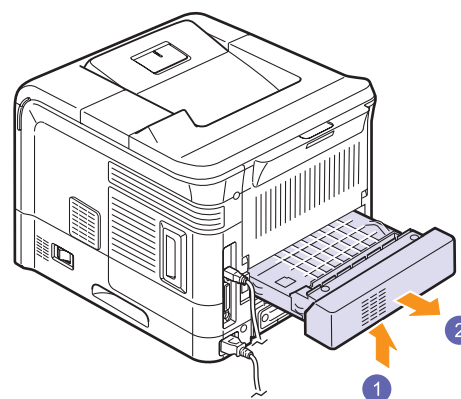


- 2 Localizați hârtia blocată și scoateți-o.

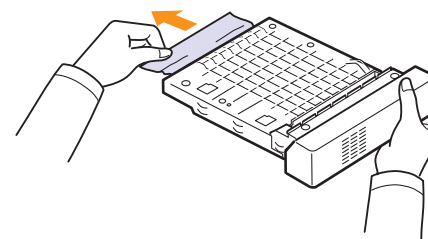


- 3 Introduceți unitatea duplex în fantă.
- 4 Deschideți și închideți capacul superior. Imprimanta va relua procesul de tipărire.

Blocaj duplex 1

1 Deschideți capacul posterior.

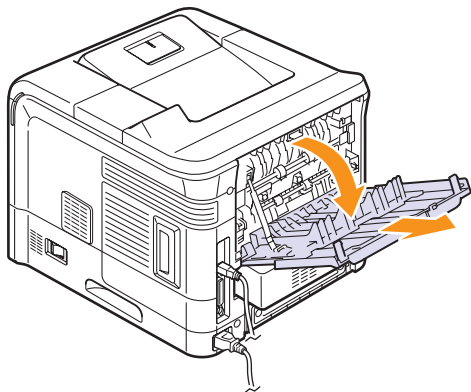

2 Trageți cu grijă hârtia blocată drept în sus.

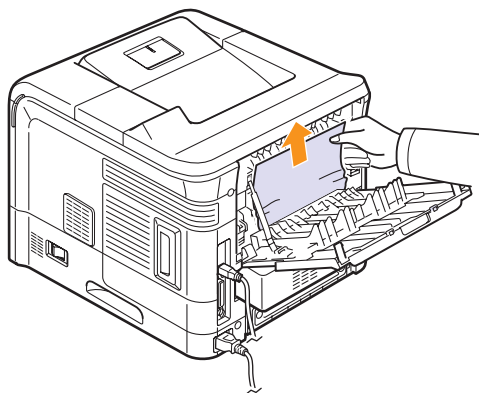

3 Închideți capacul posterior.

4 Deschideți și închideți capacul superior. Imprimanta va relua procesul de tipărire.

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Când se produce un blocaj de hârtie, urmați pașii specificați la pagina 9.1.

- Respectați procedurile de la pagina 5.5. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect.
- Nu supraîncărcați tava. Asigurați-vă că nivelul de hârtie este sub marcajul de capacitate pentru hârtie de pe peretele interior al tăvii.
- Nu scoateți hârtie din tavă cât timp imprimanta este în curs de imprimare.
- Îndoiiți, vânturați și îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulată.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeași tavă.
- Utilizați numai suporturi de imprimare recomandate. Consultați pagina 5.1.
- Asigurați-vă că fața recomandată pentru imprimare a suportului de imprimare este orientată în jos în tavă sau este orientată în sus în tava multifuncțională.

Lista de verificare pentru depanare

În cazul în care imprimanta nu funcționează corespunzător, consultați următoarea listă de verificări. Dacă imprimanta nu trece un pas, urmați sugestiile sugerate corespunzătoare.

Condiție	Soluții sugerate
Asigurați-vă că ledul Status de pe panoul de comandă luminează verde și că pe afișaj se indică Ready .	<ul style="list-style-type: none">• Dacă ledul Status este stins, verificați dacă este conectat cablul de alimentare. Verificați comutatorul de alimentare. Verificați sursa de alimentare, introducând cablul de alimentare într-o altă priză.• Dacă ledul Status luminează roșu, verificați mesajul de pe afișaj. Consultați pagina 9.6.
Imprimați o pagină de probă pentru a verifica dacă imprimanta alimentează corect hârtia. Consultați pagina 2.6.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă pagina de probă nu se imprimă, verificați dacă există hârtie în tavă.• Dacă hârtia se blochează în imprimantă, consultați pagina 9.1.• Dacă pe afișaj apare un mesaj de eroare, consultați pagina 9.6.
Verificați pagina demonstrativă pentru a vedea dacă este imprimată corect.	Dacă există o problemă de calitate a imprimării, consultați pagina 9.11.
Imprimați un document scurt dintr-o aplicație software pentru a verifica dacă computerul și imprimanta comunică corect.	<ul style="list-style-type: none">• Dacă pagina nu se imprimă, verificați conexiunea cablului dintre imprimantă și computer.• Verificați coada de imprimare pentru a vedea dacă computerul nu a fost pus pe pauză.• Verificați aplicația software pentru a vă asigura că utilizați driverul de imprimantă și portul de comunicare corecte. Dacă pagina este întreruptă în timpul imprimării, consultați pagina 9.9.
Dacă prin completarea listei de verificare nu se rezolvă problema imprimantei, verificați următoarele secțiuni de depanare.	<ul style="list-style-type: none">• „Interpretarea ledurilor Status” de la pagina 9.6.• „Interpretarea mesajelor de pe afișaj” de la pagina 9.6.• „Rezolvarea problemelor de imprimare generale” de la pagina 9.9.• „Probleme obișnuite pentru Windows” de la pagina 9.14.• „Probleme obișnuite pentru PostScript” de la pagina 9.14.• „Probleme obișnuite cu Linux” de la pagina 9.15.• „Probleme obișnuite cu Macintosh” de la pagina 9.15.

Interpretarea ledurilor Status

Stare		Descriere
Oprit		<ul style="list-style-type: none">Imprimanta este oprită.
Verde	Aprins	Imprimanta este online și poate să primească date de la computer.
	Intermitent	<ul style="list-style-type: none">Când clipește lent, imprimanta primește date de la computer.Când clipește rapid, imprimanta imprimă date.
Roșu	Aprins	<ul style="list-style-type: none">Tonerul este total epuizat. Scoateți vechiul cartuș de toner și instalați unul nou. Consultați pagina 8.5.S-a produs un blocaj de hârtie. Pentru a soluționa problema, consultați pagina 9.1.Capacul superior este deschis. Închideți capacul superior.Nu există hârtie în tavă. Încărcați hârtie în tavă.Cartușul de toner instalat nu este un cartuș original și ați selectat Stop la indicația NonGenuine Toner. Consultați pagina 9.6.Durata de viață a cartușului de toner este terminată și ați selectat Stop la indicația Toner Exhausted. Consultați pagina 9.6.Imprimanta a oprit imprimarea datorită unei erori majore. Verificați mesajul de pe afișaj. Consultați pagina 9.6 pentru detalii despre interpretarea mesajelor de eroare.
	Intermitent	<ul style="list-style-type: none">A survenit o eroare minoră și imprimanta așteaptă ca eroarea să fie eliminată. Verificați mesajul de pe afișaj. Când problema este eliminată, imprimanta reia imprimarea.Tonerul din cartuș are nivel scăzut. Comandați un cartuș nou de toner. Puteți îmbunătăți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului. Consultați pagina 8.4.

Interpretarea mesajelor de pe afișaj

Mesajele apar în fereastra programului Smart Panel sau pe afișajul panoului de comandă pentru a indica starea sau erorile imprimantei. Pentru a înțelege semnificația mesajelor și a corecta problemele, după caz, consultați tabelele de mai jos. Mesajele și semnificațiile lor sunt prezentate în ordine alfabetică.



Notă

- În cazul în care apelați la service, este foarte indicat să îi comunicați reprezentantului de service mesajul afișat.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
ADC Not Confirm Error	Există o problemă la imprimanta dumneavoastră.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, apelați la service.
Door Open	Capacul superior sau capacul posterior nu este bine fixat.	Închideți capacul astfel încât să se blocheze pe poziție.
Duplex Jam 0 Check Inside	Hârtia s-a blocat în timpul imprimării duplex.	Îndepărtați blocajul. Consultați pagina 9.4.
Duplex Jam 1 Open/Close Door	Hârtia s-a blocat în timpul imprimării duplex.	Îndepărtați blocajul. Consultați pagina 9.5.
Fuser Door Open	Ușa cuptorului nu este bine închisă.	Deschideți capacul posterior și închideți ușa cuptorului astfel încât să se blocheze pe poziție.
Fuser is Cleaning	Imprimanta este în curs de tipărire a unei coli de curățare.	Așteptați câteva minute.
Inner Temp. Open Cycle Power	Există o problemă la imprimanta dumneavoastră.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, apelați la service.
Inner Temp. Error Cycle Power	Există o problemă la imprimanta dumneavoastră.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, apelați la service.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Load [Size] In [Tray]	Dimensiunile pentru hârtie specificate la proprietățile imprimărilor nu corespund cu cele ale hârtiei pe care o încărcați.	Încărcați hârtia potrivită în tavă.
Load Manual Press Stop Key	Tava multifuncțională este goală în modul alimentare manuală.	Încărcați o coală de material de imprimare și apăsați Stop . Trebuie să apăsați Stop pentru a imprima fiecare pagină.
Low Heat Error Cycle Power	Există o problemă la unitatea cuptorului.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, apăsați la service.
LSU Motor Error Cycle Power	A survenit o problemă la LSU (Laser Scanning Unit – Unitate scanare laser).	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, apăsați la service.
MP Tray Paper Empty	Nu există hârtie în tava multifuncțională.	Încărcați hârtie în tava multifuncțională. Consultați pagina 5.6.
OPC is Cleaning	Imprimanta este în curs de tipărire a unei coli de curățare.	Așteptați câteva minute.
Open Heat Error Cycle Power	Există o problemă la unitatea cuptorului.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, apăsați la service.
Out-Bin Full	Tava de ieșire este plină.	Aceasta poate susține maxim 250 de coli de hârtie normală. După ridicarea hârtiei din tava de ieșire, procesul de imprimare se reia.
Over Heat Error Cycle Power	Există o problemă la unitatea cuptorului.	Deconectați cablul de alimentare și reconectați-l. Dacă problema persistă, apăsați la service.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Paper Exit Jam 1 Open/Close Door	Hârtia s-a blocat înainte să ajungă la senzorul de ieșire.	Îndepărtați blocajul. Consultați pagina 9.3.
Paper Jam 0 Open/Close Door	Hârtia s-a blocat în zona de alimentare a tăvii.	Îndepărtați blocajul. Consultați pagina 9.2.
Paper Jam 1 Open/Close Door	Hârtia s-a blocat în zona cuptorului.	Îndepărtați blocajul. Consultați pagina 9.3.
Paper Jam 2 Check Inside	Hârtia s-a blocat în zona de ieșire a hârtiei.	Îndepărtați blocajul. Consultați pagina 9.4.
Paper [Tray] Jam Open [Tray]	Hârtia s-a blocat în tava opțională afișată.	Îndepărtați blocajul. Consultați pagina 9.2.
Printing...	Imprimanta este în curs de imprimare.	Finalizați imprimarea.
Ready	Imprimanta este conectată și gata de imprimare.	Utilizați imprimanta.
Self Diagnostic LSU	LSU (Laser Scanning Unit – Unitate scanare laser) din imprimantă verifică unele probleme detectate.	Așteptați câteva minute.
Self Diagnostic Temperature	Motorul imprimantei verifică unele probleme detectate.	Așteptați câteva minute.
Sleeping...	Imprimanta este în modul de economisire a energiei.	Când se primesc date, se comută automat în mod conectat.
[Tray] Cassette Out	Tava indicată pe afișaj este deschisă.	Închideți tava astfel încât să se blocheze pe poziție.
[Tray] Paper Empty	Nu există hârtie în tavă.	Încărcați hârtie în tavă. Consultați pagina 5.5.
Warming Up Please Wait...	Imprimanta se încălzește.	Așteptați câteva minute.

Mesaje referitoare la cartușul de toner

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Install Toner	Cartușul de toner nu este instalat corespunzător sau nu este instalat.	Reinstalați cartușul de toner de două sau de trei ori. Dacă problema persistă, înseamnă că patronul cu toner nu este detectat. Vă rugăm să contactați reprezentanțele de service.
Invalid Toner	Cartușul de toner pe care l-ați instalat nu este pentru imprimanta dvs.	Instalați un cartuș de toner original Samsung , proiectat pentru imprimanta dvs.
Toner Low	Cartușul de toner este aproape gol.	Scoateți cartușul de toner și agitați-l bine. În acest fel, puteți să restabiliți temporar operațiile de imprimare.
NonGenuine Toner ◀ Stop ▶	Cartușul de toner instalat nu este un cartuș original.	Puteți să selectați Stop sau Continue . Dacă nu selectați nimic, imprimanta va funcționa ca și cum s-ar fi selectat Stop . Dacă selectați Stop , nu puteți să imprimați până când nu este instalat cartușul original. Totuși, puteți încă să imprimați orice tip de raport. Dacă selectați Continue , puteți să continuați imprimarea dar nu se poate garanta calitatea, iar asistența pentru produs nu mai este acordată. Dacă doriți să modificați selectarea, opriți imprimanta și porniți-o pentru a apare din nou acest mesaj, apoi selectați din nou Stop sau Continue .
NonGenuine Toner Replace Toner1	Cartușul de toner instalat nu este un cartuș original.	Acest mesaj apare când ați selectat Stop la anunțul NonGenuine Toner . Instalați cartușul de toner original.
NonGenuine Toner Replace Toner	Cartușul de toner instalat nu este un cartuș original.	Acest mesaj apare când ați selectat Continue la anunțul NonGenuine Toner . Instalați cartușul de toner original.
Toner Low Replace Toner	Tonerul din cartuș s-a epuizat.	Instalați un cartuș de toner nou, original. Puteți să continuați imprimarea dar nu se poate garanta calitatea, iar asistența pentru produs nu mai este acordată. Puteți configura astfel încât să nu vedeți mesajul Toner Low Replace Toner . Consultați pagina 8.4.
Replace Toner	Tonerul din cartuș s-a epuizat.	Acest mesaj apare când ați dezactivat mesajul Toner Low Replace Toner . Consultați pagina 8.4. Instalați un cartuș de toner nou, original. Puteți să continuați imprimarea dar nu se poate garanta calitatea, iar asistența pentru produs nu mai este acordată.
Toner Exhausted Replace Toner	S-a atins durata de viață a cartușului de toner.	Acest mesaj apare când tonerul s-a epuizat complet și dispozitivul dumneavoastră nu mai tipărește. Instalați cartușul de toner original.

Rezolvarea problemelor de imprimare generale

Pentru probleme privind funcționarea imprimantei dvs., consultați tabelul cu soluțiile propuse.

Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Aparatul nu imprimă.	Imprimanta nu primește energie electrică.	Verificați conexiunile cablului de alimentare. Verificați comutatorul de alimentare și sursa de alimentare.
	Imprimanta nu este selectată ca imprimantă implicită.	Selectați Samsung ML-4050 Series PCL 6 sau Samsung ML-4050 Series PS ca imprimantă principală.
	Capacul imprimantei nu este închis.	Închideți capacul imprimantei.
	Hârtia este blocată.	Îndepărtați blocajul de hârtie. Consultați pagina 9.1.
	Nu este încărcată hârtie.	Încărcați hârtie. Consultați pagina 5.4.
	Cartușul de toner nu este instalat.	Instalați cartușul de toner.
	Imprimanta poate să fie în modul alimentare manuală și să fi rămas fără hârtie.	Verificați mesajul de pe afișaj, adăugați hârtie în tava multifuncțională și apăsați OK de la panoul de comandă al imprimantei.
	Cablul de conexiune dintre computer și imprimantă nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l.
	Cablul de conexiune dintre computer și imprimantă este defect.	Dacă este posibil, atașați cablul la alt computer care funcționează corespunzător și imprimați un document. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de imprimantă.
	Setarea portului este incorectă.	Verificați setarea de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe porturi, asigurați-vă că imprimanta este atașată la portul corect.

Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Aparatul nu imprimă. (Continuare)	Este posibil ca imprimanta să fie configurată incorect.	Verificați proprietățile imprimantei pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.
	Este posibil ca driverul imprimantei să fie instalat incorect.	Reinstalați driverul de imprimantă; consultați Secțiunea de software . Încercați să imprimați o pagină de probă.
	Imprimanta funcționează defectuos.	Verificați mesajul afișat pe panoul de comandă pentru a determina dacă imprimanta indică o eroare de sistem.
Imprimanta selectează suporturile de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespunzătoare.	Este posibil ca sursa de hârtie selectată în proprietățile imprimantei să fie incorectă.	La multe aplicații software, selecția sursei de hârtie se găsește în fila Paper din cadrul proprietăților imprimantei. Selectați sursa corectă de hârtie. Consultați Secțiunea de software .
Hârtia nu avansează în imprimantă.	Hârtia nu a fost încărcată corect.	Scoateți hârtia din tavă și reîncărcați-o corect. Verificați dacă s-au setat corect ghidajele pentru dimensiunea hârtiei.
	În tavă este prea multă hârtie.	Scoateți din tavă hârtia în exces.
	Hârtia este prea groasă.	Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor imprimantei.
Lucrarea de imprimare este extrem de lentă.	Este posibil ca lucrarea să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii/lor sau încercați să ajustați setările de calitate ale imprimării. Pentru a ajusta setările de calitate ale imprimării, reduceți rezoluția. Dacă ați setat rezoluția pe 1200 dpi (Best) , schimbați-o la 600 dpi (Normal) . Consultați Secțiunea de software . Schimbați setarea portului pe portul USB sau de rețea pentru a îmbunătăți viteza de imprimare.



Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Lucrarea de imprimare este extrem de lentă. (Continuare)	Dacă utilizați Windows 98/Me, setarea Spooling poate fi configurată incorect.	Din meniul Start selectați Setări și Imprimante . Faceți clic cu butonul drept pe pictograma imprimantei Samsung ML-4050 Series PCL 6 , selectați Proprietăți , faceți clic pe fila Detalii iar apoi alegeți butonul Setările Spool . Selectați setarea de comprimare dorită.
	Computerul poate să aibă memorie cu acces aleator insuficientă (RAM).	Instalați mai multă memorie la imprimantă. Consultați pagina 10.1.
Jumătate din pagină este goală.	Aspectul paginii este prea complex.	Simplificați aspectul paginii și eliminați din document toate imaginile care nu sunt necesare. Instalați mai multă memorie la imprimantă. Consultați pagina 10.1.
	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginilor în aplicația dvs. Consultați Secțiunea de software .
	Dimensiunile hârtiei și setările pentru dimensiunile hârtiei nu se potrivesc.	Asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund hârtiei din tavă. Sau asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund cu selecția pentru hârtie din setările aplicației software pe care o utilizați.


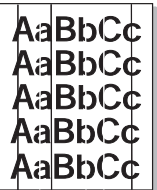
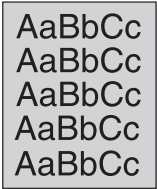
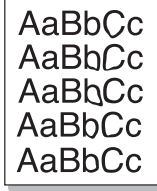
Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Hârtia continuă să se blocheze.	În tavă este prea multă hârtie.	Scoateți din tavă hârtia în exces. Dacă imprimați pe suport special, utilizați tava multifuncțională și deschideți capacul posterior.
	Se utilizează un tip de hârtie incorect.	Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor imprimantei. Dacă imprimați pe suport special, utilizați tava multifuncțională și deschideți capacul posterior.
	Este utilizată o metodă incorectă de evacuare.	Materialele de imprimare speciale, precum hârtia groasă, nu trebuie imprimate utilizând tava de ieșire (cu fața în jos). În loc de aceasta, utilizați capacul posterior (cu fața în sus).
	Este posibil să existe reziduuri în imprimantă.	Deschideți capacul superior și îndepărtați reziduurile.
Imprimanta imprimă, dar textul este greșit, deformat sau incomplet.	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei și reconectați-l. Încercați o lucrare de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, atașați cablul și imprimanta la alt computer și încercați o lucrare de imprimare care știți că funcționează. În sfârșit, încercați un nou cablu de imprimantă.
	A fost selectat un driver de imprimantă necorespunzător.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație, pentru a vă asigura că este selectată imprimanta dvs.
	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare din altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Dacă imprimați din Windows (orice versiune), ieșiți la un prompt DOS și verificați funcționalitatea cu comanda următoare: La promptul C:\ introduceți Dir LPT1 și apăsați Enter . (Aceasta presupune că sunteți conectat la LPT1.) Ieșiți din Windows și reporniți computerul. Opriți aparatul și porniți-l din nou.




Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Paginile se imprimă, dar sunt goale.	Cartușul de toner este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți cartușul de toner. Consultați pagina 8.4. Dacă este necesar, înlocuiți cartușul de toner. Consultați pagina 8.5.
	Este posibil ca fișierul să conțină pagini goale.	Verificați fișierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.	Contactați un reprezentant de service.
Ilustrațiile se imprimă incorect în Adobe Illustrator.	Setarea din aplicația software este greșită.	Selectați Download as Bitmap din fereastra Advanced Options pentru proprietăți grafice. Imprimați din nou documentul.
Fișierele PDF nu se imprimă corect - lipsesc unele părți din grafică, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat.	Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat. Notă: În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.






Rezolvarea problemelor de calitate a imprimării





Interiorul murdar al imprimantei sau încărcarea neadecvată a hârtiei poate reduce calitatea imprimării. Consultați tabelul de mai jos pentru a soluționa problemele.

Condiție	Soluții sugerate
Imprimare slabă sau estompată 	<p>Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să măriți temporar durata de viață a cartușului de toner. Consultați pagina 8.4. Dacă în acest fel nu se îmbunătățește calitatea imprimării, instalați un nou cartuș de toner.• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie (de exemplu, hârtia este prea umedă sau prea aspră). Consultați pagina 5.3.• Dacă întreaga pagină este slab imprimată, setarea rezoluției de imprimare este prea scăzută sau este activat modul de economisire a tonerului. Ajustați rezoluția de imprimare și modul de economisire a tonerului din proprietățile imprimantei. Consultați Secțiunea de software.• Dacă întreaga pagină apare ștersă cu mesajul „Toner Low Replace Toner” pe ecranul LCD, setați „CLR Empty Msg.” la „On” consultând pagina 8.6. În acest caz, puteți să continuați imprimarea dar nu se poate garanta calitatea, iar asistența pentru produs nu mai este acordată.• O combinație de defecte de estompăre sau murdărire poate indica faptul că trebuie curățată imprimanta. Consultați pagina 8.1.• Este posibil ca unitatea de scanare laser (LSU) să fie murdară. Curățați unitatea de scanare laser (LSU). Consultați pagina 8.2.
Pete de toner 	<ul style="list-style-type: none">• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile (de exemplu, hârtia este prea umedă sau prea aspră). Consultați pagina 5.3.• Este posibil ca rola de transfer sau hârtia să fie murdară. Consultați pagina 8.1.

Condiție	Soluții sugerate
Zone cu toner neimprimat 	<p>Dacă pe pagină apar la întâmplare zone estompate, în general rotunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> O singură coală de hârtie poate fi defectă. Încercați reimprimarea lucrării. Conținutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie. Consultați pagina 5.3. Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt tip sau o altă marcă de hârtie. Cartușul de toner poate fi defect. Consultați „Defecte verticale repetate” de la pagina următoare. Dacă efectuând acești pași problemele nu se corectează, contactați un reprezentant de service.
Linii verticale 	<p>Dacă apar dungi verticale negre pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca tamburul din interiorul cartușului de toner să se fi zgâriat. Instalați un cartuș nou de toner. Consultați pagina 8.5. <p>Dacă apar dungi verticale albe pe pagină:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să fie murdară suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul imprimantei. Curățați unitatea de scanare laser (LSU). Consultați pagina 8.2.
Fundal gri 	<p>Dacă umbrirea fundalului devine inacceptabilă, efectuarea procedurilor de mai jos ar putea soluționa problema.</p> <ul style="list-style-type: none"> Schimbați în pagini mai ușoare. Consultați pagina 5.3. Verificați mediul ambiant al imprimantei; un mediu foarte uscat (umiditate scăzută) sau foarte umed (mai mare decât 80% RH) poate cauza accentuarea umbririi fundalului. Scoateți vechiul cartuș de toner și instalați unul nou. Consultați pagina 8.5.
Măzgălire cu toner 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul imprimantei. Consultați pagina 8.1. Verificați tipul și calitatea. Consultați pagina 5.2. Scoateți cartușul de toner și instalați unul nou. Consultați pagina 8.5.

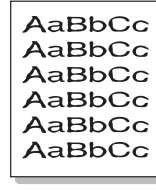Condiție	Soluții sugerate
Defecte verticale repetate 	<p>Dacă apar semne în mod repetat pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să se fi deteriorat cartușul de toner. Dacă apare un semn repetat pe pagină, imprimați o coală de curățare de câteva ori, pentru a curăța cartușul de toner; consultați precizările de la pagina 8.3. După imprimare, dacă mai aveți aceleași probleme, instalați un nou cartuș de toner. Consultați pagina 8.5. Este posibil ca unele componente ale imprimantei să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini. Este posibil să se fi deteriorat unitatea cuptorului. Contactați un reprezentant de service.
Împrăștierea tonerului pe fundal 	<p>Împrăștierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată.</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbați formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme. Dacă împrăștierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în fereastra cu proprietățile imprimantei.
Caractere deformat 	<ul style="list-style-type: none"> Dacă forma caracterelor este improprie și produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate fi prea lucios. Încercați o altă hârtie. Consultați pagina 5.3. Dacă forma caracterelor este improprie și produce un efect de ondulare, este posibil ca unitatea scannerului să necesite service. Verificați dacă acest lucru survine și pe o pagină demonstrativă (consultați pagina 2.6). Pentru service, contactați un reprezentant de service.

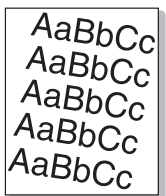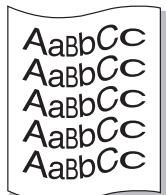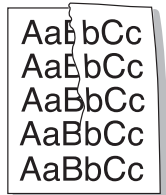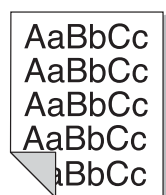Condiție	Soluții sugerate
Pagină înclinată 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați pagina 5.2. Asigurați-vă că hârtia sau alt material este încărcată corespunzător și că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puțin teancul de hârtie.
Ondulații sau valuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea. Atât temperatura ridicată cât și umiditatea pot cauza ondularea hârtiei. Consultați pagina 5.2. Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°. Încercați imprimarea către capacul posterior (cu fața în sus).
Cute sau pliuri 	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați pagina 5.2. Deschideți capacul posterior și încercați imprimarea către capacul posterior (cu fața în sus). Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
Paginile imprimate sunt murdare pe spate 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Consultați pagina 8.1. Verificați dacă sunt scurgeri de toner. Curățați interiorul imprimantei.
Pagini negre 	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de toner. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. Cartușul de toner poate fi defect și trebuie înlocuit. Instalați un cartuș nou de toner. Este posibil să fie necesară repararea imprimantei. Contactați un reprezentant de service.

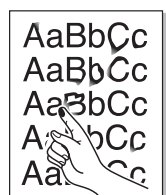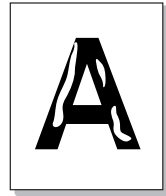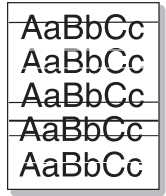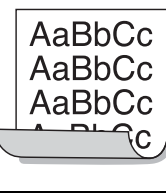Condiție	Soluții sugerate
Toner cu aderență slabă 	<ul style="list-style-type: none"> Curățați interiorul imprimantei. Verificați tipul și calitatea hârtiei. Consultați pagina 5.2. Instalați un cartuș nou de toner. Consultați pagina 8.5. Dacă problema persistă, poate fi necesară repararea imprimantei. Contactați un reprezentant de service.
Goluri în litere 	<p>Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dacă utilizați folii transparente, încercați alt tip de astfel de folii. Din cauza compoziției foliilor transparente, unele goluri din litere pot fi normale. Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia și întoarceți-o. Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie. Consultați pagina 5.3.
Dungi orizontale 	<p>Dacă apar dungi orizontale alinate sau mângălituri:</p> <ul style="list-style-type: none"> Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartușul de toner. Scoateți cartușul și reintroduceți-l. Cartușul de toner poate fi defect. Instalați un cartuș nou de toner. Consultați pagina 8.5. Dacă problema persistă, poate fi necesară repararea imprimantei. Contactați un reprezentant de service.
Ondulare 	<p>Dacă pagina imprimată este ondulată sau dacă hârtia nu avansează în imprimantă:</p> <ul style="list-style-type: none"> Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°. Încercați imprimarea către capacul posterior (cu fața în sus).
O imagine necunoscută apare în mod repetat pe următoarele câteva pagini sau apare toner cu aderență slabă, imprimare în culori deschise sau murdărire.	<p>Probabil imprimanta este utilizată la o altitudine de 2.500 m sau mai mare.</p> <p>Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderență slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise. Puteți seta această opțiune prin Printer Settings Utility sau fila Imprimantă din proprietățile driverului de imprimantă. Pentru detalii, consultați Secțiunea de software.</p>

Probleme obișnuite pentru Windows

Condiție	Soluții sugerate
Apare mesajul „File in Use” în timpul instalării.	leșiți din toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul StartUp (Lansare automată), apoi reporniți Windows. Reinstalați driverul imprimantei.
Apare mesajul „Error Writing to LPTx”.	<ul style="list-style-type: none">Asigurați-vă că s-au conectat corect cablurile și că imprimanta este pornită.De asemenea, dacă în driver nu este activată comunicarea bidirecțională, poate apărea acest mesaj.
Apar mesajele „General Protection Fault”, „Exception OE”, „Spool32” sau „Illegal Operation”.	Închideți toate celelalte aplicații, reporniți Windows și încercați din nou să imprimați.
Apar mesajele „Fail To Print”, „A printer timeout error occurred”.	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Așteptați până când imprimanta termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul Standby sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea și/sau dacă a survenit o eroare.



Notă

- Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din Windows, consultați ghidul utilizatorului pentru Microsoft Windows, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme obișnuite pentru PostScript

Situațiile următoare sunt specifice limbajului PostScript și pot să survină când sunt utilizate mai multe limbaje de imprimare.



Notă

- Pentru a primi un mesaj imprimat sau afișat pe ecran când survin erori PostScript, deschideți fereastra Print Options și faceți clic pe selecția dorită de lângă secțiunea de erori PostScript.

Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Fișierul PostScript nu poate fi imprimat.	Este posibil ca driverul PostScript să nu fie instalat corect.	<ul style="list-style-type: none">Imprimați o pagină de configurare și verificați dacă versiunea PostScript este disponibilă pentru imprimare.Instalați driverul PostScript; pentru a instala driverul de imprimantă PS, consultați Secțiune de software.Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.
Apare mesajul „Limit Check Error”.	Lucrarea de imprimare a fost prea complexă.	Trebuie să reduceți complexitatea paginii sau să instalați mai multă memorie.
Se imprimă o pagină de erori PostScript.	Lucrarea de imprimare poate să nu fie PostScript.	Asigurați-vă că lucrarea de imprimare este o lucrare PostScript. Verificați să vedeți dacă aplicația software aștepta trimiterea la imprimantă a unei configurări sau a unui fișier de antet PostScript.
Tava opțională 2 (tava 3 sau tava 4) nu este selectată din driver.	Driverul imprimantei nu a fost configurat să recunoască tava opțională 2 (tava 3 sau tava 4).	Deschideți proprietățile driverului PostScript, selectați fila Device Settings și setați opțiunea Tray2 (Tray3 sau Tray4) a secțiunii Installable Options la Installed .
La imprimarea unui document în Macintosh cu Acrobat Reader 6.0 sau ulterior, culorile se imprimă incorect.	Este posibil ca setarea rezoluției din driverul de imprimantă să nu se potrivească cu cea din Acrobat Reader.	Asigurați-vă că setarea rezoluției din driverul de imprimantă se potrivește cu cea din Acrobat Reader.

Probleme obișnuite cu Linux

Condiție	Soluții sugerate
Imprimanta nu imprimă.	<ul style="list-style-type: none"> Verificați dacă driverul imprimantei este instalat în sistem. Deschideți Unified Driver Configurator și treceți la fila Printers din fereastra Printers configuration pentru a vizualiza lista cu imprimantele disponibile. Asigurați-vă că aparatul dvs. este afișat în listă. În caz contrar, invocați expertul Add new printer pentru a configura dispozitivul. Verificați dacă imprimanta este pornită. Deschideți configurarea imprimantelor și selectați aparatul dvs. din lista de imprimante. Examinați descrierea din panoul Selected printer. Dacă informația de stare conține șirul „(stopped)”, apăsați butonul OK. După aceasta, funcționarea normală a imprimantei trebuie să se fi restabilit. Starea „stopped” poate să fie activată dacă au apărut unele probleme la imprimare.
A apărut eroarea „Unable to open mfp port device file!” la imprimarea unui document.	Evitați schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în timpul executării unei lucrări de imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup lucrarea de imprimare atunci când opțiunile de imprimare sunt modificate, apoi încercați să reluați lucrarea de la început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul mfp în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driverului menține portul blocat și, prin urmare, inaccesibil lucrărilor de imprimare ulterioare. În cazul apariției acestei situații, încercați să eliberați portul mfp.
Fișierele PDF nu se imprimă corect – lipsesc unele părți din grafică, text sau ilustrații.	<p>Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat.</p> <p>Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat.</p> <p>Notă: În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.</p>

Probleme obișnuite cu Macintosh

Condiție	Soluții sugerate
Fișierele PDF nu se imprimă corect – lipsesc unele părți din grafică, text sau ilustrații.	<p>Incompatibilitate între fișierul PDF și produsele Acrobat.</p> <p>Imprimarea fișierului PDF ca imagine poate permite imprimarea fișierului. Activați Print As Image în opțiunile de imprimare din Acrobat.</p> <p>Notă: În cazul când imprimați un fișier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.</p>
Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în Mac OS 10.3.2.	Actualizați sistemul de operare Mac OS până la OS 10.3.3 sau la o versiune ulterioară.
Imprimanta nu imprimă documente din Illustrator la imprimare IPP.	Modificați opțiunea Data type din meniul imprimare în Adobe Illustrator în Binary . Sau puteți utiliza imprimare Appletalk.
Unele litere nu apar normal în timpul imprimării Cover Sheet .	Această problemă apare deoarece Mac OS nu găsește fontul în timpul imprimării Cover Sheet . Alfabetul englez și numerele sunt afișate normal pe Cover Sheet .

10 Instalarea accesoriilor

Imprimanta dvs. este o imprimantă cu laser cu caracteristici complete care a fost optimizată pentru a îndeplini majoritatea cerințelor privind imprimarea. Recunoscând faptul că fiecare utilizator poate avea preferințe diferite, **Samsung** pune la dispoziție câteva accesorii pentru a îmbunătăți posibilitățile de lucru ale imprimantei.

Acest capitol cuprinde:

- **Măsuri de prevedere la instalarea accesoriilor**
- **Instalarea unei memorii DIMM**
- **Instalarea unei plăci de interfață cu rețeaua fără fir**
- **Utilizarea hard disk-ului**

Măsuri de prevedere la instalarea accesoriilor

Deconectarea cablului de alimentare:

Nu îndepărtați niciodată capacul plăcii de control în timpul alimentării cu energie.

Pentru a evita posibilitatea de electrocutare, întotdeauna deconectați cablul de alimentare la instalarea sau îndepărtarea ORICĂROR accesorii interne sau externe.

Descărcarea electricității statice:


Placa de control și accesoriile interne (placa de interfață cu rețeaua, memoria DIMM) sunt sensibile la electricitatea statică. Înainte de instalarea sau scoaterea unor accesorii interne, descărcați electricitatea din corpul dvs. atingând un obiect metalic, cum ar fi placa metalică din spatele oricărui dispozitiv conectat la o sursă de alimentare împământată. Dacă vă deplasați înainte de a termina instalarea, descărcați-vă din nou de electricitatea statică.

Instalarea unei memorii DIMM

Imprimanta dvs. are un slot pentru modul de memorie duală în linie (DIMM). Utilizați acest slot DIMM pentru a instala memorie suplimentară.


Imprimanta are memorie de 64 MB care poate fi extinsă la 512 MB. Pentru informații referitoare la comandarea de memorie DIMM opțională, consultați pagina 7.1.

- 1 Opriți alimentarea cu energie a imprimantei și scoateți din priză cablul de alimentare și cablul de date de la imprimantă.
- 2 Scoateți capacul fantei duplex sau ansamblul duplex din partea posterioară a imprimantei.

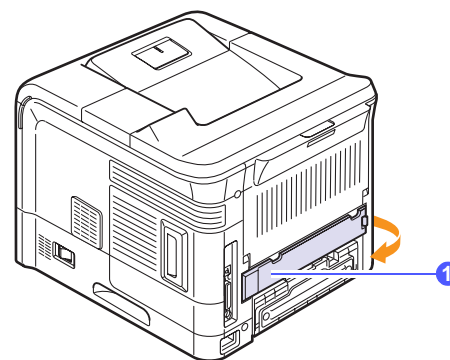


1 capac fantă duplex


- 3 Prindeți capacul plăcii de control și scoateți-l.

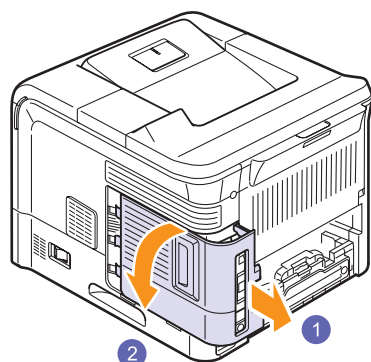


- 4 Deschideți complet siguranțele de blocare de pe fiecare parte a slotului DIMM.
- 5 Scoateți modulul de memorie DIMM din ambalajul său antistatic. Identificați creștăturile de aliniere de la baza modulului de memorie DIMM.

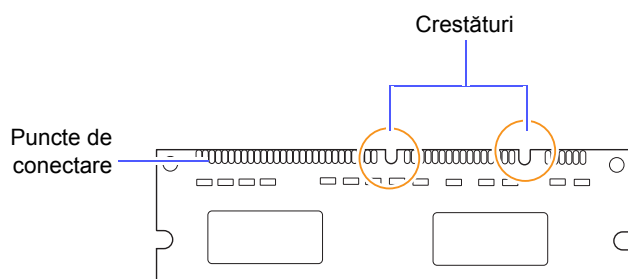

- 6 Ținând modulul DIMM de ambele margini, aliniați creștăturile de pe modulul DIMM cu canalele de la slotul de memorie DIMM.
- 7 Împingeți modulul DIMM drept în slotul DIMM până când se fixează pe poziție. Asigurați-vă că siguranțele se potrivesc peste creștături pe fiecare parte a modulului DIMM.

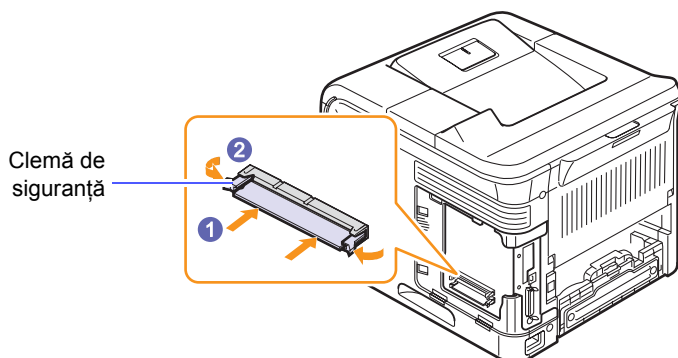

- 8 Închideți capacul plăcii de control aliniind șanțul acestuia cu creștătura de pe imprimantă și culisându-l la loc.

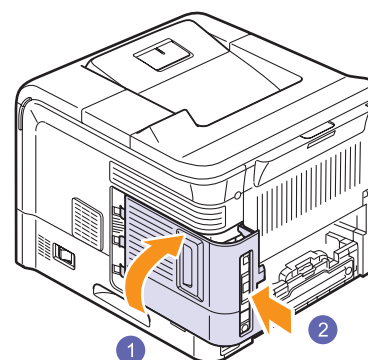

- 9 Montați la loc capacul fantei duplex sau ansamblul duplex.
- 10 Reconectați cablul de alimentare și cablul imprimantei, apoi porniți imprimanta.

Setarea memoriei la secțiunea de proprietăți ale imprimantei, pentru PostScript


După instalarea modulului de memorie DIMM, pentru a îl putea utiliza, trebuie să îl selectați în caracteristicile imprimantei în driverul PostScript.

- 1 Asigurați-vă că driverul de imprimantă PostScript este instalat pe computerul dvs. Pentru instalarea driverului de imprimantă PostScript, consultați **Secțiunea de software**.
- 2 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 3 Pentru Windows 2000, selectați **Setări**, apoi **Imprimante**.
Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.
Pentru Windows Vista/2008, selectați **Panoul de control** → **Hardware și sunete** → **Imprimante**.
Pentru Windows 7, selectați **Panou de control** → **Hardware și sunet** → **Dispozitive și imprimante**.
Pentru Windows 2008 R2, selectați **Panou de control** → **Hardware** → **Dispozitive și imprimante**.
- 4 Selectați imprimanta **Samsung ML-4050 Series PS**.
- 5 Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma de imprimantă și selectați **Proprietăți**.
- 6 Selectați fila **Setări dispozitiv**.
- 7 Selectați cantitatea de memorie instalată din **Printer Memory** în secțiunea **Installable Options**.
- 8 Faceți clic pe **OK**.

Scoaterea unui modul DIMM

Pentru a extinde memoria imprimantei la 512 MB, trebuie să scoateți modulul DIMM preinstalat de 64 MB și să instalați două module DIMM de 256 MB în sloturile pentru memorie DIMM.

Apăsați spre exterior celmele de siguranță de la ambele capete ale slotului DIMM pentru a putea scoate memoria și extrageți modulul DIMM.

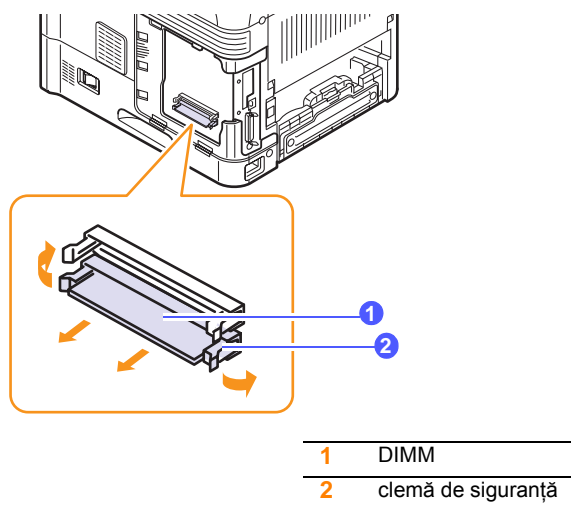


Instalarea unei plăci de interfață cu rețeaua fără fir

Acest aparat este echipat cu o interfață de rețea care vă permite să utilizați imprimanta într-o rețea. De asemenea, puteți să cumpărați o placă de interfață pentru rețeaua fără fir, care vă permite să utilizați imprimanta în medii de rețea fără fir. Pentru informații referitoare la instalarea unui server de imprimare în rețea, consultați manualul de utilizare al serverului de imprimare în rețea.


Informațiile despre cum se comandă sunt furnizate pentru placa opțională interfață de rețea. (Pagina 7.1)

- 1 Opriti alimentarea cu energie a imprimantei și scoateți din priză cablul de alimentare și cablul de date de la imprimantă.


- 2 Scoateți capacul fantei duplex sau ansamblul duplex din partea posterioară a imprimantei.

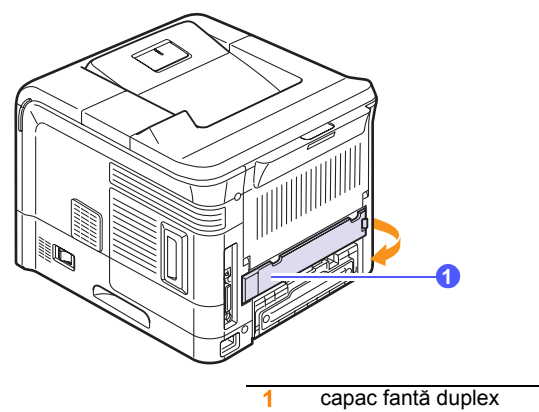


- 3 Prindeți capacul plăcii de control și scoateți-l.

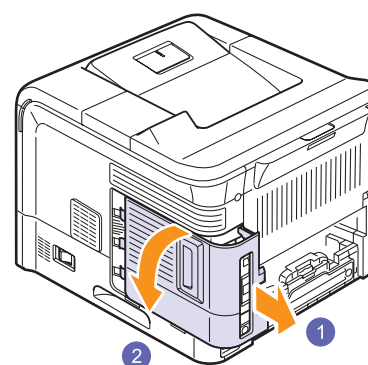

- 4 Aliniați placa interfață de rețea fără fir în șina de ghidare și aliniați conectorul de pe placa de rețea cu conectorul de pe placa de control a imprimantei. Împingeți ferm placa în conector până când intră complet și se fixează bine pe poziție.

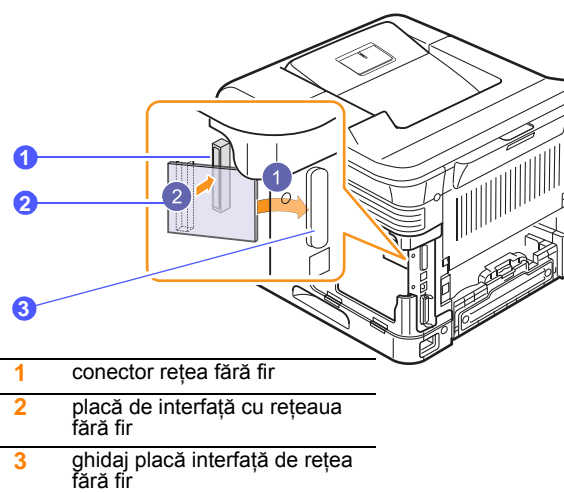

- 5 Închideți capacul plăcii de control aliniind șanțul acestuia cu creștătura de pe imprimantă și culisându-l la loc.

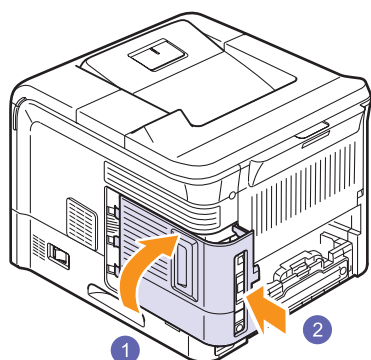

- 6 Montați la loc capacul fantei duplex sau ansamblul dublex.
- 7 Reconectați cablul de alimentare și cablul imprimantei (dacă este necesar), apoi porniți imprimanta.

Configurarea parametrilor de rețea fără fir

După instalarea plăcii de rețea fără fir, trebuie să configurați parametrii de rețea corespunzători pentru a utiliza imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru a realiza acest lucru, puteți să utilizați atât **panoul de comandă** cât și SyncThru Web Service, un site Web încorporat în imprimanta dvs. Această secțiune vă oferă informații de bază despre parametrii de rețea 802.11 b/g care pot fi configurați de la **panoul de comandă**. Consultați Ghidul utilizatorului imprimantei în rețea, pe care l-ați primit.

Configurarea setărilor de bază pentru rețea

Puteți să configurați setările de bază pentru comunicații fără fir, precum SSID, modul de operare și canalele. Puteți să găsiți setările de bază selectând o rețea fără fir sau să le configurați manual, după caz.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Wireless** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați **OK** când apare **WLAN Basic**.
- 4 Apăsați butoanele **de defilare** pentru a selecta metoda de configurare dorită și apăsați **OK**.
 - **Search List**: Placa de interfață pentru rețea fără fir din imprimanta dvs. caută în zonă rețele fără fir și arată rezultatele.
 - **Custom**: Puteți să configurați setările pentru comunicații fără fir potrivit cerințelor dvs.
- 5 Dacă ați selectat **Search List**, apăsați butoanele **de defilare** pentru a selecta o rețea și apăsați **OK**.

Dacă selectați **Custom**, setați fiecare opțiune de rețea:

- **Edit SSID**: Introduceți SSID, numele care identifică o rețea fără fir. SSID este sensibil la litere mari și mici și ca urmare, trebuie să îl introduceți.
- **Operation Mode**: Selectați tipul de conexiuni fără fir.

În modul **Ad-Hoc**, plăcile fără fir comunică direct între ele.

În modul **Infrastructure**, plăcile fără fir comunică între ele printr-un punct de acces, care permite atât plăcilor fără fir cât și plăcilor cablate să trimită fișiere către imprimantă. Dacă selectați **Auto**, imprimanta selectează automat modul de funcționare în funcție de conexiunile prin cablu de rețea, de fiecare dată când se inițializează.



Notă

În modul **Ad-Hoc**, chiar în cazul în care cablul de rețea este conectat, imprimanta va utiliza interfața fără fir.

- **Channel**: Această opțiune este disponibilă numai în modul Ad-Hoc. În majoritatea cazurilor, nu este necesar să modificați această setare. Imprimanta va scana toate canalele disponibile pentru rețeaua specificată și își va adapta canalul în funcție de cel detectat.

- 6 După ce terminați, apăsați butonul **Stop** pentru a reveni la modul Standby.

Selectarea tipului de autentificare

Autentificarea este un proces de identificare a legitimității accesului unui utilizator la rețea. Aveți posibilitatea să selectați dacă se utilizează sau nu autentificarea.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Wireless** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **WLAN Security** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Static WEP** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Authentication** și apăsați **OK**.
- 6 Apăsați butoanele **de defilare** pentru a selecta tipul dorit.
 - **Open System**: Autentificarea nu este utilizată.
 - **Shared Key**: Autentificarea este utilizată.
- 7 Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
- 8 Apăsați butonul **Stop** pentru a reveni la modul Standby.

Setarea elementelor de criptare

Dacă rețeaua utilizează chei de criptare WEP, trebuie să selectați tipul de criptare corespunzător și să configurați cheile de criptare. Aveți posibilitatea să configurați până la patru chei. Cheia activă trebuie să corespundă valorii și poziției cheii (de exemplu, Cheia 1) configurate pe alte dispozitive fără fir din rețea.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Wireless** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **WLAN Security** și apăsați **OK**.
- 4 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Static WEP** și apăsați **OK**.
- 5 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Encryption** și apăsați **OK**.



Notă

Dacă ați setat tipul de autentificare ca **Sistem deschis**, meniul **Criptare** nu va fi afișat.

- 6 Setati fiecare opțiune de criptare și apăsați **OK**.
 - **Encrypt. Type:** Selectați un tip de criptare: **64-bit WEP**, sau **128-bit WEP**.
 - **Key Type:** Selectați tipul cheii din rețea.
 - **Using Key:** Selectați cheia care urmează să fie utilizată în rețea.
 - **Edit Key:** Introduceți numărul cheii pentru poziția cheii selectate. Introduceți numerele după cum urmează:

	Hexazecimal	Alfanumeric
64-bit WEP	10 cifre	5 caractere
128-bit WEP	26 cifre	13 caractere

După ce terminați, apăsați butonul **Stop** pentru a reveni la modul Standby.

Restabilirea valorilor implicite pentru lucru în rețea fără fir

Dacă survin probleme când utilizați sau setați valorile pentru rețeaua fără fir, efectuați pașii următori pentru a restabili valorile implicite din fabrică. În general, valorile prestabilite din fabrică pentru rețelele fără fir sunt optimizate pentru imprimanta dvs.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Wireless** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **WLAN Default** și apăsați **OK**.
- 4 Când apare **Restore** pe linia din partea inferioară a afișajului, apăsați **OK**. Imprimanta începe să restabilească valorile implicite.

Utilizarea hard disk-ului


Instalarea hard disk-ului permite trimiterea de date din calculator la coada de imprimare de pe hard disk-ul imprimantei. Acest lucru reduce solicitarea calculatorului. De asemenea, puteți utiliza diferite facilități de imprimare precum stocarea unui proiect de imprimare pe hard disk, verificarea unui proiect și imprimarea de documente private.

Instalarea hard disk-ului

Pentru informații despre comandare, consultați pagina 7.1.


Revedeți normele de precauție de la pagina 10.1.

- 1 Opriti alimentarea cu energie a imprimantei și scoateți din priză cablul de alimentare și cablul de date de la imprimantă.
- 2 Scoateți capacul fantei duplex sau ansamblul duplex din partea posterioară a imprimantei.

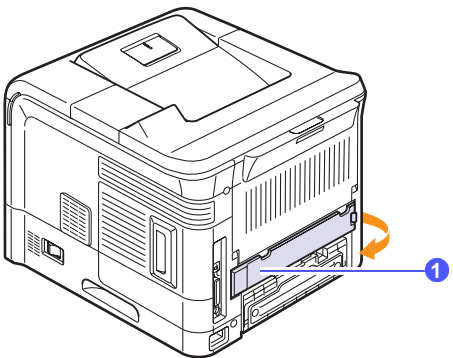


1 capac fantă duplex


- 3 Prindeți capacul plăcii de control și scoateți-l.

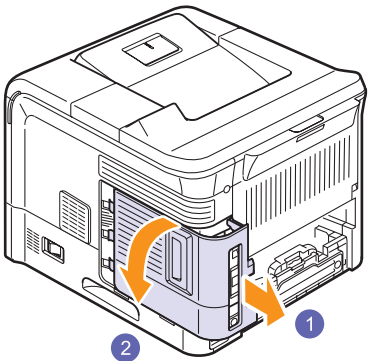


- 4 Aliniați conectorul de pe hard disk cu conectorul de pe placa de control. Apăsați hard disk-ul până când acesta se fixează la locul său.

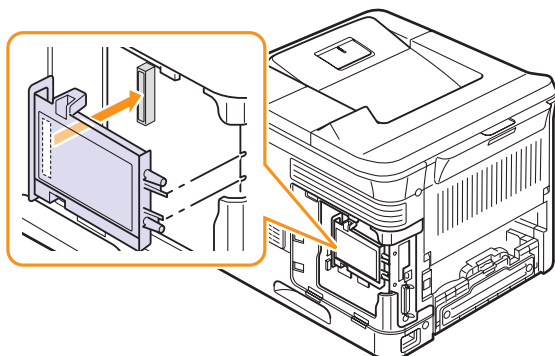

- 5 Strângeți cele patru șuruburi furnizate împreună cu hard disk-ul.

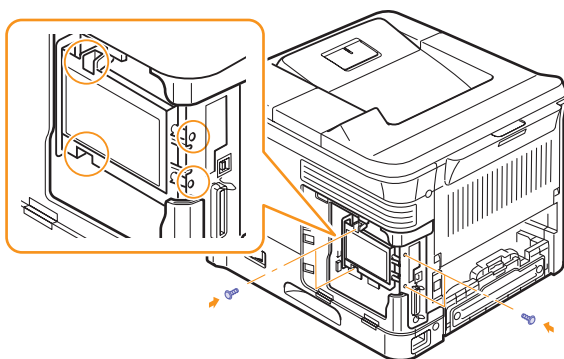

- 6 Închideți capacul plăcii de control aliniind șanțul acestuia cu creștătura de pe imprimantă și culisându-l la loc.

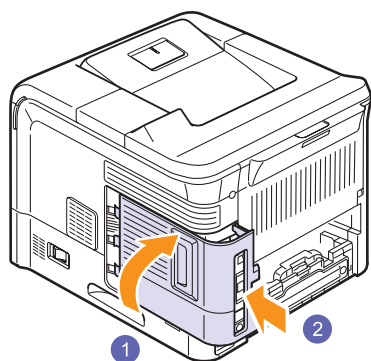

- 7 Montați la loc capacul fantei duplex sau ansamblul dublex.
- 8 Reconectați cablul de alimentare și cablul imprimantei, apoi porniți imprimanta.

- 9 Pentru a verifica dacă hard disk-ul este instalat corect, imprimați din panoul de comandă o pagină test de configurație. Consultați pagina 8.1.

Configurarea hard disk-ului din proprietățile imprimantei

După instalarea hard disk-ului, trebuie să-l selectați în fereastra de proprietăți a imprimantei pentru a-l putea folosi. Efectuați următorii pași:

- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Pentru Windows 2000, selectați **Setări**, apoi **Imprimante**.
Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante și faxuri**.
Pentru Windows Vista/2008, selectați **Panoul de control** → **Hardware și sunete** → **Imprimante**.
Pentru Windows 7, selectați **Panou de control** → **Hardware și sunet** → **Dispozitive și imprimante**.
Pentru Windows 2008 R2, selectați **Panou de control** → **Hardware** → **Dispozitive și imprimante**.
- 3 Selectați pictograma imprimantei **Samsung ML-4050 Series PCL 6** sau pictograma **Samsung ML-4050 Series PS**.
- 4 Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma de imprimantă și selectați **Proprietăți**.
- 5 În Proprietățile PCL 6, faceți clic pe fila **Imprimantă** iar apoi bifați **Optional Hard Disk Drive (HDD)**.
În Proprietățile PS, faceți clic pe fila **Opțiuni dispozitiv** sau **Setări dispozitiv** și setați opțiunea **Optional Hard Disk Drive (HDD)** la **Installed**.
- 6 Faceți clic pe **OK**.

Imprimarea cu hard disk-ul opțional

După instalarea hard disk-ului opțional, puteți utiliza funcțiile avansate de imprimare, precum stocarea unui proiect de tipărire pe hard disk, verificarea unui proiect și specificarea unui proiect de imprimare privat în fereastra de proprietăți a imprimantei.

O dată ce ați stocat fișiere pe hard disk, puteți imprima cu ușurință sau șterge fișierele stocate folosind panoul de comandă al imprimantei.

Setarea orei și a datei

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați **OK** când apare **Date & Time**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare cifra dorită și apăsați **OK**.
În spațiul destinat anului, puteți introduce de la 2000 la 2065. Cursorul trece la poziția următoare.
- 4 Repetați pasul 3 până ce toate cifrele sunt corecte.

5 Apăsați **OK**.

Stocarea unui proiect

Puteți stoca proiecte de imprimare pe hard disk-ul instalat.

- 1 Deschideți fișiereul pe care doriți să-l stocați.
- 2 Selectați **Print** din meniul **File**. Este afișată fereastra **Print**.
- 3 Faceți clic pe **Properties**. Dacă vedeți **Setup**, **Print** sau **Options**, apăsați, în schimb, butonul.
- 4 Faceți clic pe fila **Extra** și faceți clic pe **Print and Hold**.
- 5 Selectați modul de imprimare dorit din lista derulantă.
 - **Normal**: imprimă în mod normal.
 - **Proof**: imprimă primul fișier și după o scurtă pauză imprimă următorul fișier.
 - **Confidential**: stochează fișierele, protejându-le cu o parolă.
 - **Store**: stochează fișierele pe hard disk.
 - **Spool**: stochează fișierul pe hard disk și îl imprimă în ordine din coada de imprimare de pe hard disk.
 - **Delay**: imprimă fișierul la ora precizată.
- 6 Introduceți numele de utilizator și numele fișierului.
- 7 Faceți clic pe **OK** până apare fereastra **Print**.
- 8 Faceți clic pe **OK** sau **Print** pentru a iniția procesul de imprimare.

Imprimarea unui proiect stocat

Puteți imprima proiecte stocate momentan pe hard disk.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Job Manage**. pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Store Job** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare numele de utilizator și numele fișierului dorit și apăsați **OK**.
- 4 Dacă fișierul reprezintă un proiect de imprimare confidențial, introduceți parola specificată din 4-cifre.

Apăsați butoanele **de defilare** pentru a introduce prima cifră și apăsați **OK**. Cursorul trece automat la poziția cifrei următoare. Introduceți a 2-a, a 3-a și a 4-a cifră după același procedeu.
- 5 Când apare **Print**, apăsați **OK**.

Dacă introduceți o parolă incorectă, apare **Invalid Password**. Reintroduceți corect parola.
- 6 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare numărul de copii dorit și apăsați **OK**.
- 7 Apăsați **OK**. Este inițializat procesul de imprimare.

Ștergerea unui proiect stocat

Puteți șterge proiectele stocate momentan pe hard disk.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Job Manage**. pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Store Job** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare numele de utilizator și numele fișierului dorit și apăsați **OK**.
- 4 Dacă fișierul reprezintă un proiect de imprimare confidențial, introduceți parola specificată din 4-cifre.

Apăsați butoanele **de defilare** pentru a introduce prima cifră și apăsați **OK**. Cursorul trece automat la poziția cifrei următoare. Introduceți a 2-a, a 3-a și a 4-a cifră după același procedeu.
- 5 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Delete** și apăsați **OK**.

Dacă introduceți o parolă incorectă, apare **Invalid Password**. Reintroduceți corect parola.
- 6 Când apare **Yes**, apăsați **OK**.

Controlarea cozii active de imprimare

Toate proiectele de imprimare în așteptare sunt afișate în Active Job Queue (Coada de activități curente) în ordinea în care le-ați transmis către imprimantă. Puteți șterge un proiect din șir înainte de imprimare sau puteți avansa un proiect pentru a fi imprimat înaintea altora.

Pentru a șterge un fișier de la coadă:

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Job Manage**. pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.
- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Active Job** și apăsați **OK**.
- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare numele de utilizator și numele fișierului dorit și apăsați **OK**.
- 4 Dacă fișierul reprezintă un proiect de imprimare confidențial, introduceți parola specificată din 4-cifre.

Apăsați butoanele **de defilare** pentru a introduce prima cifră și apăsați **OK**. Cursorul trece automat la poziția cifrei următoare. Introduceți a 2-a, a 3-a și a 4-a cifră după același procedeu.
- 5 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Cancel** și apăsați **OK**.

Dacă introduceți o parolă incorectă, apare **Invalid Password**. Reintroduceți corect parola.
- 6 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Yes** și apăsați **OK**.

Pentru a avansa un fișier de la coadă:

Puteți selecta un proiect în așteptare din coada de activități curente și să modificați ordinea de imprimare pentru a-l imprima mai repede.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Job Manage**. pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Active Job** și apăsați **OK**.

- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare numele de utilizator și numele fișierului dorit și apăsați **OK**.

- 4 Dacă fișierul reprezintă un proiect de imprimare confidențial, introduceți parola specificată din 4-cifre.

Apăsați butoanele **de defilare** pentru a introduce prima cifră și apăsați **OK**. Cursorul trece automat la poziția cifrei următoare. Introduceți a 2-a, a 3-a și a 4-a cifră după același procedeu.

- 5 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Promote** și apăsați **OK**.

Dacă introduceți o parolă incorectă, apare **Invalid Password**. Reintroduceți corect parola.

Pentru a imprima un fișier imediat:

Puteți imprima imediat un proiect programat pentru imprimare la o anumită oră. În acest caz, proiectul aflat în curs de imprimare este întrerupt și va fi imprimat proiectul selectat. Această funcție este disponibilă când proiectul este programat pentru imprimare ulterioară.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **Job Manage**. pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Active Job** și apăsați **OK**.

- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare numele de utilizator și numele fișierului dorit și apăsați **OK**.

- 4 Dacă fișierul reprezintă un proiect de imprimare confidențial, introduceți parola specificată din 4-cifre.

Apăsați butoanele **de defilare** pentru a introduce prima cifră și apăsați **OK**. Cursorul trece automat la poziția cifrei următoare. Introduceți a 2-a, a 3-a și a 4-a cifră după același procedeu.

- 5 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Release** și apăsați **OK**.

Această opțiune apare numai când selectați un proiect de imprimare **Delay**. Consultați pagina 10.7.

Dacă introduceți o parolă incorectă, apare **Invalid Password**. Reintroduceți corect parola.

Imprimarea folosind fișiere șablon

Puteți stoca până la 10 fișiere șablon pe hard disk pe care le puteți imprima cu documentul dumneavoastră.

Mai întâi trebuie să creați un fișier șablon utilizând driverul imprimantei. Consultați **Secțiunea de software**.

- 1 Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afișajului și apăsați **OK**.

- 2 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Form Menu** și apăsați **OK**.

- 3 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare șablonul dorit și apăsați **OK**.

- **Off**: imprimă în mod normal.
- **Single Form**: imprimă toate paginile utilizând primul șablon.
- **Double Form**: imprimă prima pagină folosind primul șablon iar pagina de pe verso, folosind al doilea șablon.

- 4 Apăsați **Back** pentru a reveni la meniul superior.

- 5 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **Select Form** și apăsați **OK**.

- 6 Apăsați **OK** când apare **1st Form**.

- 7 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare fișierul șablon dorit și apăsați **OK**.

Dacă selectați **Double Form**, continuați cu următorul pas.

- 8 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare **2nd Form** și apăsați **OK**.

- 9 Apăsați butoanele **de defilare** până când apare fișierul șablon pentru al doilea șablon și apăsați **OK**.

11 Specificații

Specificații pentru imprimantă

Element	Specificații și descrieri	
Viteză de imprimare ^a	Până la 38 ppm pentru A4 (41 ppm pentru Letter) Duplex: 26 ipm pentru A4 (27 ipm pentru Letter)	
Rezoluție	Până la 1.200 x 1.200 dpi rezoluție efectivă	
Timp de încălzire	Mai puțin de 40 secunde	
Timp imprimare prima pagină	9 secunde (din Ready) Mod Repaus: 40 secunde	
Sursă de alimentare, valori nominale	110 - 127 V CA sau 220 - 240 V CA Examinați eticheta aparatului, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvență (Hz) și tipul de curent electric pentru imprimanta dvs.	
Consum de energie	Mediu: 650 W Mod economisire energie: Mai puțin de 13 W	
Nivel de zgomot ^b	Mod Standby: Mai puțin de 35 dBA Mod imprimare: Mai puțin de 56 dBA	
Productivitate cartuș de toner ^c	10.000 sau 20.000 pagini.	
Greutate	ML-4050N	21,2 Kg (incluzând consumabile)
	ML-4050ND	22,4 Kg (incluzând consumabile)
Greutatea ambalajului	ML-4050N	Hârtie: 2,8 Kg, plastic: 0,7 Kg
	ML-4050ND	Hârtie: 3,0 Kg, plastic: 0,8 Kg
Dimensiuni exterioare (L x A x Î)	396 x 453 x 353 mm	
Mediu de exploatare	Temperatura: 10 °C - 32,5 °C Umiditate: 20% - 80% umiditate relativă	
Limbaj de imprimare	PCL 6 ^d , PostScript 3, IBM, EPSON	

Element	Specificații și descrieri
Memorie	64 MB (Max. 512 MB) Memorie opțională disponibilă de 32, 64, 128, sau 256 MB. Utilizați numai memorii DIMM aprobate de Samsung.
Afișaj	16 caractere x 2 linii
Fonturi	1 bitmap, 45 scalabile, 136 fonturi PostScript 3, fonturi OCR
Interfață	<ul style="list-style-type: none">• IEEE 1284 Bidirectional Parallel Standard<ul style="list-style-type: none">- Moduri acceptate: Compatibil, 1/2 octet, Octet, ECP• Standard interfață USB<ul style="list-style-type: none">- Conform USB 2.0- 1 port de 480 Mbps• Interfață de rețea<ul style="list-style-type: none">- Ethernet 10/100 Base TX wired LAN- 802.11 b/g wireless LAN (opțional)
Compatibilitate cu sistemele de operare	<ul style="list-style-type: none">• Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server 2008 R2• Diverse sisteme de operare Linux• Macintosh OS 8.6 - 9.2/10.1 - 10.6
Driveri imprimantă ^e	<ul style="list-style-type: none">• Driver PCL: Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server 2008 R2• Driver PostScript: Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/7/Server 2008 R2, diferite sisteme Linux OS, Macintosh OS 8.6 - 9.2/10.1 - 10.6

a. Viteza de imprimare va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, software-ul de aplicație, metoda de conectare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare și complexitatea lucrării.

b. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779.

c. Valoarea medie a randamentului cartușului declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752.

Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de exploatare, intervalul de imprimare, tipul și dimensiunea suportului de imprimare. Variaza în funcție de configurația produsului.

d. Compatibil cu PCL6 versiunea 2.1.

e. Vizitați www.samsungprinter.com pentru a descărca cea mai recentă versiune de software.

INDEX

A accesorii informații comandare 7.1 instalare DIMM 10.1 hard disk 10.5 placă/dispozitiv interfață de rețea 10.3 afișare limbă, modificare panoul de comandă 2.6 amplasamentul componentelor 1.3 amplasare ieșire, selectare 5.8	 sisteme de operare 4.2 TCP/IP 4.2 tipuri cadru IPX 4.3 consumabile informații comandare 7.1 verificare durată de viață 8.3 curățare exterior 8.1 interior 8.1 tambur 8.3	 încărcarea hârtiei tavă 5.5 tavă multifuncțională 5.6 înlocuire, cartuș toner 8.5, 8.6
B blocaj de hârtie, îndepărtare în jurul cartușului de toner 9.3 tava opțională 2 9.2 tava opțională 3 9.2 tava opțională 4 9.2 tava 1 9.2 tavă multifuncțională 9.3 zona de ieșire a hârtiei 9.4 zona duplex 9.4 blocaj, eliminare 9.1	D depanare 9.1 dimensiune hârtie setare 2.3 specificații 5.2 DIMM, instalare 10.1	L ledul Status, semnificație 9.6
C capac posterior, utilizare 5.8 cartuș de toner curățare 8.3 înlocuire 8.5, 8.6 întreținere 8.3 redistribuire 8.4 verificarea tonerului rămas 8.3 cerințe de sistem Linux 3.3 Macintosh 3.3 Windows 3.3 coală de curățare, imprimare 8.3 configurare rețea fără fir 10.4 configurarea de rețea EtherTalk 4.2 fără fir 10.4	H hard disk instalare 10.5 utilizare 10.6	M memorie 10.1 mesaje de eroare 9.6 mesaje pe afișaj 9.6 mod alimentare manuală 5.7 mod economisire toner, utilizare 2.6
	I imprimare pagină de informații 8.1 pagină de probă 2.6 probleme 9.9 indicator nivel hârtie 5.4 instalarea accesoriilor hard disk 10.5 memorie 10.1 placă/dispozitiv interfață de rețea 10.3	P pagină de probă, imprimare 2.6 panoul de comandă butoane 1.4 ledul Status 9.6 meniuri 2.1 piese de schimb 8.6 placă/dispozitiv interfață de rețea, instalare 10.3 problemă, soluționare blocaje de hârtie 9.1 calitatea imprimare 9.11 erori PS 9.14 imprimare 9.9 Linux 9.15 lista de verificări 9.5 Macintosh 9.15 mesaje de eroare 9.6 Windows 9.14 probleme calitate imprimare, soluționare 9.11 probleme de calitate 9.11 probleme Linux 9.15 probleme Macintosh 9.15 probleme PostScript 9.14 probleme Windows 9.14
	Î încărcare hârtie tavă 5.5 tavă multifuncțională 5.6	

R

recomandări hârtie 5.3
redistribuire, cartuş toner 8.4

S

specificaţii, imprimantă 11.1
suporturi de imprimare speciale,
recomandări 5.3

T

tambur, curăţare 8.3
tavă de ieşire 5.8
tavă multifuncţională 5.6
tip hârtie
 setare 2.3
 specificaţii 5.2



Imprimantă Samsung

Secțiune de software

SECȚIUNE DE SOFTWARE

CUPRINS

CAPITOLUL 1:INSTALAREA SOFTWARE-ULUI IMPRIMANTEI ÎN SISTEMUL DE OPERARE
WINDOWS

Instalarea software-ului imprimantei	4
Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală	4
Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea	7
Reinstalarea software-ului imprimantei	10
Dezinstalarea software-ului imprimantei	11
Instalarea driverului de imprimantă monocromă	11

CAPITOLUL 2:Operațiuni elementare de imprimare

Imprimarea unui document	13
Imprimarea într-un fișier (PRN)	14
Setările imprimantei	14
Fila Layout	15
Fila Paper	15
Fila Graphics	16
Fila Extras	17
Fila About	18
Fila Printer	18
Utilizarea unei setări favorite	18
Utilizarea fișierului Ajutor	18

CAPITOLUL 3:IMPRIMAREA AVANSATĂ

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)	19
Imprimarea de afișe	20
Imprimarea broșurilor	20
Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei	21
Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită	21

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată	21
Utilizarea filigranurilor	22
Utilizarea unui filigran existent	22
Crearea unui filigran	22
Editarea unui filigran	22
Ștergerea unui filigran	22
Utilizarea suprapunerilor	23
Ce este o suprapunere?	23
Crearea unei noi suprapuneri de pagină	23
Utilizarea unei suprapuneri de pagină	23
Ștergerea unei suprapuneri de pagină	23

CAPITOLUL 4:UTILIZAREA DRIVERULUI POSTSCRIPT PENTRU WINDOWS

Setările imprimantei	24
Advanced	24
Utilizarea fișierului Ajutor	24

CAPITOLUL 5:UTILIZAREA DIRECT PRINTING UTILITY

Prezentare generală a Direct Printing Utility	25
Imprimarea	25
Din fereastra Direct Printing Utility	25
Utilizarea pictogramei de comandă rapidă	25
Utilizarea meniului contextual	25

CAPITOLUL 6:PARTAJAREA LOCALĂ A IMPRIMANTEI

Configurarea unui calculator gazdă	26
Configurarea unui calculator client	26

CAPITOLUL 7:UTILIZAREA PROGRAMULUI SMART PANEL

Înțelegerea programului Smart Panel	27
Deschiderea Ghidului de depanare	28
Utilizarea programului Printer Settings Utility	28
Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran	28
Modificarea setărilor programului Smart Panel	28

CAPITOLUL 8:UTILIZAREA IMPRIMANTEI ÎN LINUX

- Primii pași 29
- Instalarea Unified Linux Driver 29
 - Instalarea Unified Linux Driver 29
 - Dezinstalarea Unified Linux Driver 30
- Utilizarea Unified Driver Configurator 31
 - Deschiderea Unified Linux Driver Configurator 31
 - Configurare imprimante 31
 - Configurare porturi 32
- Configurarea proprietăților imprimantei 32
- Imprimarea unui document 33
 - Imprimarea din aplicații 33
 - Imprimarea fișierelor 33

CAPITOLUL 9:UTILIZAREA IMPRIMANTEI CU UN CALCULATOR MACINTOSH

- Instalarea software-ului 34
 - Driverul imprimantei 34
- Configurarea imprimantei 35
 - Pentru conectarea cu cablu de rețea 35
 - Pentru conectarea cu cablu USB 35
- Imprimarea 36
 - Imprimarea unui document 36
 - Modificarea setărilor imprimantei 36
 - Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie 37
 - Imprimarea duplex 38

1 Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

Acest capitol include:

- Instalarea software-ului imprimantei
- Reinstalarea software-ului imprimantei
- Dezinstalarea software-ului imprimantei
- Instalarea driverului de imprimantă monocromă

NOTĂ: Procedura următoare se referă la Windows XP; pentru alte sisteme de operare, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

Instalarea software-ului imprimantei

Puteți instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală sau pentru imprimare în rețea. Pentru a instala pe calculator software-ul imprimantei, executați procedura de instalare corespunzătoare, în funcție de imprimanta utilizată.


Un driver de imprimantă este un produs software care permite calculatorului să comunice cu imprimanta. Procedura de instalare a driverelor poate diferi în funcție de sistemul de operare utilizat.

Toate aplicațiile care rulează pe calculatorul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.

Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală

O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la calculatorul dumneavoastră utilizând cablul de imprimantă furnizat împreună cu imprimanta, de exemplu un cablu USB sau un cablu paralel. Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea, săriți peste acest pas și treceți la „Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea” la pagina 7.

Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

NOTĂ: În cazul în care, în timpul instalării, este afișată fereastra „Program asistent pentru instalare hardware nou”, faceți clic pe  din colțul din dreapta sus al casetei pentru a închide fereastra, sau faceți clic pe **Revocare**.

Instalarea tipică


Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.


Dacă utilizați Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.

Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

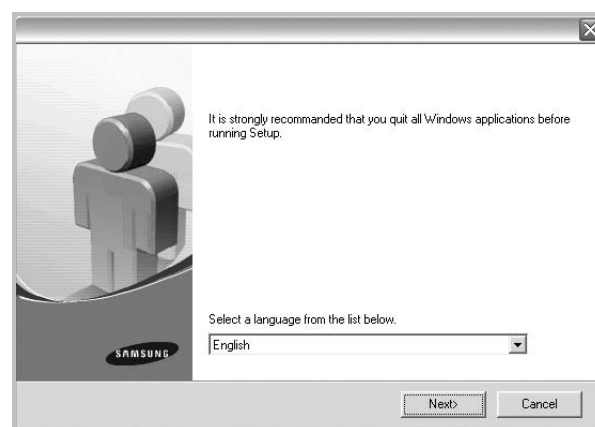


- 3 Faceți clic pe **Next**.
 - Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.

- 4 Selectați **Typical installation for a local printer**. Faceți clic pe **Next**.

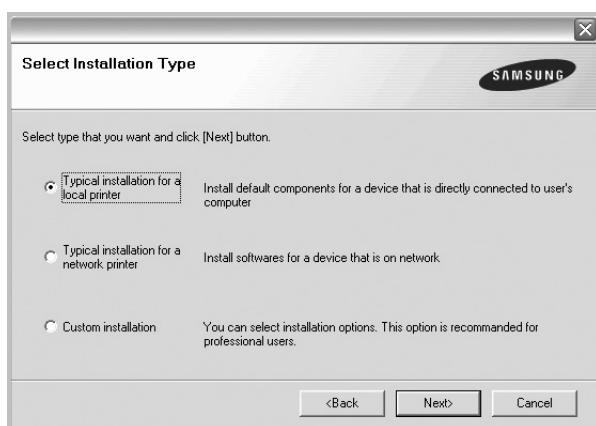

NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

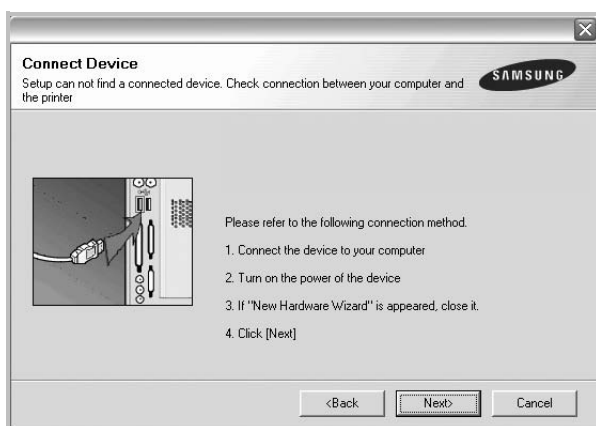

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- **Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.**

- 5 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.

În caz contrar, faceți clic pe **Next** și săriți peste la pasul 7.


- 6 În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.

În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

- 7 Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați

caseta de validare și faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

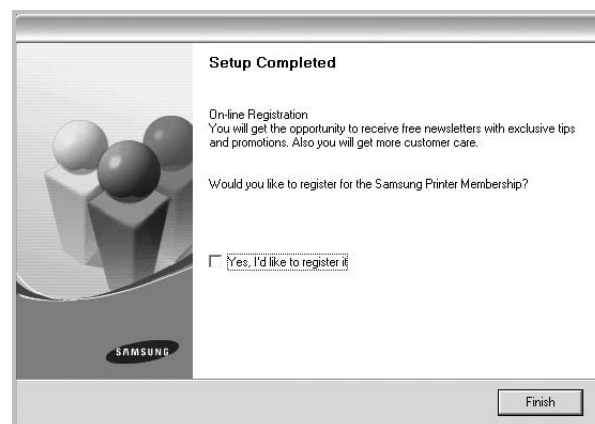

NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Instalarea personalizată

Puteți selecta separat componentele pe care doriți să le instalați.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită.

- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.


În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.

Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau**


executare program și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

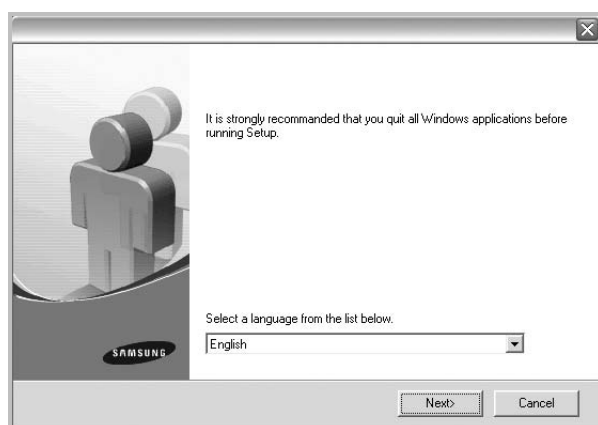


3 Faceți clic pe **Next**.

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.


4 Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

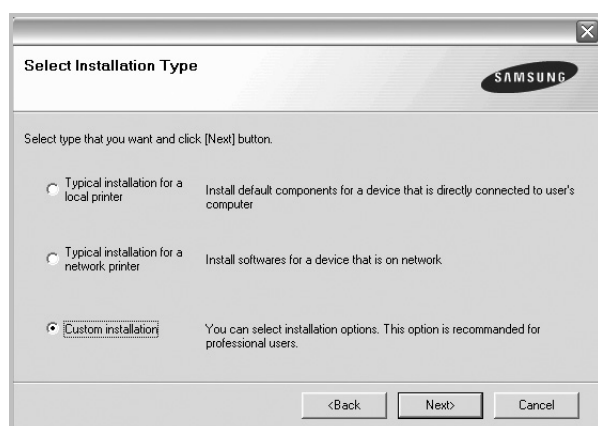

5 Selectați imprimanta dumneavoastră și faceți clic pe **Next**.

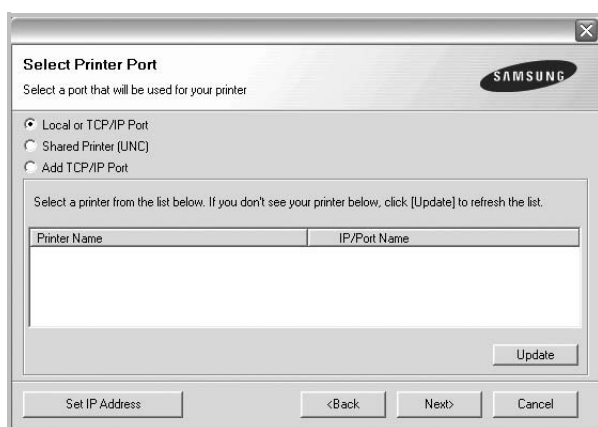


Notă: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

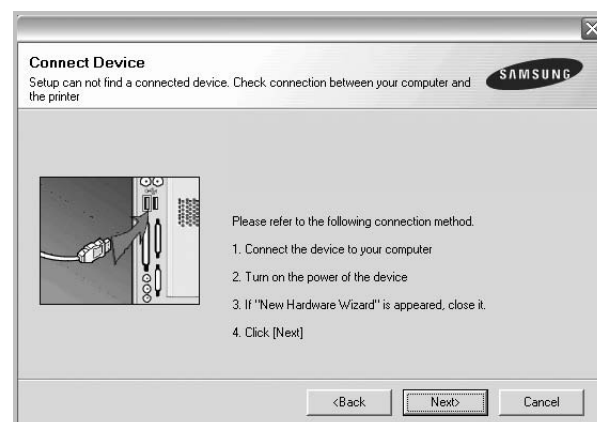


- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- *Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.*

6 Selectați componentele pe care doriți să le instalați și faceți clic pe **Next**.

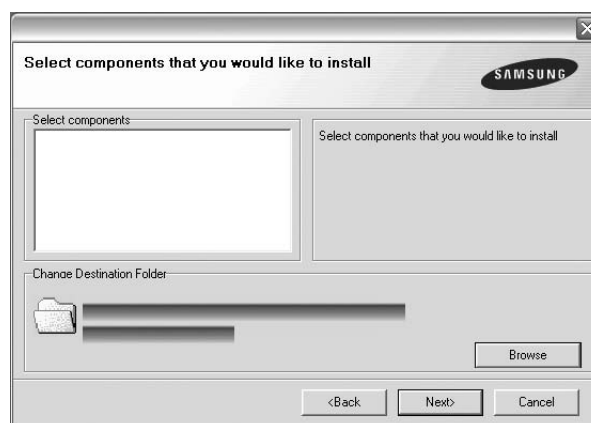

Notă: Puteți selecta un alt director de instalare făcând clic pe **[Browse]**.

- 7** După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.
În caz contrar, faceți clic pe **Next** și săriți peste la pasul 9.
- 8** În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.
În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
- 9** Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.
În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

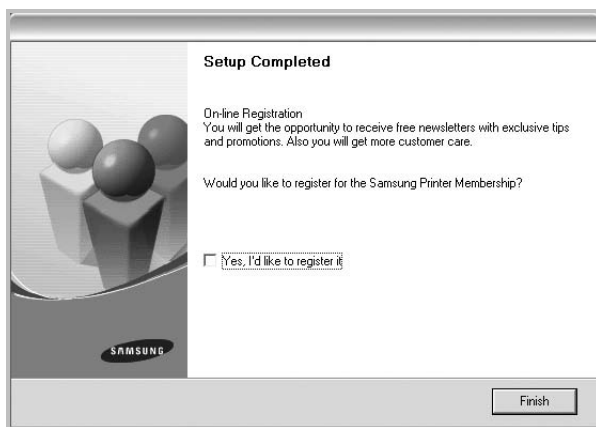

Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea

Atunci când conectați imprimanta la o rețea, este necesar ca mai întâi să configurați setările TCP/IP pentru imprimantă. După ce ați atribuit și verificat setările TCP/IP, puteți instala software-ul pe fiecare calculator din rețea.

Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

Instalarea tipică


Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.

- 1** Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea și este pornită. Pentru informații detaliate privind conectarea la rețea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat împreună cu aceasta.
- 2** Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.
În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.


Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

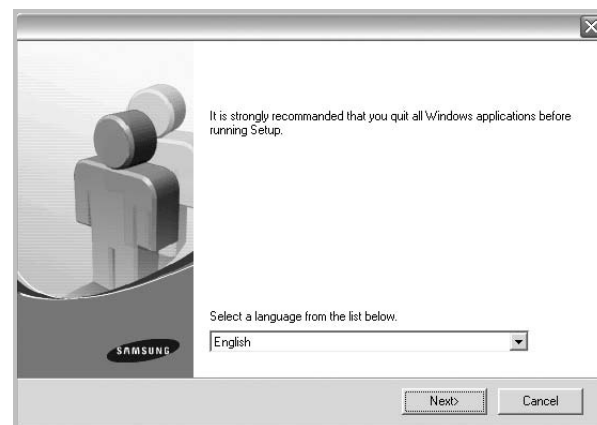

- 3** Faceți clic pe **Next**.
- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
 - **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.
- 4** Selectați **Typical installation for a network printer**. Faceți clic pe **Next**.

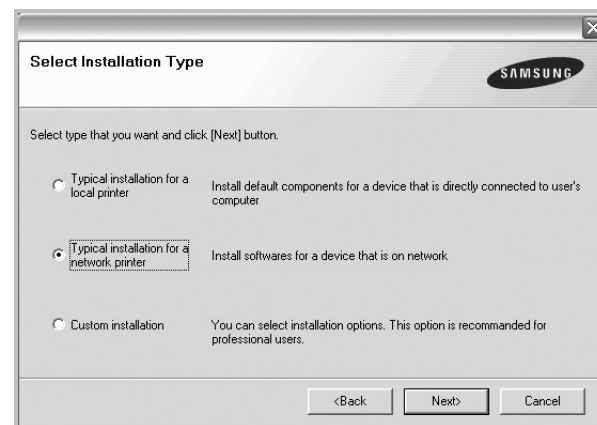

- 5 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

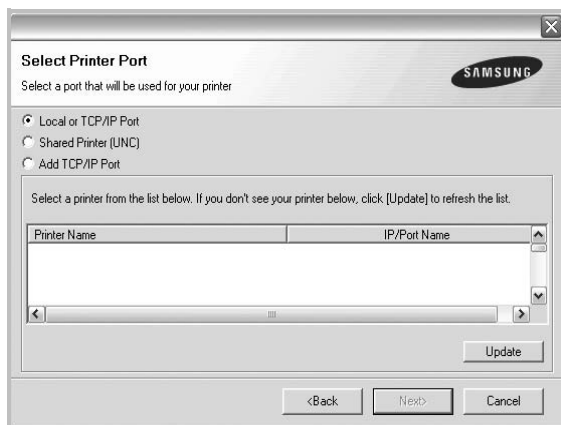

- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.


Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea.

- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în rețea, dezactivați firewall-ul și faceți clic pe **Update**.

- 6 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

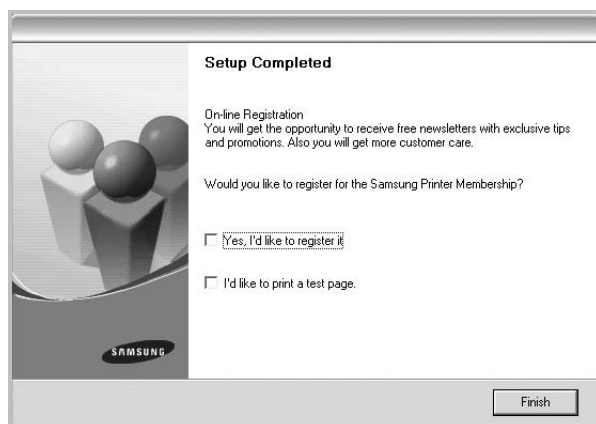

NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Instalarea personalizată

Puteți selecta separat componentele pe care doriți să le instalați și puteți seta adresa IP dorită.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea și este pornită. Pentru informații detaliate privind conectarea la rețea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat împreună cu aceasta.


- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

Dacă nu este afișată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** și apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk și apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** și tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afișată în Windows Vista, Windows 7 și Windows Server 2008 R2, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** și apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

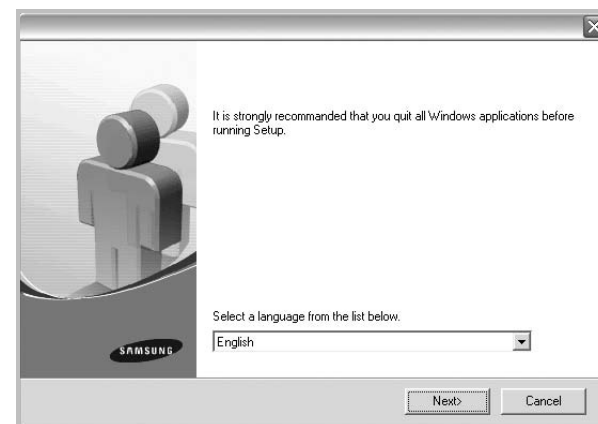


- 3 Faceți clic pe **Next**.

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
- **View User's Guide:** Vă permite să vizualizați Manualul de utilizare. În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu are Adobe Acrobat instalat, faceți clic pe această opțiune, iar Adobe Acrobat Reader va fi instalat automat pe calculator.

4 Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

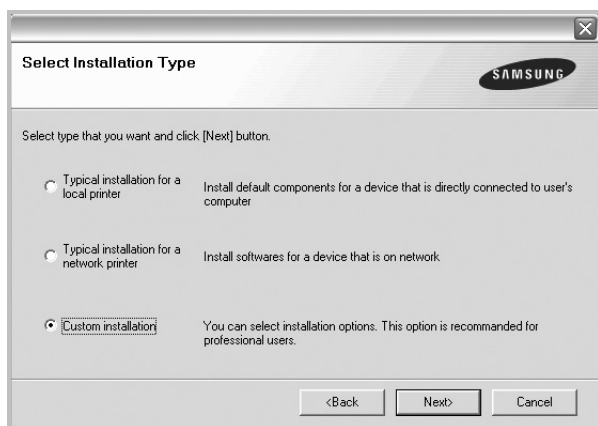

5 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

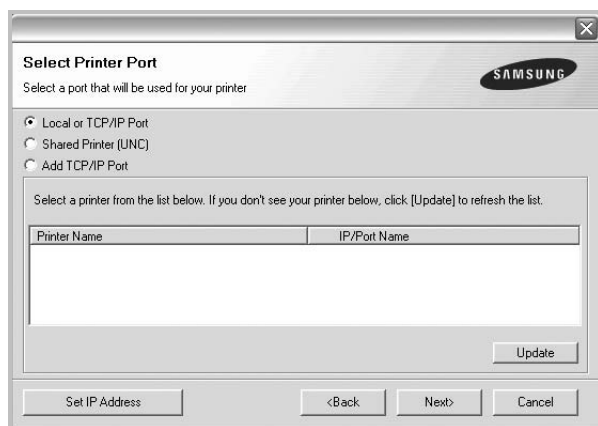


- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.

Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea.

- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.


NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în rețea, dezactivați firewall-ul și faceți clic pe **Update**.

SUGESTIE: Dacă doriți să setați o anumită adresă IP pentru o anumită imprimantă din rețea, faceți clic pe butonul **Set IP Address**. Este afișată fereastra Setare adresă IP. Procedați după cum urmează:

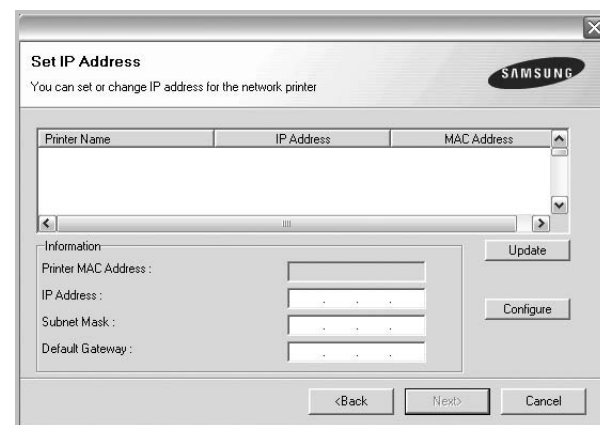

- a. Selectați o imprimantă pentru care trebuie setată o anumită adresă IP din listă.
- b. Configurați manual o adresă IP, o mască de subrețea și un gateway pentru imprimantă și faceți clic pe **Configure** pentru a seta adresa IP respectivă pentru imprimanta din rețea.
- c. Faceți clic pe **Next**.


6 Selectați componentele pe care doriți să le instalați. După selectarea componentelor, este afișată următoarea fereastră. De asemenea, puteți modifica numele imprimantei, puteți seta imprimanta pentru a fi partajată în rețea, puteți seta imprimanta ca imprimantă implicită și puteți modifica numele de port pentru fiecare imprimantă. Faceți clic pe **Next**.

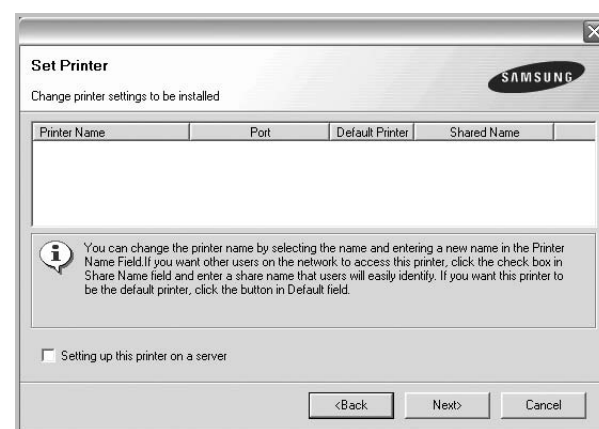

Pentru a instala acest software pe un server, selectați caseta de validare **Setting up this printer on a server**.

- 7 După finalizarea instalării, este afișată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test și dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare și faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

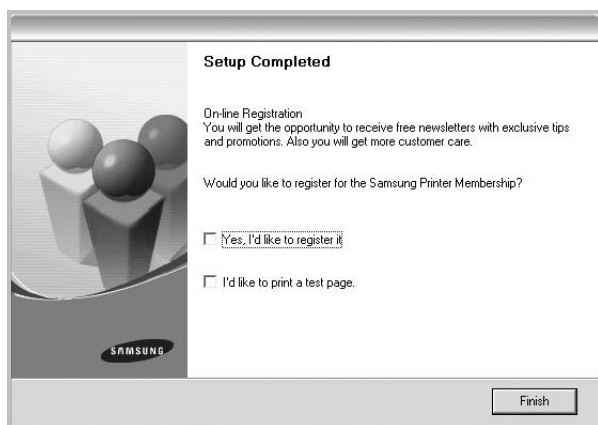


NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 10.

Reinstalarea software-ului imprimantei

În cazul în care instalarea eșuează, puteți reinstala software-ul.


- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Repair** și faceți clic pe **Next**.
- 4 Este afișată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați și faceți clic pe **Next**.

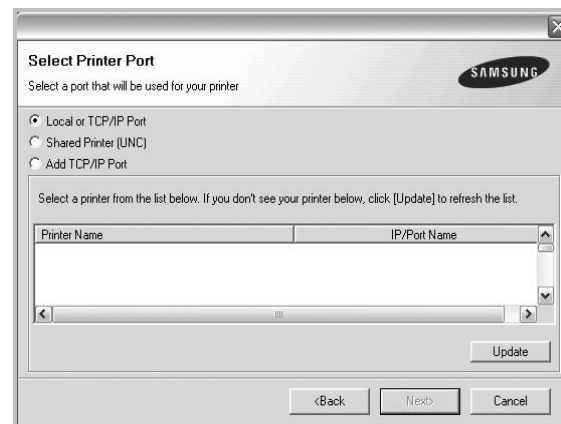

- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului și adresa IP pentru imprimantă.
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** și introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

Va fi afișată o listă de componente; puteți reinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.

NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afișată următoarea fereastră.

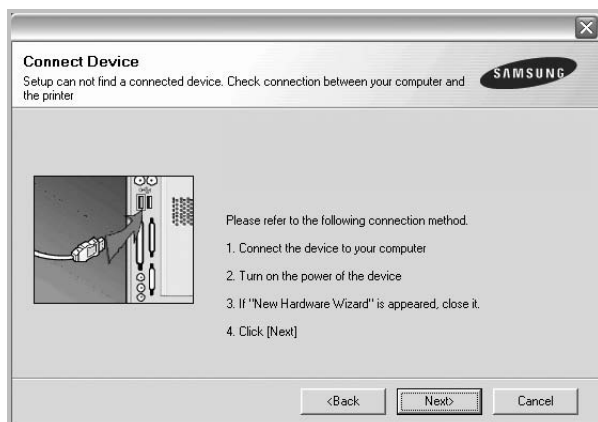

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** și apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- *Fereastra de reinstalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta și interfața utilizate.*

- 5 Selectați componentele pe care doriți să le reinstalați și faceți clic pe **Next**.
Dacă ați instalat software-ul imprimantei pentru imprimare locală și selectați **numele driverului imprimantei dumneavoastră**, este afișată fereastra care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Procedați după cum urmează:
 - a. Pentru a imprima o pagină de test, selectați caseta de validare și faceți clic pe **Next**.
 - b. În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.
În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
- 6 După finalizarea reinstalării, faceți clic pe **Finish**.

Dezinstalarea software-ului imprimantei


- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
- 3 Selectați **Remove** și faceți clic pe **Next**.
Va fi afișată o listă de componente; puteți dezinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.
- 4 Selectați componentele pe care doriți să le dezinstalați și faceți clic pe **Next**.
- 5 Atunci când calculatorul vă solicită să confirmați selecția, faceți clic pe **Yes**.
Driverul selectat și toate componentele acestuia sunt eliminate din calculator.
- 6 După dezinstalarea software-ului, faceți clic pe **Finish**.

Instalarea driverului de imprimantă monocromă

Printre driverele acestei imprimante se numără un driver mono, care permite utilizarea imprimantei ca imprimantă monocromă. Este necesar să instalați driverul de imprimantă monocromă pe calculator. Instrucțiunile de mai jos vă vor ghida pas cu pas de-a lungul procesului de instalare.

- 1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator și este pornită. Dacă este cazul, asigurați-vă că imprimanta și calculatorul sunt conectate la rețea.
- 2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM. În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afișată.

- 3 Faceți clic pe **Cancel**.

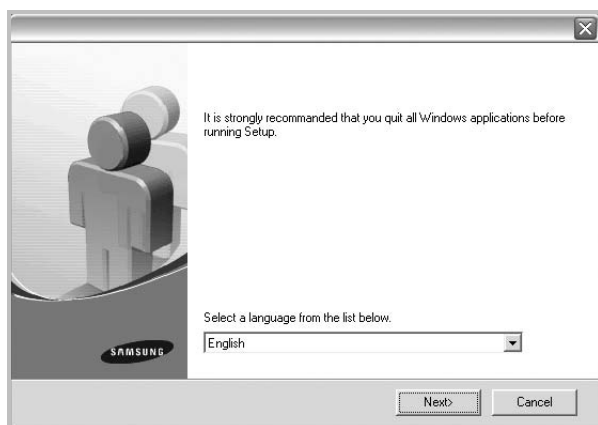

Dacă este afișată fereastra de confirmare, faceți clic pe **Finish**.

- 4 Faceți clic pe **Start** → **Imprimante și faxuri**.
- 5 Selectați **Adăugare imprimantă**.
- 6 Atunci când este afișat **Expert adăugare imprimantă**, faceți clic pe **Următorul**.
- 7 Selectați **Imprimantă locală atașată acestui computer** și **Se detectează și se instalează în mod automat imprimanta Plug and Play**, apoi faceți clic pe **Următorul**. Treceți la pasul 13.
- În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu găsește imprimanta, treceți la pasul următor.
- 8 Selectați **Următorul** în fereastra **Selectați un port pentru imprimantă**.
- 9 În fereastra **Selectați un port pentru imprimantă**, selectați **Obținere disc...**
- 10 Faceți clic pe **Răsfoire** pentru a găsi un driver de imprimantă monocromă pentru imprimanta dumneavoastră.
- De exemplu: Windows XP pe 32 biți
- Selectați **unitatea CD-ROM** → **Printer** → **PC_MONO** → **WINXP_2000_VISTA-32**.
- 11 Selectați fișierul *****.inf** și faceți clic pe **Deschidere**.
- 12 Faceți clic pe **OK** în fereastra **Instalare din disc**.
- 13 Selectați un driver de imprimantă monocromă în fereastra **Imprimante** și faceți clic pe **Următorul**.

NOTĂ: Dacă ați instalat anterior un driver de imprimantă monocromă, va fi afișată fereastra **Use Existing Driver**. Efectuați setările conform indicațiilor afișate în această fereastră și faceți clic pe **Next**. De asemenea, în funcție de configurația calculatorului dumneavoastră, pot fi afișate fereastra de partajare imprimantă sau fereastra de imprimare pagină de test; efectuați selecția corespunzătoare.

- 14 Introduceți numele imprimantei dumneavoastră și faceți clic pe **Next**.

- 15 Faceți clic pe **Finish** pentru a începe instalarea unui driver de imprimantă monocromă.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea, mergeți la fereastra **Properties** a imprimantei și selectați fila **Ports**, apoi faceți clic pe **Add Port** și pe **Standard TCP/IP Port** și creați un port nou pentru conectarea la imprimantă. Pentru a crea un nou port, urmați procedura expusă în fereastra programului asistent.

2 Operațiuni elementare de imprimare

Acest capitol explică opțiunile și sarcinile uzuale de imprimare în Windows.

Acest capitol include:

- **Imprimarea unui document**
- **Imprimarea într-un fișier (PRN)**
- **Setările imprimantei**
 - Fila Layout
 - Fila Paper
 - Fila Graphics
 - Fila Extras
 - Fila About
 - Fila Printer
 - Utilizarea unei setări favorite
 - Utilizarea fișierului Ajutor


Imprimarea unui document

NOTE:

- Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- **Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.**
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Procedura următoare descrie pașii necesari în general pentru imprimarea din diverse aplicații Windows. Pașii exacti pentru imprimarea unui document pot diferi în funcție de aplicația utilizată. Consultați Manualul de utilizare al aplicației software pentru a afla procedura exactă de imprimare.

- 1 Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Selectați **Print** din meniul **File**. Este afișată fereastra Imprimare. Această fereastră poate arăta ușor diferit în funcție de aplicație. Principalele setări de imprimare sunt selectate în fereastra Imprimare. Printre aceste setări se numără numărul de copii și intervalul de imprimare.

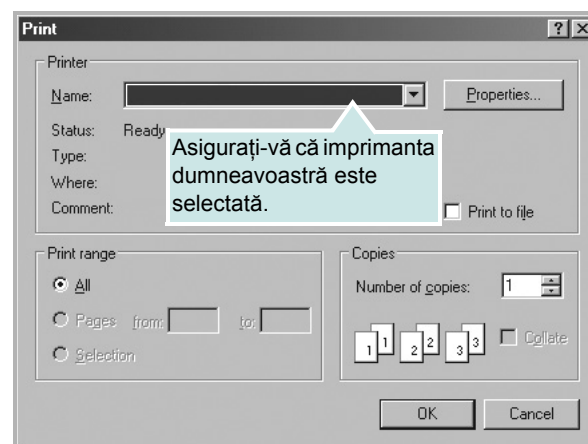

- 3 Selectați **driverul imprimantei dumneavoastră** din lista derulantă **Name**.

Pentru a beneficia de funcțiile de imprimare oferite de driverul imprimantei dumneavoastră, faceți clic pe **Properties** sau pe **Preferences** în fereastra Imprimare a aplicației. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 14.

Dacă fereastra Imprimare include un buton sau o filă **Setup**, **Printer** sau **Options**, faceți clic pe elementul respectiv. Apoi, faceți clic pe **Properties** în ecranul următor.

Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra de proprietăți ale imprimantei.


- 4 Pentru a începe operațiunea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Print** în fereastra Imprimare.

Imprimarea într-un fișier (PRN)

În anumite cazuri, veți dori să salvați datele de imprimare într-un fișier, în vederea utilizării ulterioare.

Pentru a crea un fișier:

- 1 Bifați caseta **Print to file** din fereastra **Print**.

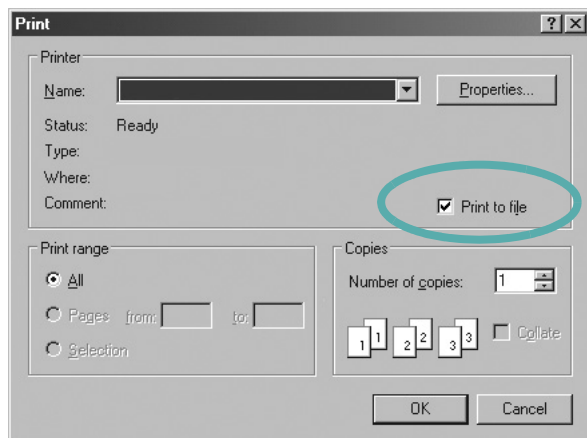

- 2 Selectați un director și atribuiți fișierului un nume, apoi faceți clic pe **OK**.

Setările imprimantei

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie atunci când utilizați imprimanta. Atunci când sunt afișate proprietățile imprimantei, puteți vizualiza și modifica setările necesare pentru operațiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăți ale imprimantei poate diferi în funcție de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăți pentru Windows XP.

Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată.


Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului Imprimante, puteți vizualiza file suplimentare de tip Windows (consultați Manualul de utilizare pentru Windows) și fila Printer (a se vedea „Fila Printer” la pagina 18).

NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor anula și înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificați mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicația software și apoi modificați celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
 1. Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
 2. Selectați **Imprimante și faxuri**.
 3. Selectați **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
 4. Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Preferințe imprimare**.
 5. Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.

Fila Layout

Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. **Layout Options** include **Multiple Pages per Side**, **Poster Printing** și **Booklet Printing**. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

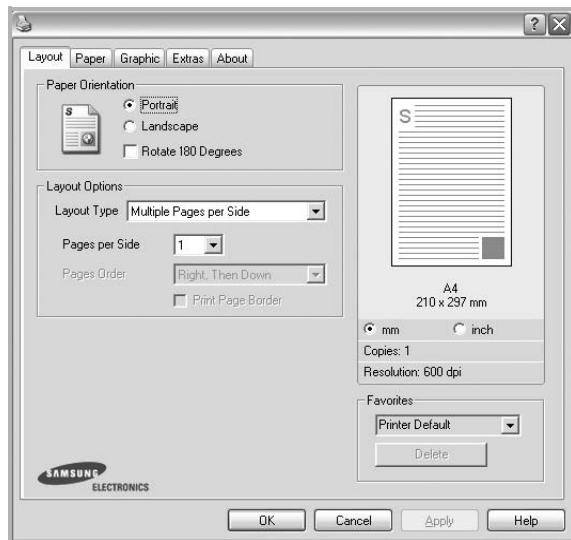


Paper Orientation

Paper Orientation vă permite să selectați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.

- **Portrait** imprimă de-a lungul lățimii paginii, în format de scrisoare.
- **Landscape** imprimă de-a lungul lungimii, în format de foaie de calcul.
- **Rotate** vă permite să rotiți pagina cu numărul selectat de grade.



▲ Portrait



▲ Landscape

Layout Options

Layout Options vă permite să selectați opțiuni avansate de imprimare. Puteți selecta **Multiple Pages per Side** și **Poster Printing**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)” la pagina 19.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea de afișe” la pagina 20.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea broșurilor” la pagina 20.

Double-sided Printing


Double-sided Printing vă permite să imprimați pe ambele fețe ale hârtiei. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei” la pagina 21.

Fila Paper

Utilizați următoarele opțiuni pentru a seta specificațiile principale de manipulare a hârtiei atunci când accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Paper** pentru a accesa diversele proprietăți ale hârtiei.

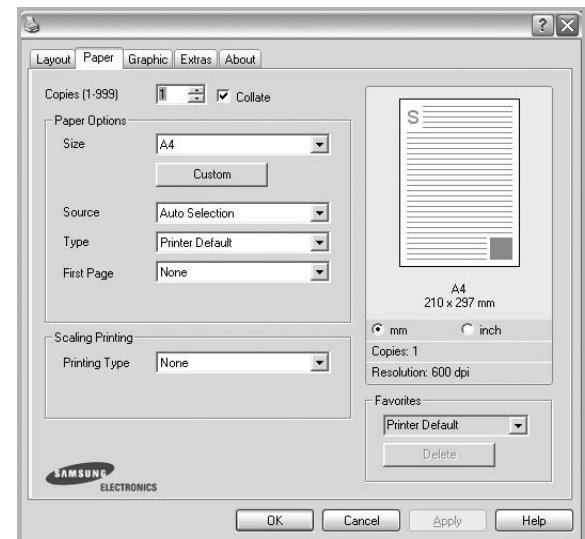

Copies

Copies vă permite să selectați numărul de copii care trebuie imprimate. Puteți selecta un număr de copii cuprins între 1 și 999.

Paper Options

Size

Size vă permite să setați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Dacă dimensiunea dorită nu este inclusă în caseta **Size**, faceți clic pe **Custom**. La afișarea ferestrei **Custom Paper Setting**, setați dimensiunea hârtiei și faceți clic pe **OK**. Setarea apare în listă, astfel încât poate fi selectată.

Source

Asigurați-vă că **Source** este setată la tava de hârtie corespunzătoare.

Utilizați **Manual Feeder** atunci când imprimați pe materiale speciale, cum ar fi plicurile și colile transparente. Trebuie să încărcați colile una câte una în Tava cu încărcare manuală sau în Tava multifuncțională.

Dacă sursa de hârtie este setată la **Auto Selection**, imprimanta preia automat materialul pentru imprimare în următoarea ordine a tăvilor: Tava cu încărcare manuală sau Tava multifuncțională, Tava n.

Type

Setați **Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, este posibil să nu obțineți calitatea dorită a imprimării.

Cotton: hârtie din bumbac de 75 ~ 90 g/m², precum Gilbert 25% și Gilbert 100%.

Plain Paper: Hârtie mată normală. Selectați acest tip dacă imprimanta dumneavoastră este monocromă și imprimați pe hârtie din bumbac de 60 g/m².

Recycled Paper: hârtie reciclată de 75 ~ 90 g/m².

Color Paper: hârtie colorată de 75 ~ 90 g/m².

First Page

Această funcție vă permite să imprimați prima pagină utilizând un tip de hârtie diferit față de cel utilizat pentru restul documentului. Puteți selecta sursa de hârtie pentru prima pagină.

De exemplu, încărcați hârtia groasă pentru prima pagină pe Tava multifuncțională și hârtia obișnuită pe Tava n. Apoi, selectați **Tray n** în opțiunea **Source** și **Multi-Purpose Tray** în opțiunea **First Page**.

În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.

Scaling Printing


Scaling Printing vă permite să scalați automat sau manual proiectul de imprimat pe o pagină. Puteți selecta dintre **None**, **Reduce/Enlarge** și **Fit to Page**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită” la pagina 21.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată” la pagina 21.

Fila Graphics

Utilizarea următoarelor opțiuni de Grafică vă permite să reglați calitatea de imprimare conform cerințele dumneavoastră de imprimare. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Graphic** pentru a afișa proprietățile prezentate mai jos.

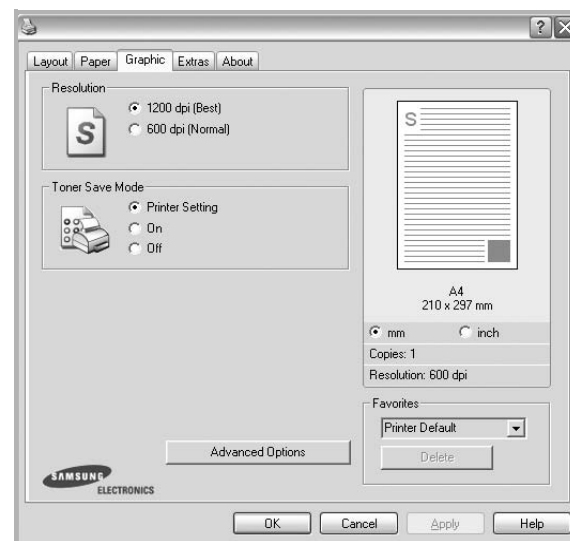

Resolution

Opțiunile de rezoluție pe care le puteți selecta pot diferi în funcție de modelul de imprimantă. Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele și imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Image Mode

Opțiunile disponibile sunt **Normal** și **Text Enhance**. *Unele imprimante nu suportă această funcție.*

- **Printer Setting:** Dacă selectați această opțiune, această funcție este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului de control al imprimantei.
- **Normal:** Această setare este recomandată pentru documente normale.
- **Text Enhance:** Image Mode permite utilizatorului să îmbunătățească exemplarele imprimate.

Toner Save Mode

Selectarea acestei opțiuni prelungește durata de viață a cartușului de toner și reduce costurile pe pagină fără a duce la o scădere semnificativă a calității imprimării. *Unele imprimante nu suportă această funcție.*

- **Printer Setting:** Dacă selectați această opțiune, această funcție este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului de control al imprimantei.
- **On:** Selectați această opțiune pentru a permite imprimantei să utilizeze mai puțin toner pe fiecare pagină.
- **Off:** Dacă nu este necesar să economisiți tonerul atunci când imprimați un document, selectați această opțiune.

Advanced Options


Puteți accesa setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced Options**.

- **TrueType Options:** Această opțiune determină informațiile privind modul în care textul trebuie convertit în imagine în documentul dumneavoastră, informații transmise imprimantei de către driver. Selectați setarea corespunzătoare în conformitate cu statutul documentului. ***Este posibil ca această opțiune să fie disponibilă numai în Windows 9x/Me, în funcție de modelul de imprimantă utilizat.***
- **Download as Outline:** Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca toate fonturile TrueType utilizate în document și care nu sunt deja memorate (rezidente) în imprimantă. În cazul în care observați, după imprimarea unui document, că fonturile nu au fost imprimate corect, selectați Download as bit image și solicitați din nou imprimarea documentului. Setarea Download as bit image este deseori utilă atunci când imprimați fișiere Adobe. ***Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL.***
- **Download as Bitmap:** Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca datele privind fonturile ca imagini bitmap. Cu ajutorul acestei setări, puteți imprima mai rapid documente cu fonturi complicate, cum ar fi caracterele limbilor chineză sau coreeană, sau alte tipuri de fonturi.
- **Print as Graphics:** Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca toate fonturile ca imagini grafice. La imprimarea documentelor cu proporție ridicată de conținut grafic și cu relativ puține fonturi TrueType, performanțele de imprimare (viteza) pot fi îmbunătățite cu ajutorul acestei setări.
- **Print All Text To Black:** Atunci când este bifată opțiunea **Print All Text To Black**, întregul text din document va fi imprimat cu culoare neagră compactă, indiferent de culoarea afișată pe ecran.

Fila Extras

Puteți selecta opțiunile de ieșire pentru documentul dumneavoastră. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Extras** pentru a accesa următoarea funcție:

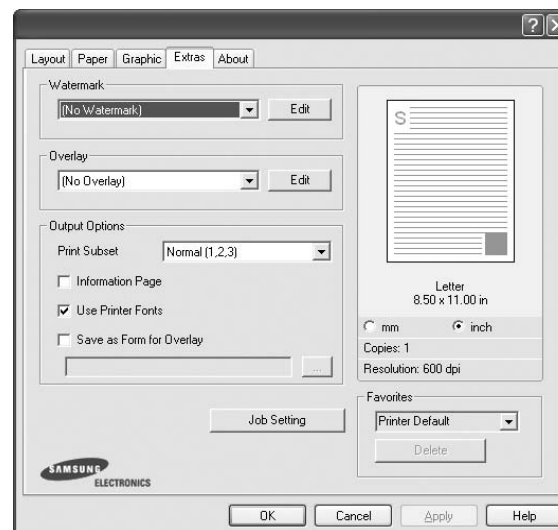

Watermark

Puteți crea o imagine-text de fundal ce va fi imprimată pe fiecare pagină a documentului. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea filigranurilor” la pagina 22.

Overlay

Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimate și al hârtiei cu antet. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 23.

Output Options

- **Print Subset:** Puteți seta succesiunea de imprimare a paginilor. Selectați ordinea de imprimare din lista derulantă.
 - **Normal (1,2,3):** Imprimanta imprimă toate paginile, de la prima pagină până la ultima pagină.
 - **Reverse All Pages (3,2,1):** Imprimanta imprimă toate paginile, de la ultima pagină până la prima pagină.
 - **Print Odd Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile cu numere impare ale documentului.
 - **Print Even Pages:** Imprimanta imprimă numai paginile cu numere pare ale documentului.
- **Information Page:** Selectați **Information Page** pentru a imprima o copertă care să conțină numele imprimantei, ID-ul de rețea al utilizatorului și numele proiectului înainte de a imprima documentul. Atunci când mai mulți utilizatori solicită imprimarea unor proiecte, această opțiune vă permite să vă identificați mai ușor propriul proiect pe tava de ieșire.
- **Use Printer Fonts:** Atunci când ați bifat Use Printer Fonts, imprimanta utilizează fonturile stocate în memoria sa (fonturi rezidente) și nu descarcă fonturile utilizate în document. Deoarece descărcarea fonturilor necesită timp, selectarea acestei opțiuni poate micșora timpul de imprimare. Atunci când utilizați


fonturile rezidente, imprimanta va încerca să utilizeze fonturi rezidente asemănătoare celor din documentul original. În cazul în care fonturile din documentul original sunt foarte diferite de cele rezidente, rezultatul imprimării va fi foarte diferit de documentul afișat pe ecran. **Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL.**

- **Save as Form for Overlay:** Selectați **Save as Form for Overlay** pentru a salva documentul ca fișier formular (C:\FORMOVER*.FOM). După selectarea acestei opțiuni, driverul imprimantei solicită la fiecare imprimare numele fișierului și calea de destinație. Dacă soriți să presetați numele fișierului și să specificați calea, faceți clic pe butonul din câmpul lășire către, tasteți numele fișierului și specificați calea. **Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL.**

Job Setting

Caseta de dialog **Job Setting** vă permite să selectați modul de imprimare sau de salvare a fișierului de imprimat utilizând hard disk-ul opțional. **Unele imprimante nu suportă această funcție.**

Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran

- Pentru mai multe informații privind **Job Setting**, faceți clic pe  în colțul din dreapta sus al ferestrei. Fereastra Ajutor **Job Setting** se deschide și vă permite să vizualizați ajutorul pe ecran în caseta de dialog **Job Setting**.

Fila About

Utilizați fila **About** pentru a afișa notificarea referitoare la copyright și numărul versiunii driverului. Dacă aveți un browser Internet, vă puteți conecta la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Fila Printer

Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului **Imprimante**, puteți vizualiza fila **Printer**. Puteți seta configurația imprimantei.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.


- 1 Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
- 2 Selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Selectați pictograma **driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 4 Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Properties**.
- 5 Faceți clic pe fila **Printer** și setați opțiunile.

Utilizarea unei setări favorite

Opțiunea **Favorites**, vizibilă pe fiecare filă de proprietăți, vă permite să salvați setările curente ale proprietăților în vederea utilizării viitoare.

Pentru a salva un element **Favorites**:

- 1 Modificați setările în fiecare filă, conform necesităților.
- 2 Introduceți un nume pentru element în caseta de introducere text **Favorites**.

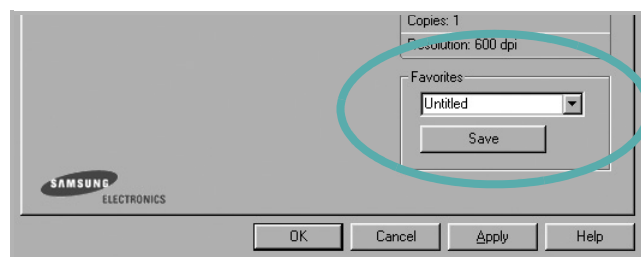

- 3 Faceți clic pe **Save**.

Atunci când salvați **Favorites**, sunt salvate toate setările curente ale driverului.


Pentru a utiliza o setare salvată, selectați elementul din lista derulantă **Favorites**. În acest moment, imprimanta este setată în conformitate cu setarea Favorite selectată.

Pentru a șterge un element Favorite, selectați-l din listă și faceți clic pe **Delete**.

De asemenea, puteți restaura setările implicite ale driverului imprimantei selectând **Printer Default** din listă.

Utilizarea fișierului Ajutor

Imprimanta dumneavoastră are un ecran de ajutor care poate fi activat făcând clic pe butonul **Ajutor** din fereastra de proprietăți ale imprimantei. Aceste ecrane de ajutor oferă informații detaliate privind funcțiile imprimantei oferite de driverul acesteia.

De asemenea, puteți face clic pe  din colțul din dreapta sus al ferestrei și apoi puteți face clic pe orice setare.

3

Imprimarea avansată

Acest capitol explică opțiunile de imprimare și activitățile de imprimare avansată.


NOTĂ:

- Fereastra **Proprietăți** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Acest capitol include:

- **Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)**
- **Imprimarea de afișe**
- **Imprimarea broșurilor**
- **Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei**
- **Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită**
- **Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată**
- **Utilizarea filigranurilor**
- **Utilizarea suprapunerilor**


Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)

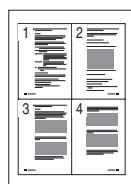

Puteți selecta numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie, dimensiunile paginilor vor fi reduse, iar paginile vor fi ordonate în ordinea specificată de dumneavoastră. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală de hârtie.


- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Layout**, selectați **Multiple Pages per Side** din lista derulantă **Layout Type**.
- 3 Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16) în lista derulantă **Pages per Side**.
- 4 Selectați ordinea paginilor prin intermediul listei derulante **Page Order**, dacă este necesar.
Bifați **Print Page Border** pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală.
- 5 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 6 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

Imprimarea de afișe

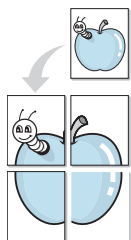


Această funcție permite să imprimați un singur document pe 4, 9 sau 16 coli de hârtie, în scopul lipirii foilor împreună pentru a forma un singur document de mărimea unui afiș.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 Faceți clic pe fila **Layout**, selectați **Poster Printing** în lista derulantă **Layout Type**.
- 3 Configurați opțiunea de afiș:
Puteți selecta modul de machetare a paginii din **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>** sau **Poster<4x4>**. Dacă selectați **Poster<2x2>**, rezultatul va fi adaptat automat (prin întindere) pentru a acoperi 4 pagini fizice.




▲ 2x2

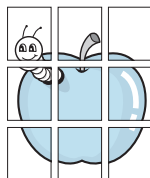


▲ 3x3

Specificați, în milimetri sau inci, dimensiunea marginii de suprapunere a paginilor, pentru a facilita lipirea ulterioară a acestora.

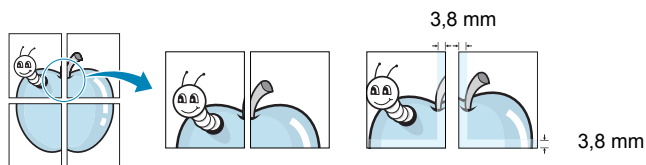

- 4 Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul. Puteți finaliza afișul lipind foile împreună.

Imprimarea broșurilor

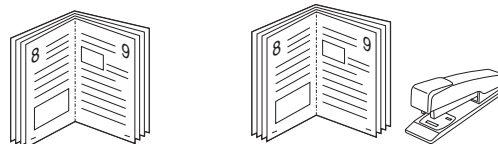

Această funcție a imprimantei vă permite să imprimați documente pe ambele fețe ale hârtiei și să aranjați paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare, pentru a se obține o broșură.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Layout**, selectați **Booklet Printing** din lista derulantă **Layout Type**.

NOTĂ: Opțiunea **Booklet Printing** nu este disponibilă pentru orice dimensiune a hârtiei. Pentru a afla dimensiunea de hârtie disponibilă pentru această funcție, selectați dimensiunea hârtiei în opțiunea **Size** din fila **Paper**, apoi verificați dacă opțiunea **Booklet Printing** din lista derulantă **Layout Type** din fila **Layout** este activată.


- 3 Faceți clic pe fila **Paper** și selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 4 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.
- 5 După imprimare, pliați și capsăți paginile.

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei

Puteți imprima pe ambele fețe ale unei coli de hârtie. Înainte de imprimare, stabiliți orientarea documentului.

Opțiunile sunt:

- **Printer Setting** – dacă selectați această opțiune, această funcție este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului de control al imprimantei. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*
- **None**
- **Long Edge** – formatul convențional utilizat la legarea cărților.
- **Short Edge** – tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

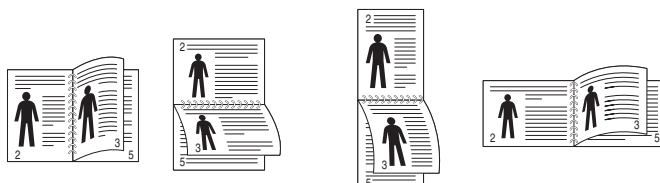

▲ Pe marginea lungă

▲ Pe marginea scurtă

- **Reverse Duplex Printing** – vă permite să selectați ordinea generală de imprimare, comparată cu ordinea de imprimare duplex. *În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.*


NOTĂ:

- Nu imprimați pe ambele fețe ale etichetelor, ale colilor transparente, ale plicurilor sau ale hârtiei groase. Acest lucru poate avea ca rezultat blocarea hârtiei și deteriorarea imprimantei.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Layout**, selectați orientarea hârtiei.
- 3 În secțiunea **Double-sided Printing**, selectați opțiunea de legare dorită.
- 4 Faceți clic pe fila **Paper** și selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu este echipată cu o unitate duplex, este necesar să finalizați manual operațiunea de imprimare. Într-o primă etapă, paginile vor fi imprimate din două în două. După imprimarea primei fețe a proiectului dumneavoastră, este afișată fereastra **Printing Tip**. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operațiunea de imprimare.


Imprimarea unui document la scară micșorată sau mărită



Puteți modifica dimensiunea conținutului unei pagini pentru ca aceasta să apară mai mică sau mai mare pe pagina imprimată.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Paper**, selectați **Reduce/Enlarge** din lista derulantă **Printing Type**.
- 3 Introduceți procentul de scalare în caseta **Percentage** de introducere valori.
De asemenea, puteți face clic pe butonul ▼ sau pe butonul ▲.
- 4 Selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată

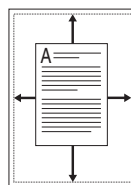

Această funcție a imprimantei vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finețe ale unui document de dimensiuni reduse.

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Paper**, selectați **Fit to Page** din lista derulantă **Printing Type**.
- 3 Selectați dimensiunea corectă din lista derulantă **Output size**.
- 4 Selectați sursa, dimensiunile și tipul hârtiei în **Paper Options**.
- 5 Faceți clic pe **OK** și imprimați documentul.

Utilizarea filigranurilor

Opțiunea Filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, puteți imprima, pe prima pagină a unui document sau pe toate paginile acestuia, cu litere mari, de culoare gri, în diagonală, cuvintele „**VERSIUNE PRELIMINARĂ**” sau „**CONFIDENȚIAL**”.

Există mai multe filigranuri predefinite livrate împreună cu imprimanta, iar acestea pot fi modificate; de asemenea, puteți adăuga noi filigranuri în listă.

Utilizarea unui filigran existent

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și selectați filigranul dorit din lista derulantă **Watermark**. Filigranul selectat va fi afișat în câmpul de previzualizare.
- 3 Faceți clic pe **OK** și începeți imprimarea.

NOTĂ: În câmpul de previzualizare este prezentat modul în care va arăta pagina imprimată.

Crearea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Introduceți un mesaj text în caseta **Watermark Message**. Puteți introduce până la 40 de caractere. Mesajul este afișat în fereastra de previzualizare.
În cazul în care caseta **First Page Only** este bifată, filigranul este imprimat numai pe prima pagină.
- 4 Selectați opțiunile de imprimare a filigranului.
În secțiunea **Font Attributes**, puteți selecta numele, stilul și dimensiunea fontului și nuanța de gri a acestuia; unghiul filigranului poate fi setat în secțiunea **Message Angle**.
- 5 Faceți clic pe **Add** pentru a adăuga un nou filigran în listă.
- 6 La finalizarea editării, faceți clic pe **OK** și începeți imprimarea.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectați (**No Watermark**) din lista derulantă **Watermark**.

Editarea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să îl editați din lista **Current Watermarks** și modificați mesajul și opțiunile acestuia.
- 4 Faceți clic pe **Update** pentru a salva modificările.
- 5 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

Ștergerea unui filigran

- 1 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 2 În fila **Extras**, faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afișată fereastra **Edit Watermark**.
- 3 Selectați filigranul pe care doriți să îl ștergeți din lista **Current Watermarks** și faceți clic pe **Delete**.
- 4 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.


Utilizarea suprapunerilor

Ce este o suprapunere?



O suprapunere este compusă din text și/sau imagini memorate pe hard disk-ul calculatorului (HDD) într-un format special de fișier care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimare și al hârtiei cu antet. Ca alternativă pentru hârtia pre-imprimată cu antet, puteți crea o suprapunere care să conțină exact aceleași informații incluse de obicei în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei dumneavoastră, nu este necesar să încărcați în imprimantă hârtie pre-imprimată cu antet. Este suficient să comandați imprimarea suprapunerii de tip antet.

Crearea unei noi suprapuneri de pagină

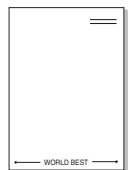

Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creați o nouă suprapunere de pagină care să conțină sigla sau imaginea dumneavoastră.

- 1 Creați sau deschideți un document care conține un text sau o imagine ce trebuie utilizate în noua suprapunere de pagină. Amplasați elementele respective exact așa cum doriți ca ele să apară atunci când sunt imprimate ca suprapunere.
- 2 Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras** și apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 4 În fereastra **Edit Overlay**, faceți clic pe **Create Overlay**.
- 5 În fereastra **Create Overlay**, introduceți un nume de cel mult opt caractere în caseta **File name**. Selectați calea de destinație, dacă este necesar. (Directorul implicit este C:\Formover).
- 6 Faceți clic pe **Save**. Numele este afișat în caseta **Overlay List**.
- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** pentru a finaliza procedura de creare.
Fișierul nu este imprimat. Acesta este memorat pe unitatea de hard disk a calculatorului.

NOTĂ: Dimensiunile documentului de suprapunere trebuie să fie identice cu cele ale documentului pe care urmează a fi imprimată suprapunerea. Nu creați suprapuneri cu filigran.

Utilizarea unei suprapuneri de pagină

După crearea unei suprapuneri, aceasta este pregătită pentru a fi imprimată împreună cu documentul dorit. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:

- 1 Creați sau deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 13.
- 3 Faceți clic pe fila **Extras**.
- 4 Selectați suprapunerea dorită din caseta cu listă derulantă **Overlay**.
- 5 Dacă fișierul conținând suprapunerea nu este afișat în lista **Overlay**, faceți clic pe butoanele **Edit** și **Load Overlay** și selectați fișierul respectiv.

Dacă fișierul dorit a fost memorat pe un suport extern, puteți, de asemenea, încărca fișierul atunci când accesați fereastra **Load Overlay**.

După selectarea fișierului, faceți clic pe **Open**. Fișierul este afișat în caseta **Overlay List** și este disponibil pentru imprimare. Selectați suprapunerea din caseta **Overlay List**.

- 6 Dacă este necesar, faceți clic pe **Confirm Page Overlay When Printing**. În cazul în care caseta este bifată, este afișată o fereastră de mesaj de fiecare dată când solicitați imprimarea unui document; această fereastră vă solicită să confirmați dacă doriți să imprimați o suprapunere împreună cu documentul.

În cazul în care caseta nu este bifată și a fost selectată o suprapunere, suprapunerea este automat imprimată împreună cu documentul.

- 7 Faceți clic pe **OK** sau pe **Yes** până la începerea imprimării.

Suprapunerea selectată este descărcată împreună cu proiectul de imprimat, și este imprimată împreună cu documentul respectiv.

NOTĂ: Rezoluția unui document de suprapunere trebuie să fie identică cu rezoluția documentului ce urmează a fi imprimat împreună cu suprapunerea.

Ștergerea unei suprapuneri de pagină

Puteți șterge suprapunerile de pagină pe care nu le mai utilizați.

- 1 În fereastra de proprietăți ale imprimantei, faceți clic pe **Extras**.
- 2 Faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Overlay**.
- 3 Selectați suprapunerea pe care doriți să o ștergeți din caseta **Overlay List**.
- 4 Faceți clic pe **Delete Overlay**.
- 5 La afișarea unei ferestre de mesaj pentru confirmare, faceți clic pe **Yes**.
- 6 Faceți clic pe **OK** până când ieșiți din fereastra **Printing**.

4 Utilizarea driverului PostScript pentru Windows

Dacă doriți să utilizați driverul PostScript furnizat pe CD-ROM-ul de sistem pentru a imprima un document.

Fișierele PPD, în combinație cu driverul PostScript, accesează funcțiile imprimantei și permit calculatorului să comunice cu aceasta. Pe CD-ROM-ul cu software furnizat se află un program de instalare pentru PPD.

Setările imprimantei

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie atunci când utilizați imprimanta. Atunci când sunt afișate proprietățile imprimantei, puteți vizualiza și modifica setările necesare pentru operațiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăți ale imprimantei poate diferi în funcție de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăți pentru Windows XP.


Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată.

NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor anula și înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificați mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicația software și apoi modificați celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
 - Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
 - Selectați **Imprimante și faxuri**.
 - Selectați **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
 - Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei și selectați **Preferințe imprimare**.
 - Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.


Advanced

Puteți utiliza setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced**.

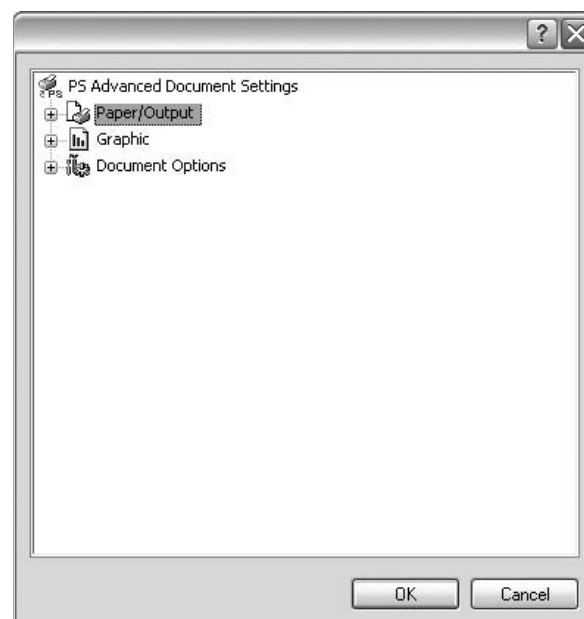

- Hârtie/leșire** această opțiune vă permite să selectați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.
- Grafic** această opțiune vă permite să reglați calitatea imprimării conform cerințelor dumneavoastră de imprimare.
- Opțiuni document** această opțiune vă permite să setați opțiunile PostScript sau funcțiile imprimantei.

Utilizarea fișierului Ajutor

Puteți face clic pe  din colțul din dreapta sus al ferestrei și apoi puteți face clic pe orice setare.

5 Utilizarea Direct Printing Utility

Acest capitol explică modul de utilizare a Direct Printing Utility pentru a imprima fișiere PDF fără ca deschiderea acestor fișiere să fie necesară.

ATENȚIE:

- Nu puteți imprima fișierele PDF a căror imprimare este restricționată. Dezactivați funcția de restricționare a imprimării și reîncercați imprimarea.
- Nu puteți imprima fișierele PDF care sunt restricționate și protejate de o parolă. Dezactivați funcția de protejare prin parolă și reîncercați imprimarea.
- În funcție de modul în care a fost creat un fișier PDF, s-ar putea ca imprimarea acestuia utilizând programul **Direct Printing Utility** să nu fie posibilă.
- În funcție de dimensiunea memoriei acceptate de imprimanta dumneavoastră, fișierele PDF nu pot fi imprimate utilizând programul **Direct Printing Utility**. Extindeți memoria.
- Programul **Direct Printing Utility** acceptă fișiere PDF în versiunea 1.4 și versiuni anterioare. Pentru versiuni ulterioare, trebuie să deschideți fișierul pentru a îl imprima.

Prezentare generală a Direct Printing Utility

Direct Printing Utility este un program care trimite un fișier PDF direct la imprimantă fără ca deschiderea fișierului să fie necesară. Programul trimite date derulatorului de imprimare Windows utilizând portul driverului imprimantei. Programul suportă numai formatul PDF. Pentru a instala acest program, este necesar să selectați **Custom installation** și să bifați acest program atunci când instalați driverul imprimantei.

Imprimarea

Există mai multe modalități prin care puteți imprima utilizând Direct Printing Utility.

Din fereastra Direct Printing Utility

- 1 În meniul **Start**, selectați **Programare** sau **Toate programele** → **Direct Printing Utility** → **Direct Printing Utility**.
Sau faceți dublu clic pe pictograma de comandă rapidă Direct Printing Utility, aflată de pe desktop.
Se deschide fereastra Direct Printing Utility.
- 2 Selectați imprimanta dorită în secțiunea Select Printer și faceți clic pe **Browse**.
- 3 Selectați fișierul PDF pe care doriți să îl imprimați și faceți clic pe **Open**.
Fișierul PDF este adăugat în secțiunea Select Files.
- 4 Personalizați setările imprimantei conform necesităților dumneavoastră. A se vedea coloana următoare.
- 5 Faceți clic pe **Print**.
Fișierul PDF selectat este trimis la imprimantă.

Utilizarea pictogramei de comandă rapidă

- 1 Selectați fișierul PDF care va fi imprimat și, prin tragere, eliberați-l pe pictograma de comandă rapidă Direct Printing Utility, aflată pe desktop.
Fișierul PDF selectat este trimis la imprimanta implicită.

NOTĂ: În cazul în care imprimanta implicită nu suportă Direct Printing Utility, se deschide fereastra de mesaje care vă solicită selectarea imprimantei corespunzătoare. Selectați imprimanta corespunzătoare în secțiunea Select Printer.

- 2 Personalizați setările imprimantei conform necesităților dumneavoastră.
- 3 Faceți clic pe **Print**.
Fișierul PDF selectat este trimis la imprimantă.

Utilizarea meniului contextual

- 1 Faceți clic dreapta pe fișierul PDF pe care doriți să îl imprimați și selectați **Direct Printing**.
Se deschide fereastra Direct Printing Utility cu fișierul PDF adăugat.
- 2 Selectați imprimanta dorită.
- 3 Personalizați setările imprimantei conform necesităților dumneavoastră. A se vedea secțiunea de mai jos.
- 4 Faceți clic pe **Print**.
Fișierul PDF selectat este trimis la imprimantă.

6 Partajarea locală a imprimantei

Puteți conecta imprimanta direct la un calculator selectat din rețea, calculator denumit „calculator gazdă”.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

NOTE:

- Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Configurarea unui calculator gazdă

- 1 Porniți sistemul de operare Windows.
- 2 În meniul **Start**, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 3 Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 4 În meniul **Printer**, selectați **Partajare**.
- 5 Bifați caseta **Partajare imprimantă**.
- 6 Completați câmpul **Nume partajare** și apoi faceți clic pe **OK**.

Configurarea unui calculator client

- 1 Faceți clic dreapta pe butonul **Start** din Windows și selectați **Explorer**.
- 2 Deschideți directorul de rețea în coloana din stânga.
- 3 Faceți clic pe numele partajat.
- 4 În meniul **Start**, selectați **Imprimante și faxuri**.
- 5 Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
- 6 În meniul **Printer**, selectați **Proprietăți**.
- 7 În fila **Porturi**, faceți clic pe **Adăugare port**.
- 8 Selectați **Port local** și faceți clic pe **Port nou**.
- 9 Completați câmpul **Enter a port name** cu numele partajat.
- 10 Faceți clic pe **OK** și apoi faceți clic pe **Închidere**.
- 11 Faceți clic pe **Se aplică** și apoi faceți clic pe **OK**.

7

Utilizarea programului Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează și vă informează despre statutul imprimantei și vă permite să personalizați setările acesteia. Dacă sunteți utilizator Windows sau Macintosh, Smart Panel se instalează automat la instalarea software-ului imprimantei. Dacă sunteți utilizator Linux, descărcați Smart Panel de pe site-ul Samsung (www.samsung.com/printer).

NOTE:

- Pentru a utiliza acest program, aveți nevoie de:
 - Windows 98 sau o versiune ulterioară (Windows NT 4.0 poate fi utilizat numai pentru imprimantele cu suport de rețea.) Pentru a stabili care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
 - Internet Explorer versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară pentru animație flash în Ajutor HTML.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Înțelegerea programului Smart Panel

În cazul în care la imprimare se produce o eroare, Smart Panel este afișat automat, prezentând eroarea. De asemenea, puteți lansa manual Smart Panel de pe bara de activități Windows. Faceți dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activități Windows.

Faceți dublu clic pe această pictogramă.



Sau, din meniul **Start**, selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului pentru imprimanta dumneavoastră** → **Smart Panel**.

NOTE:

- Dacă ați instalat deja mai multe imprimante Samsung, selectați mai întâi modelul de imprimantă dorit pentru a utiliza programul Smart Panel corespunzător. Faceți clic dreapta pe pictograma Smart Panel de pe bara de activități Windows și selectați **numele imprimantei dumneavoastră**.

- Fereastra Smart Panel și conținutul acesteia prezentate în acest Manual de utilizare pentru software pot diferi în funcție de imprimanta utilizată.

Programul Smart Panel afișează statutul curent al imprimantei, nivelul tonerului rămas în cartușul (cartușele) de toner și diverse alte informații, și vă permite să modificați setările.



1 Nivelul tonerului

Puteți vizualiza nivelul tonerului rămas în cartușul (cartușele) de toner. Imprimanta și numărul de cartușe de toner prezentate mai sus pot diferi în funcție de imprimanta utilizată.

Buy Now

Puteți comanda online un nou cartuș de toner.

Troubleshooting Guide

Puteți vizualiza fișierul Ajutor pentru a rezolva eventualele probleme.

Printer Setting

Puteți configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer Settings Utility.

NOTE: În cazul în care conectați imprimanta la o rețea, fereastra **SyncThru Web Service** este afișată în locul ferestrei Printer Settings Utility.

Driver Setting

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră ce vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 14.

Deschiderea Ghidului de depanare

Utilizând Ghidul de depanare, puteți vizualiza soluțiile pentru problemele legate de statutul erorilor.

Faceți clic dreapta pe pictograma Smart Panel de pe bara de activități Windows și selectați **Troubleshooting Guide**.


Utilizarea programului Printer Settings Utility

Utilizând programul Printer Settings Utility, puteți configura și verifica setările imprimantei.

- 1 Faceți clic dreapta pe pictograma Smart Panel de pe bara de activități Windows și selectați **Printer Setting**.
- 2 Modificați setările.
- 3 Pentru a trimite modificările către imprimantă, faceți clic pe butonul **Apply**.

NOTE: În cazul în care conectați imprimanta la o rețea, fereastra **SyncThru Web Service** este afișată în locul ferestrei Printer Settings Utility.

Utilizarea fișierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informații despre **Printer Settings Utility**, faceți clic pe .

Modificarea setărilor programului Smart Panel

Faceți clic dreapta pe pictograma Smart Panel de pe bara de activități Windows și selectați **Options**.

Selecți opțiunile dorite din fereastra **Options**.

Utilizarea imprimantei în Linux

Aparatul dumneavoastră poate fi utilizat într-un mediu Linux.

Acest capitol include:

- **Primii pași**
- **Instalarea Unified Linux Driver**
- **Utilizarea Unified Driver Configurator**
- **Configurarea proprietăților imprimantei**
- **Imprimarea unui document**

Primii pași

Trebuie să descărcați pachetul software Linux de pe site-ul Samsung (www.samsung.com/printer) pentru instalarea software-ului imprimantei și scannerului.

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pachetul de drivere vă permite să monitorizați simultan mai multe aparate prin intermediul porturilor USB și al porturilor paralele rapide ECP.


Pachetul Unified Linux Driver este furnizat împreună cu un program de instalare inteligent și flexibil. Nu sunteți nevoit să căutați componente suplimentare care pot fi necesare pentru software-ul Unified Linux Driver: toate pachetele necesare vor fi copiate și instalate automat pe sistemul dumneavoastră; această operațiune este disponibilă pentru o gamă largă de clone Linux cu largă utilizare.

Instalarea Unified Linux Driver

Instalarea Unified Linux Driver

- 1 Asigurați-vă că ați conectat aparatul la calculator. Porniți atât calculatorul cât și aparatul.
- 2 Atunci când este afișată fereastra Administrator Login, tastați *root* în câmpul Login și introduceți parola de sistem.


Notă: Este necesar să deschideți sesiunea de lucru ca super-utilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteți super-utilizator, consultați administratorul de sistem.

- 3 De pe site-ul Samsung, descărcați și dezarhivați pachetul Unified Linux Driver pe computerul dvs.
- 4 Faceți clic pe pictograma „” din partea de jos a desktopului. Când apare ecranul Terminal, tastați:


```
[root@localhost root]#tar xzf [Cale fișier]/
UnifiedLinuxDriver.tar.gz[root@localhost root]#cd [Cale fișier]/
cdroot/Linux[root@localhost Linux]#./install.sh
```

Notă: Dacă nu utilizați interfața grafică sau nu ați reușit instalarea software-ului, trebuie să utilizați driverul în mod text. Urmați pașii 3 și 4 și apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul Terminal.

- 5 Atunci când este afișat ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Next**.

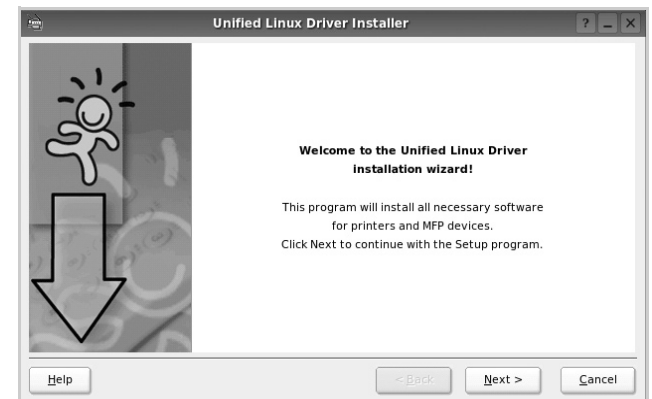

- 6 După finalizarea instalării, faceți clic pe **Finish**.

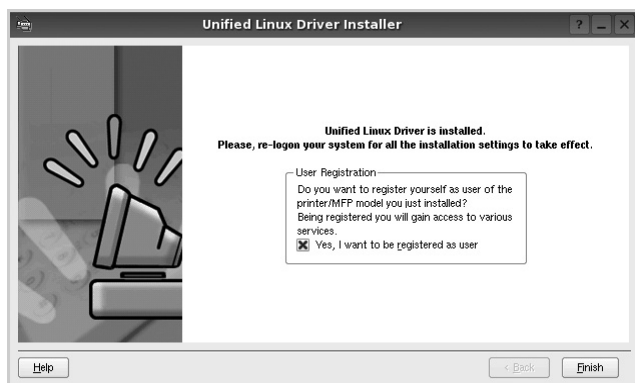


Pentru confortul dumneavoastră, programul de instalare a adăugat pe desktop pictograma Configurator pentru driverul unificat și, în meniul de sistem, grupul Driver Unificat Samsung. Dacă aveți dificultăți, consultați ajutorul pe ecran disponibil prin intermediul meniului de sistem sau care poate fi apelat prin intermediul aplicațiilor Windows din pachetul de drivere, cum ar fi **Unified Driver Configurator**.

Dezinstalarea Unified Linux Driver

- 1 Atunci când este afișată fereastra Administrator Login, tastați **root** în câmpul Login și introduceți parola de sistem.


Notă: Este necesar să deschideți sesiunea de lucru ca super-utilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteți super-utilizator, consultați administratorul de sistem.

- 2 Faceți clic pe pictograma „” din partea de jos a desktopului. Când apare ecranul Terminal, tastați:

```
[root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/  
[root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
```

- 3 Faceți clic pe **Uninstall**.

- 4 Faceți clic pe **Next**.

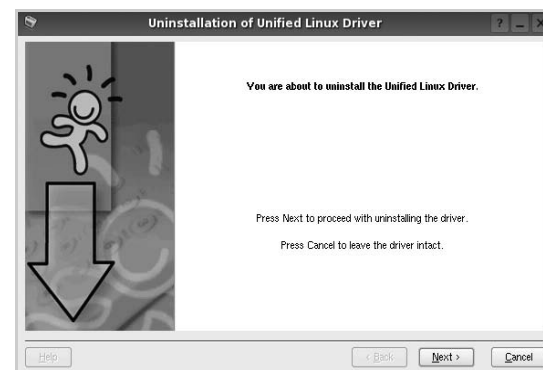

- 5 Faceți clic pe **Finish**.


Utilizarea Unified Driver Configurator

Unified Linux Driver Configurator este un instrument a cărui destinație principală este configurarea dispozitivelor de tip imprimantă.

După instalarea Unified Linux Driver, pictograma Unified Linux Driver Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

Deschiderea Unified Linux Driver Configurator

- 1 Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator**, aflat pe desktop.
De asemenea, puteți face clic pe pictograma meniului Start și selecta **Samsung Unified Driver** și apoi **Unified Driver Configurator**.
- 2 Apăsați fiecare buton din panoul Module pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

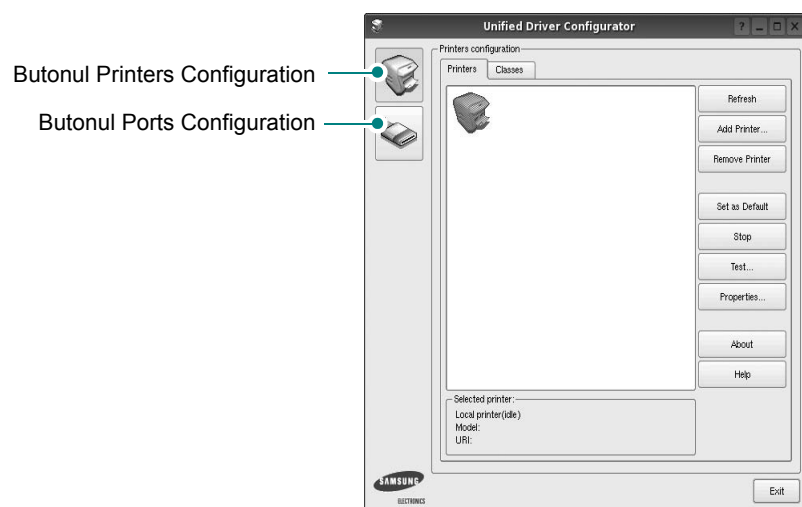

Puteți utiliza ajutorul pe ecran făcând clic pe **Help**.


- 3 După modificarea configurațiilor, faceți clic pe **Exit** pentru a închide **Unified Driver Configurator**.

Configurare imprimante

Fereastra Configurare imprimante are două file: **Printers** și **Classes**.

Fila Printers

Puteți vizualiza configurația curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma imprimantei, aflat în partea stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.

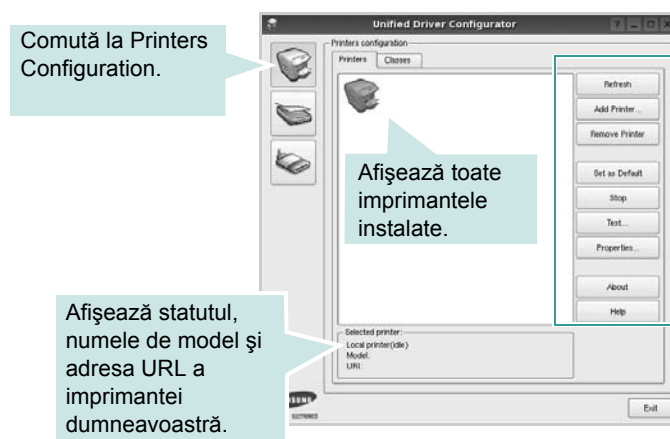

Pentru controlul imprimantei, puteți utiliza următoarele butoane:

- **Refresh**: actualizează lista imprimantelor disponibile.
- **Add Printer**: vă permite să adăugați o imprimantă nouă.
- **Remove Printer**: elimină imprimanta selectată.
- **Set as Default**: selectează imprimanta curentă ca imprimantă implicită.
- **Stop/Start**: oprește/pornește imprimanta.
- **Test**: vă permite să imprimați o pagină de test pentru a verifica dacă aparatul funcționează corect.
- **Properties**: vă permite să vizualizați și să modificați proprietățile imprimantei. Pentru informații detaliate, a se vedea pagina 32.

Fila Classes


În fila Classes este afișată lista claselor de imprimante disponibile.



- **Refresh:** Actualizează lista de clase.
- **Add Class...:** Vă permite să adăugați o nouă clasă de imprimante.
- **Remove Class:** Elimină clasa de imprimante selectată.

Configurare porturi

În această fereastră, puteți vizualiza lista porturilor disponibile, puteți verifica statutul fiecărui port și puteți debloca un port ocupat atunci când activitatea proprietarului acestuia este terminată din orice motiv.

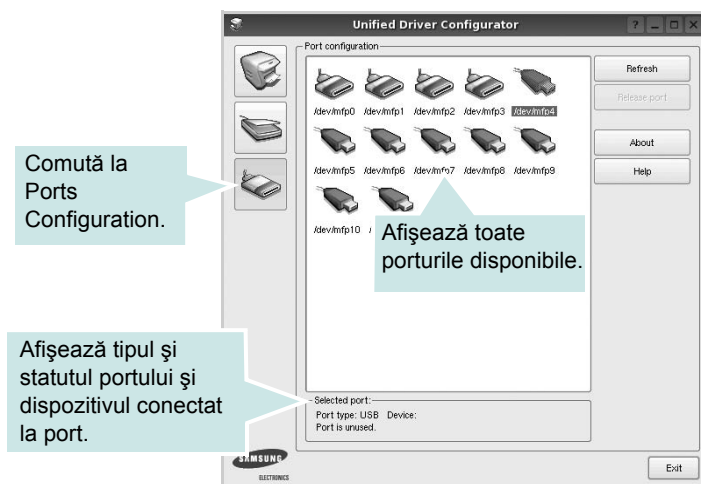


- **Refresh:** Actualizează lista porturilor disponibile.
- **Release port:** Deblochează portul selectat.

Configurarea proprietăților imprimantei

Utilizând fereastra de proprietăți ale imprimantei din Printers Configuration, puteți modifica diverse proprietăți ale aparatului utilizat ca imprimantă.

- 1 Deschideți Unified Driver Configurator.
Dacă este necesar, comutați la Printers Configuration.
- 2 Selectați aparatul dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile și faceți clic pe **Properties**.
- 3 Se deschide fereastra Printer Properties.

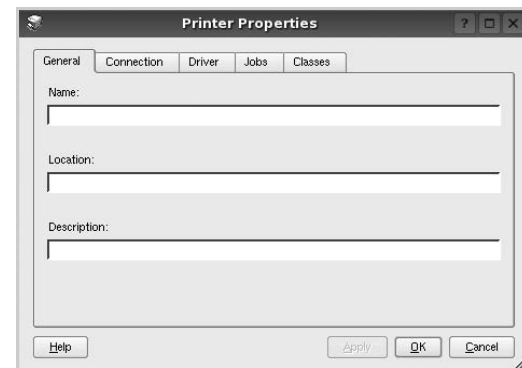

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele cinci file:


- **General:** vă permite să modificați locația și numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afișat în lista de imprimante din Printers Configuration.
 - **Connection:** vă permite să vizualizați sau să selectați un alt port. Dacă schimbați portul pentru imprimantă de la USB la paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să reconfigurați portul pentru imprimantă în această filă.
 - **Driver:** vă permite să vizualizați sau să selectați un alt driver de imprimantă. Făcând clic pe **Options**, puteți seta opțiunile implicite pentru dispozitiv.
 - **Jobs:** afișează lista proiectelor de imprimare. Faceți clic pe **Cancel job** pentru a anula proiectul selectat și selectați caseta de validare **Show completed jobs** pentru a vizualiza proiectele anterioare din lista de proiecte.
 - **Classes:** afișează clasa din care face parte imprimanta dumneavoastră. Faceți clic pe **Add to Class** pentru a adăuga imprimanta dumneavoastră la o anumită clasă sau faceți clic pe **Remove from Class** pentru a elimina imprimanta din clasa selectată.
- 4 Faceți clic pe **OK** pentru a aplica modificările și a închide fereastra **Printer Properties**.

Imprimarea unui document


Imprimarea din aplicații

Există numeroase aplicații Linux care vă permit să imprimați utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteți utiliza aparatul pentru imprimare din orice astfel de aplicație.

- 1 Din aplicația pe care o utilizați, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Print** în mod direct utilizând **lpr**.
- 3 În fereastra LPR GUI, selectați numele de model al aparatului dumneavoastră din lista Imprimante și faceți clic pe **Properties**.

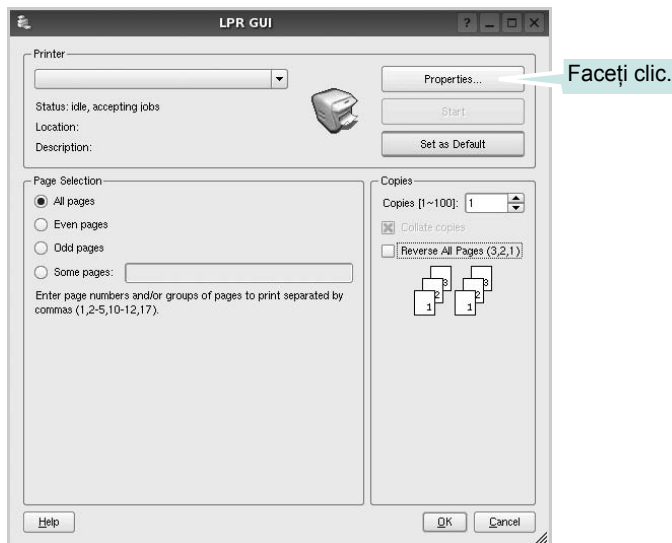

- 4 Modificați proprietățile imprimantei și ale proiectului de imprimare.

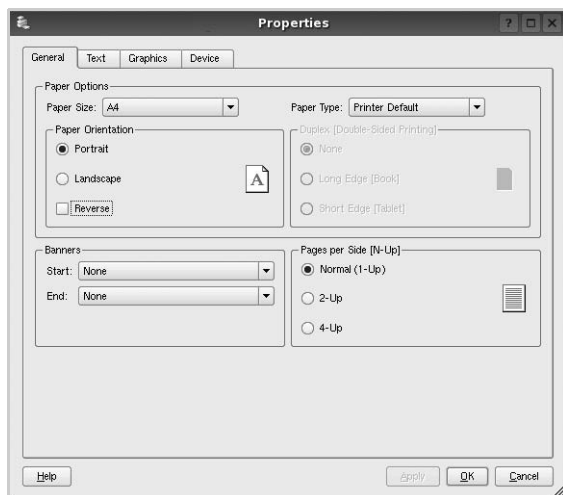

În partea de sus a ferestrei, sunt afișate următoarele patru file:

- **General** – vă permite să modificați dimensiunile și tipul hârtiei, precum și orientarea documentelor, activează funcția duplex, adaugă banere de început și de sfârșit și modifică numărul de pagini imprimate pe o singură coală.
- **Text** – vă permite să specificați dimensiunile marginilor paginilor și să setați opțiunile de text, precum spațierea sau coloanele.
- **Graphics** – vă permite să setați opțiunile de imagine utilizate atunci când imprimați imagini/fișiere, precum opțiunile de culoare, dimensiunile sau poziția imaginii.
- **Device** – vă permite să setați rezoluția de imprimare, sursa de hârtie și destinația.

- 5 Faceți clic pe **Apply** pentru a aplica modificările și a închide fereastra Proprietăți.
- 6 Faceți clic pe **OK** în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.
- 7 Este afișată fereastra Imprimare, care vă permite să monitorizați statutul proiectului dumneavoastră de imprimare.

Pentru a abandona proiectul curent, faceți clic pe **Cancel**.

Imprimarea fișierelor

Pe aparatul Samsung, puteți imprima numeroase tipuri de fișiere utilizând metoda standard prin intermediul CUPS, direct din interfața de tip interpretor de comenzi. Utilitarul CUPS **lpr** permite acest lucru. Pachetul de drivere înlocuiește, însă, instrumentul standard **lpr** cu un program **LPR GUI** cu o interfață mult mai intuitivă.

Pentru a imprima orice fișier document:

- 1 Tastați **lpr <nume_fișier>** din interpretorul de comenzi Linux shell și apăsați **Enter**. Este afișată fereastra LPR GUI.
Atunci când tastați numai **lpr** și apăsați **Enter**, mai întâi este afișată fereastra Select file(s) to print. Selectați toate fișierele pe care doriți să le imprimați și faceți clic pe **Open**.
- 2 În fereastra LPR GUI, selectați imprimanta dumneavoastră din listă și modificați proprietățile imprimantei și ale proiectului de imprimare.

Pentru informații detaliate privind fereastra de proprietăți, a se vedea pagina 33.

- 3 Faceți clic pe **OK** pentru a începe imprimarea.

Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimanta dumneavoastră poate fi utilizată împreună cu sisteme Macintosh cu interfață USB încorporată sau cu placă de interfață de rețea 10/100 Base TX. Când imprimați un fișier de pe un calculator Macintosh, puteți utiliza driverul PostScript prin instalarea fișierului PPD.

NOTĂ: *Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.*

Acest capitol include:

- Instalarea software-ului
- Configurarea imprimantei
- Imprimarea

Instalarea software-ului

CD-ROM-ul ce conține driverul PostScript, livrat împreună cu aparatul dumneavoastră, vă pune la dispoziție fișierul PPD ce vă permite să utilizați driverul PS sau driverul Apple LaserWriter pentru imprimarea de pe un calculator Macintosh.

Driverul imprimantei

Instalarea driverului imprimantei

- 1 Conectați aparatul dumneavoastră la calculator utilizând cablul USB sau cablul Ethernet.
- 2 Porniți calculatorul și aparatul.
- 3 Introduceți CD-ROM-ul cu driverul PostScript, livrat cu aparatul, în unitatea CD-ROM.
- 4 Faceți dublu clic pe **Samsung_LBP** de pe desktop-ul Macintosh.
- 5 Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- 6 Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Printer**.
- 7 Pentru Mac OS 8.6 ~ 9.2, faceți dublu clic pe pictograma **Samsung_LBP Installer Classic**.
Pentru Mac OS 10.1 sau ulterior, faceți dublu clic pe pictograma **Samsung_LBP Installer OSX**.
- 8 Faceți clic pe **Continue**.
- 9 Faceți clic pe **Install**.
- 10 După finalizarea instalării, faceți clic pe **Quit**.

Dezinstalarea driverului imprimantei

- 1 Introduceți CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.
- 2 Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** afișată pe desktop-ul Macintosh.
- 3 Faceți dublu clic pe **Samsung_LBP** de pe desktop-ul Macintosh.
- 4 Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
- 5 Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Printer**.
- 6 Pentru Mac OS 8.6 ~ 9.2, faceți dublu clic pe pictograma **Samsung_LBP Installer Classic**.
Pentru Mac OS 10.1 sau ulterior, faceți dublu clic pe pictograma **Samsung_LBP Installer OSX**.
- 7 Selectați **Uninstall** și apoi faceți clic pe **Uninstall**.
- 8 Faceți clic pe **Continue**.
- 9 După finalizarea dezinstalării, faceți clic pe **Quit**.

Configurarea imprimantei

Configurarea imprimantei dumneavoastră va fi diferită în funcție de cablul utilizat pentru conectarea imprimantei la calculator – cablul de rețea sau cablul USB.

Pentru conectarea cu cablu de rețea

NOTĂ: Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Înainte de conectarea imprimantei, asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul *Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră*.

Mac OS 8.6 ~ 9.2

- 1 Urmați instrucțiunile din secțiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 34, pentru a instala fișierul PPD pe calculatorul dumneavoastră.
- 2 În meniul **Apple**, selectați **Chooser**.
- 3 Faceți clic pe **LaserWriter 8** (driverul PostScript furnizat împreună cu sistemul dumneavoastră Macintosh).
Numele aparatului dumneavoastră apare în listă.
- 4 Selectați **SEC000xxxxxxxx** din caseta cu imprimante (unde xxxxxxxxx variază în funcție de fiecare aparat) și faceți clic pe **Select**.
Dacă Auto Setup nu funcționează corespunzător, faceți clic pe **Select PPD**, selectați **numele imprimantei dumneavoastră**, și faceți clic pe **OK**.
- 5 După finalizarea configurării, pictograma aparatului va fi creată sub formă de imprimantă desktop.
- 6 Închideți **Chooser**.
- 7 Atunci când este afișată o fereastră de mesaje care vă informează că ați schimbat aparatul curent, faceți clic pe **OK**.

Mac OS X 10.1 sau o versiune ulterioară

- 1 Urmați instrucțiunile din secțiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 34, pentru a instala fișierul PPD pe calculatorul dumneavoastră.
- 2 Deschideți directorul **Applications** → **Utilities**, și **Print Setup Utility**.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, deschideți **System Preferences** din directorul **Applications**, și faceți clic pe **Printer & Fax**.
- 3 Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, apăsați pictograma „+” și va apărea o fereastră de afișare.

- 4 Selectați fila **AppleTalk**. Pentru MAC OS 10.3, selectați fila **Rendezvous**.
 - Pentru MAC OS 10.3, selectați fila **Rendezvous**.
 - Pentru MAC OS 10.4, faceți clic pe **Default Browser** și găsiți **Bonjour**.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, faceți clic pe **Default** și găsiți **Bonjour**.Numele aparatului dumneavoastră apare în listă. Selectați **SEC000xxxxxxxx** din caseta cu imprimante, unde xxxxxxxxx variază în funcție de aparatul dumneavoastră.
- 5 Dacă Auto Setup nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Printer Model** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model Name**. Imprimanta dumneavoastră este afișată în **Printer List** și este setată ca imprimantă implicită.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, dacă Auto Select nu funcționează corespunzător, selectați **Select a driver to use...** și numele imprimantei dumneavoastră din **Print Using**.
- 6 Faceți clic pe **Add**.

Pentru conectarea cu cablu USB

Mac OS X 10.1 sau o versiune ulterioară

- 1 Urmați instrucțiunile din secțiunea „Instalarea software-ului”, la pagina 34, pentru a instala fișierul PPD pe calculatorul dumneavoastră.
- 2 Deschideți directorul **Applications** → **Utilities**, și **Print Setup Utility**.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, deschideți **System Preferences** din directorul **Applications**, și faceți clic pe **Printer & Fax**.
- 3 Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, apăsați pictograma „+” și va apărea o fereastră de afișare.
- 4 Selectați fila **USB**.
 - Pentru MAC OS 10.4, faceți clic **Default Browser** și găsiți conexiunea USB.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, faceți clic **Default** și găsiți conexiunea USB.
- 5 Selectați **numele imprimantei dumneavoastră** și faceți clic pe **Add**.
- 6 Dacă Auto Setup nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Printer Model** și **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model Name**. Imprimanta dumneavoastră este afișată în **Printer List** și este setată ca imprimantă implicită.
 - Pentru MAC OS 10.5~10.6, dacă Auto Select nu funcționează corespunzător, selectați **Select a driver to use...** și numele imprimantei dumneavoastră din **Print Using**.
- 7 Faceți clic pe **Add**.

Imprimarea


NOTE:

- Fereastra Macintosh de proprietăți ale imprimantei care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- *Puteți verifica numele imprimantei dumneavoastră pe CD-ROM-ul furnizat.*

Imprimarea unui document

Atunci când imprimați de la un sistem Macintosh, este necesar să verificați setările software-ului imprimantei în fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmăriți acești pași pentru a imprima de la un sistem Macintosh.

- 1 Deschideți o aplicație Macintosh și selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați.
- 2 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Page Setup (Document Setup)** în unele aplicații).
- 3 Selectați dimensiunile hârtiei, orientarea acesteia, scara de imprimare și alte opțiuni și faceți clic pe **OK**.

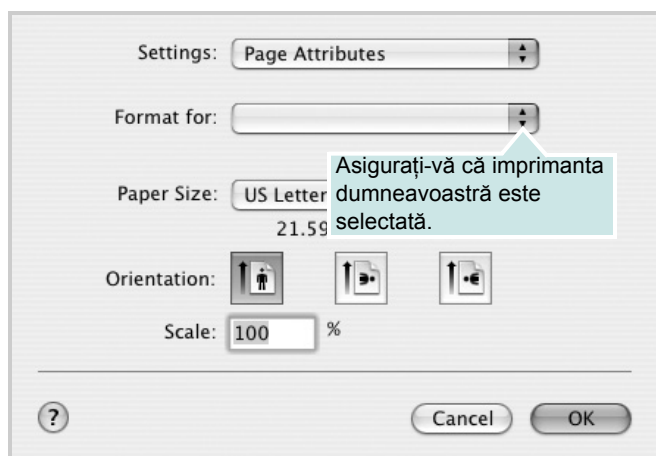

▲ Mac OS 10.3

- 4 Deschideți meniul **File** și faceți clic pe **Print**.
- 5 Selectați numărul dorit de copii și indicați paginile pe care doriți să le imprimați.
- 6 Faceți clic pe **Print** după finalizarea setării opțiunilor.

Modificarea setărilor imprimantei

Atunci când utilizați imprimanta, puteți utiliza funcțiile avansate de imprimare.


Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**. Numele imprimantei, afișat în fereastra de proprietăți ale imprimantei, poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu excepția numelui, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.

NOTE:

- Opțiunile de setare pot diferi în funcție de imprimantă și de versiunea sistemului de operare Macintosh.

Layout

Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Pe o singură coală de hârtie puteți imprima mai multe pagini. Selectați **Layout** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții.

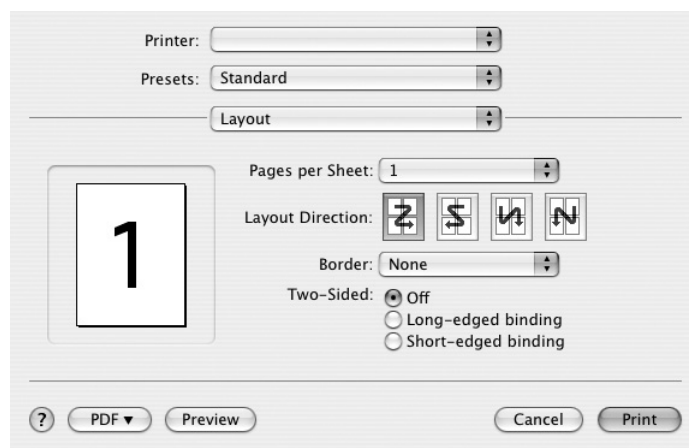

▲ Mac OS 10.4

- **Pages per Sheet:** Această funcție determină numărul de pagini imprimate pe o singură pagină. Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie”, în coloana următoare.
- **Layout Direction:** Puteți selecta direcția de imprimare a unei pagini conform exemplelor din interfața utilizator.

Printer Features

Această filă furnizează opțiuni pentru selectarea tipului de hârtie și pentru reglarea calității imprimării. Selectați **Printer Features** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții:




▲ Mac OS 10.3

- **Reverse Duplex Printing:** Vă permite să selectați ordinea generală de imprimare, comparată cu ordinea de imprimare duplex.
- **Fit to Page:** Această setare vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finețe ale unui document de dimensiuni reduse.
- **Image Mode:** Modul Imagine permite utilizatorului să îmbunătățească exemplarele imprimate. Opțiunile disponibile sunt Normal și Text Enhance.
- **Paper Type:** Setati **Paper Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. Dacă încărcați un tip diferit de material de imprimare, selectați tipul corespunzător de hârtie.
- **Resolution(Quality):** Puteți selecta rezoluția de imprimare. Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele și imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această funcție oferă o modalitate rentabilă de a imprima ciorne.

- 1 Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout**.

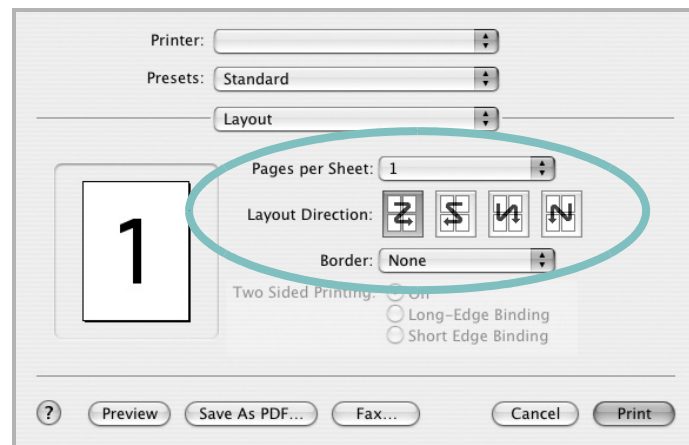

▲ Mac OS 10.3

- 3 În lista derulantă **Pages per Sheet**, selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie.
- 4 Selectați ordinea paginilor din opțiunea **Layout Direction**. Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală, selectați opțiunea dorită din lista derulantă **Border**.
- 5 Faceți clic pe **Print**, iar imprimanta va imprima numărul selectat de pagini pe o singură față a fiecărei pagini.


Imprimarea duplex

Puteți imprima pe ambele fețe ale hârtiei. Înainte de a imprima în modul duplex, decideți pe care margine veți lega documentul finalizat. Opțiunile de legare sunt:

Long-Edge Binding: Formatul convențional utilizat la legarea cărților.

Short-Edge Binding: Tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

- 1 Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.
- 2 Selectați **Layout**.

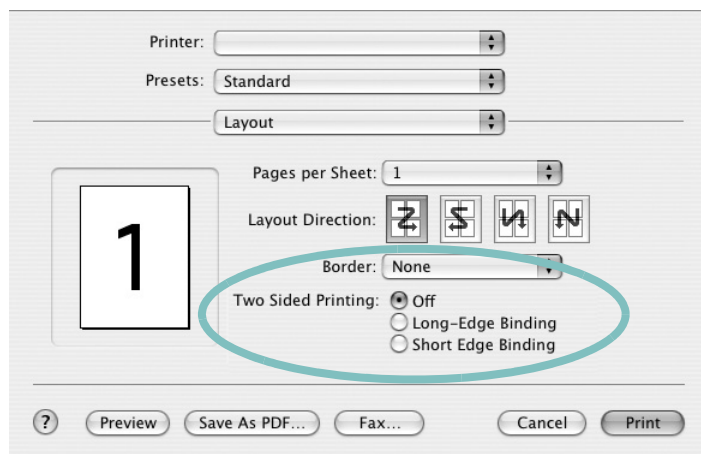

▲ Mac OS 10.3

- 3 Selectați o orientare de legare din opțiunea **Two Sided Printing**.
- 4 Faceți clic pe **Print**, iar imprimanta va imprima pe ambele fețe ale hârtiei.

ATENȚIE: Dacă ați selectat imprimarea duplex înainte de a încerca să imprimați mai multe copii ale unui document, este posibil ca imprimanta să nu imprime documentul în modul dorit de dumneavoastră. În cazul opțiunii „Collated Copy”, dacă documentul dumneavoastră are un număr impar de pagini, ultima pagină a primei copii și prima pagină a următoarei copii vor fi imprimate pe partea din față, respectiv pe partea din spate, a unei singure coli. În cazul opțiunii „Uncollated Copy”, aceeași pagină va fi imprimată pe partea din față, respectiv pe partea din spate, a unei singure coli. Prin urmare, în cazul în care sunt necesare mai multe copii ale unui singur document și doriți imprimarea acestor copii pe ambele fețe ale hârtiei, este necesar să imprimați copiile una câte una, ca proiecte separate.

SECȚIUNE DE SOFTWARE

INDEX

A

afiș, imprimare 20
ajutor, utilizare 18, 24

D

dezinstalare
 driver MFP
 Linux 30
dezinstalare, software
 Windows 11
dimensiuni hârtie, setare 15
 imprimare 33
document, imprimare
 Macintosh 36
 Windows 13
driver imprimantă, instalare
 Linux 29
driver MFP, instalare
 Linux 29
driver PostScript
 instalare 24

E

economisire toner, setare 16

F

filigran
 creare 22
 editare 22
 imprimare 22
 ștergere 22

I

imprimare
 adaptare la pagină 21
 afiș 22
 broșuri 20
 de pe sisteme Macintosh 36
 din Linux 33
 document 13
 filigran 22
 în Windows 13

până la N
 Macintosh 37
 Windows 19
pe ambele fețe 21
PRN 14
scalare 21
suprapunere 23
imprimare avansată, utilizare 19
imprimare până la n
 Macintosh 37
 Windows 19
imprimare pe ambele fețe 21
imprimarea broșurilor 20
instalare
 driver imprimantă
 Macintosh 34
 Windows 4
 software Linux 29

L

Linux
 driver, instalare 29
 imprimare 33
 proprietăți imprimantă 32

M

Macintosh
 configurarea imprimantei 35
 driver
 instalare 34
 imprimare 36
monitor statut, utilizare 27

O

orientare, imprimare 33
 Windows 15

P

proprietăți grafică, setare 16
proprietăți hârtie, setare 15
proprietăți imprimantă
 Linux 33

proprietăți imprimantă, setare
 Macintosh 36
 Windows 14, 24
proprietăți machetare, setare
 Windows 15
proprietăți suplimentare, setare 17

R

rezoluție
 imprimare 33
rezoluție imprimantă, setare
 Windows 16
rezoluție imprimare 33

S

setare
 economisire toner 16
 favorite 18
 întuneric 16
 mod imagine 16
 opțiune true-type 16
 rezoluție
 Windows 16
setări favorite, utilizare 18
software
 cerințe de sistem
 Macintosh 34
 dezinstalare
 Windows 11
 instalare
 Macintosh 34
 Windows 4
 reinstalare
 Windows 10
software imprimantă
 dezinstalare
 Windows 11
 instalare
 Macintosh 34
 Windows 4
suprapunere
 creare 23
 imprimare 23
 ștergere 23
sursă de hârtie, setare 33

Windows 16

T

- tavă de hârtie, setare
copiere 25
- tip hârtie, setare
imprimare 33
- Macintosh 37

www.samsungprinter.com